



## Teclado Inalámbrico K100

### Manual de usuario

## 1. Introducción


---

El teclado inalámbrico **OneScreen** con panel táctil (modelo: WK-1) es un dispositivo de entrada compacto y portátil, diseñado para maximizar la productividad y flexibilidad al utilizar las pantallas interactivas OneScreen. Gracias a su conectividad inalámbrica confiable y su panel táctil integrado, permite a docentes y profesionales controlar presentaciones, navegar por contenidos e interactuar con herramientas digitales.


## 2. Conexión del teclado

---


1. Abra el compartimento de las baterías ubicado en la parte inferior del teclado.

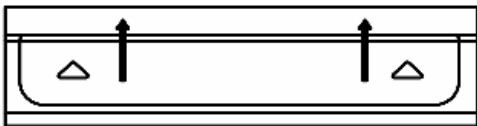

2. Retire el receptor USB almacenado en la tapa del compartimento de las baterías.

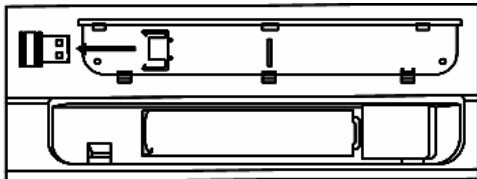

3. Conecte el receptor USB a un puerto USB de la pantalla interactiva OneScreen. El uso de los puertos USB ubicados en la parte frontal de la pantalla permite utilizar el teclado tanto en la fuente Android como en OPS.

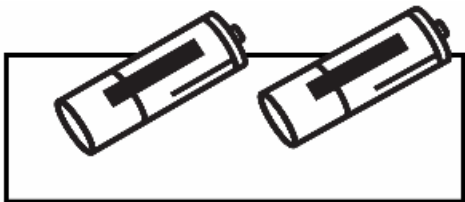

4. Inserta dos baterías AA y enciende el teclado con el interruptor ubicado en la parte superior. Las baterías no están incluidas con el teclado y deben adquirirse por separado.



## 3. Descripción de las teclas de función (PC)

---

- F1: Página anterior
- F2: Página de inicio
- F3: Cambiar de aplicación
- F4: Abrir aplicación
- F5: Buscar
- F6: Mostrar escritorio
- F7: Maximizar ventana
- F8: Opciones de proyección de pantalla
- F9: Reproductor multimedia
- F10: Pista anterior
- F11: Reproducir/Pausar
- F12: Pista siguiente

## 4. Funciones de teclas especiales

---

- Insertar: Suspende
- Retroceso: Captura de pantalla
- Flecha derecha: Fin
- Flecha izquierda: Inicio
- Flecha abajo: Página abajo
- Flecha arriba: Página arriba

## 5. Gestos del panel táctil

---

- Toque o clic: Clic izquierdo
- Doble toque y arrastre: Arrastrar
- Toque con dos dedos: Clic derecho
- Deslizamiento con dos dedos: Desplazamiento vertical/horizontal
- Deslizamiento hacia arriba con tres dedos: Vista de tareas
- Deslizamiento hacia abajo con tres dedos: Mostrar escritorio
- Deslizamiento hacia la izquierda/derecha con tres dedos: Cambiar de aplicación