



OneScreen® SnapCam 2

Manual de usuario



Tabla de contenidos

1. Introducción	03
2. ¿Qué incluye?	03
3. Cómo usar SnapCam 2 con T7	03
A. Conecta al puerto Type-C	03
B. Fija los tornillos	04
C. Ajusta el ángulo	04
D. Abre la cubierta de privacidad	04
4. Control remoto	05
5. Configuración	06

1. Introducción

OneScreen SnapCam 2 es una cámara de conferencia con IA y resolución 4K, diseñada para usarse con **OneScreen** T7. Esta cámara de vista ultra amplia incluye funciones de IA como encuadre automático y seguimiento del presentador. El ajuste automático del enfoque hace de SnapCam 2 una excelente opción para presentaciones, demostraciones y reuniones. Además, el obturador de privacidad y el control remoto te dan control total sobre el audio y el video.

2. ¿Qué incluye?

El paquete incluye lo siguiente:

- 1 cámara
- 1 control remoto
- 1 manual de usuario y guía de instalación

3. Cómo usar SnapCam 2 con T7

Para usar SnapCam 2 con T7, sigue estos pasos:

3.1 Conecta al puerto Type-C

Conecta la cámara al puerto Type-C de **OneScreen** T7, ubicado en la parte superior del panel.



3.2

Fija los tornillos

Usa los tornillos de apoyo (CM2×8 mm, diámetro de la cabeza: 3 mm, grosor: 0,8 mm) que vienen con el T7 y fija la cámara en la ranura. Verás una luz roja y naranja parpadeando, lo que indica que la cámara recibe energía.



3.3

Ajusta el ángulo

Ajusta el ángulo de la cámara según lo necesites, simplemente moviéndola con la mano. Cuando la cámara esté en uso, el indicador LED se pondrá verde.



3.4


Abre la cubierta de privacidad

En el costado del lente de la cámara, gira el ajustador del obturador de privacidad en el sentido de las agujas del reloj para descubrir el lente.



4. Control remoto

Con el control remoto que viene con SnapCam, puedes hacer lo siguiente:

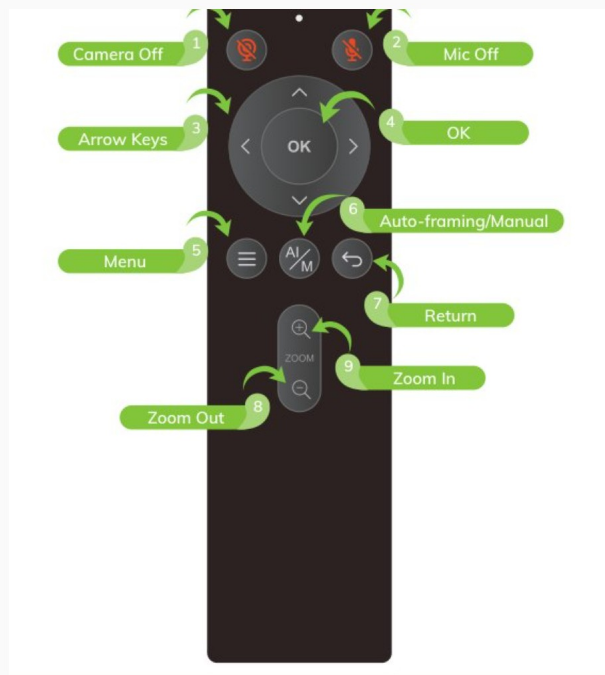

N.º	Descripción	Función
1.	Camera Off (Cámara apagada)	Te permite desactivar la entrada de video.
2.	Mic Off (Micrófono apagado)	Te permite silenciar el micrófono.
3.	Arrow Keys (Teclas de flecha)	Te permiten ajustar el campo de visión.
4.	OK	Te permite seleccionar una opción.
5.	Menu (Menú)	Abre la configuración, que incluye contraste, brillo y saturación.
6.	Auto-framing / Manual (Encuadre automático / Manual)	Alterna entre los modos de encuadre automático y manual. En el modo de encuadre automático, la IA detecta tu posición y ajusta la cámara en consecuencia.
7.	Return (Volver)	Vuelve a la página anterior.
8.	Zoom Out (Alejar)	Alejar con zoom digital (acercar y alejar no está disponible cuando el modo de encuadre automático está activado).
9.	Zoom In (Acercar)	Acercar con zoom digital (acercar y alejar no está disponible cuando el modo de encuadre automático está activado).

5. Configuración

Para acceder a «Settings» (Configuración), sigue estos pasos:

- 1 Abre la aplicación de cámara de tu equipo. Ahora verás la imagen en vivo de la cámara en la pantalla.
- 2 Presiona la tecla «Menu» (Menú) del control remoto. Verás las opciones del menú en la pantalla, como se muestra a continuación.




A. Menú «Image» (Imagen)

N.º	Descripción	Función
1.	Sharpness (Nitidez)	Ajusta la nitidez de los bordes de la imagen.
2.	Contrast (Contraste)	Modifica la diferencia entre el negro y el blanco de la imagen.
3.	Saturation (Saturación)	Ajusta la saturación del color de la imagen.
4.	Brightness (Brillo)	Controla el brillo general de la pantalla.
5.	Gamma	Combina los parámetros de ajuste de contraste y brillo.
6.	White Balance (Balance de blancos)	Ajusta la temperatura de color para una representación más precisa del blanco.



B. Menú «Mode» (Modo)

N.º	Descripción	Función
1.	2D NR	Suprime el ruido dentro de un solo cuadro para obtener imágenes más nítidas.
2.	3D NR	Usa el contraste entre cuadros consecutivos para reducir el ruido.
3.	Flicker (Parpadeo)	Elimina el parpadeo estroboscópico de la luz ajustándose a la frecuencia eléctrica de tu país.
4.	Backlight Comp. (Compensación de contraluz)	Ajusta la exposición para compensar un contraluz intenso y lograr una visibilidad equilibrada.
5.	Mirror (Espejo)	Voltea la imagen horizontalmente.
6.	Flip (Voltear)	Invierte la imagen verticalmente.
7.	Default Mode (Modo predeterminado)	Muestra el modo predeterminado de SnapCam 2, que viene configurado en el modo de encuadre automático.
8.	Preset FOV (Campo de visión predefinido)	Establece un campo de visión predefinido para la cámara.

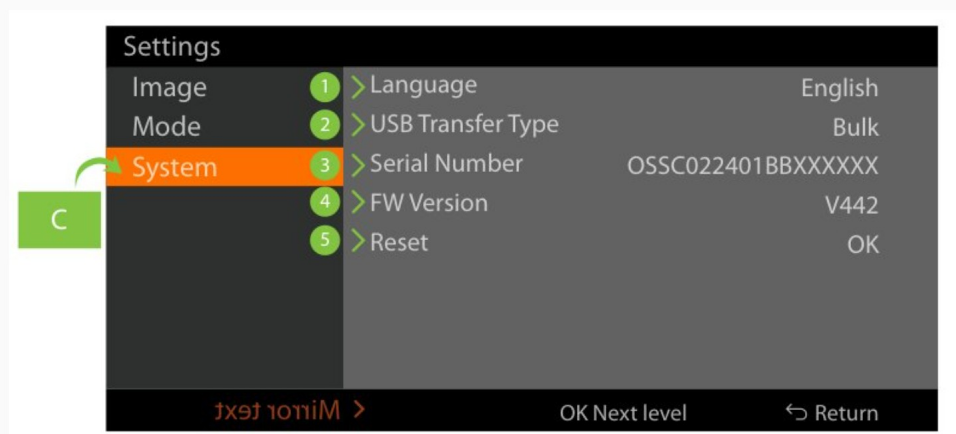

C. Menú «System» (Sistema)

N.º	Descripción	Función
1.	Language (Idioma)	Cambia el idioma de la interfaz.
2.	USB Transfer Type (Tipo de transferencia USB)	Bulk
3.	Serial Number (Número de serie)	Muestra el número de identificación único asignado al dispositivo.
4.	FW Version (Versión de firmware)	Muestra la versión de firmware instalada en el dispositivo.
5.	Reset (Restablecer)	Restaura la configuración del dispositivo a sus valores predeterminados.

6. Documentos adicionales

Puedes acceder a documentos y guías adicionales sobre el producto en la sección de Recursos de nuestro sitio web. Ingresa escaneando el código QR que aparece a continuación.



7. Contáctate con Soporte

Latinoamérica

📞 +57 317 3638995

✉️ guru.es@onescreensolutions.com

Medio Oriente, África y Asia Central

📞 (+971) 56 41 3115 - Ext: 2001

✉️ support.emea@onescreensolutions.com

EEUU, Canadá y el resto del mundo

📞 (+1) 855 898 8111

✉️ support@onescreensolutions.com