

OneScreen® T7

Manual de usuario



OneScreen®

Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
© Todos los derechos reservados. Octubre 2026. MNLT7.0001

onescreenlatam.com

Tabla de contenidos

1. **Sobre OneScreen** 04
2. **¡La seguridad primero!** 04
   - A. Instrucciones generales de seguridad 04
   - B. Ubicación 05
   - C. Alimentación eléctrica 06
   - D. Pantalla 06
   - E. Temperatura 06
   - F. Humedad 07
   - G. Ventilación 07
3. **Introducción a tu OneScreen T7** 07
   - A. Contenido de la caja 08
4. **Instalación de OneScreen** 08
5. **Uso de una computadora OPS con tu OneScreen T7 (hardware opcional)** 09
6. **Configuración de cámaras** 10
   - A. OneScreen SnapCam (hardware opcional) 10
   - B. OneScreen Webcam (hardware opcional) 11
   - C. OneScreen TrackCam (hardware opcional) 11
7. **Puertos y conectividad** 12
   - A. Vista frontal 12
   - B. Vista izquierda 13
   - C. Vista inferior 13
8. **Encendido de tu OneScreen T7** 14
9. **Registro del equipo** 14
10. **Conexión del OneScreen T7 a internet** 15
    - A. Conexión por Wi-Fi 15
    - B. Conexión con cable Ethernet 16
11. **Navegación en tu OneScreen** 16
    - A. Pantalla de inicio de OneScreen 16
    - B. Barra de navegación 17
    - C. Panel de notificaciones 18
    - D. Cajón de aplicaciones 19
    - E. Edición de los widgets de la pantalla de inicio 19
    - F. Gestos 20
12. **Aplicaciones OneScreen** 21
    - A. OneScreen Write 21
    - B. Annotate 23
    - C. OneScreen Share 25

Tabla de contenidos (continuación)

D. **OneScreen** Account 27
E. Google Play Store 29
F. **OneScreen** Central 30
G. **OneScreen** Hype 31
H. **OneScreen** Gurú 33
I. **OneScreen** QuizWiz 34
J. **OneScreen** LearningHub 35
K. **OneScreen** Class 35
L. **OneScreen** Beacon 36

13. Configuración 37
A. Inalámbrico y redes 37
B. Ajustes personales 38
C. Entrada y salida 39
D. Aplicaciones 40
E. Sistema 41
F. Panel de administración 43
G. Contraseñas y cuentas 44
H. Accesibilidad 45
I. Acerca de 45

14. Conexión de tu OneScreen con otros dispositivos 46
A. Conectividad cableada 46
B. Conectividad inalámbrica 49

15. Control remoto 49
A. Botones programables del control remoto **OneScreen** 50

16. Guía de RS-232 51
A. Configuración del control RS-232 51
B. Comandos RS-232 52

17. Capacitación OneScreen 57

1. Sobre OneScreen

OneScreen ofrece tecnología para educadores y empresas de todo el mundo. Nuestra tecnología permite que docentes, estudiantes, líderes y equipos aprendan y colaboren de formas innovadoras, ya sea en la misma mesa o en lados opuestos del planeta.

Desde videoconferencias hasta herramientas de aprendizaje interactivo, **OneScreen** ofrece herramientas personalizadas con énfasis en mejorar la experiencia de sus clientes. El paquete de software viene incluido con cada pantalla **OneScreen** y permite colaborar por video y audio, compartir pantallas, presentar, escribir y administrar equipos de forma remota. Una función única es el acceso rápido al equipo Gurú de Screen Skills, a solo un botón de distancia, que brinda soporte técnico en vivo y capacitación en línea gratuita.

2. ¡La seguridad primero!

2.1 Instrucciones generales de seguridad

Lee y comprende toda la información de seguridad, las instrucciones de uso y las etiquetas del producto antes de operar el equipo. Guarda esta guía en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.
Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no expongas este producto al humo, la lluvia, el polvo ni la humedad. No retires la cubierta posterior. Solicita el servicio técnico a personal calificado.

ADVERTENCIA

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo advierte al usuario de la presencia de «voltaje peligroso» dentro de la carcasa del producto, que puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
Este producto está diseñado y fabricado para funcionar dentro de límites de diseño definidos; su uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

IMPORTANTE

El signo de exclamación dentro de un triángulo advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio técnico).
La instalación de este producto debe estar a cargo de un instalador capacitado por **OneScreen**.

Significado de los avisos

NOTA
Brinda información adicional que complementa las operaciones descritas en el texto principal.

CONSEJO
Ofrece sugerencias para las operaciones.

PRECAUCIÓN
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar daños en el equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados.

ADVERTENCIA
Indica un peligro con riesgo que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones.

2.2 Ubicación

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.

- No coloques el equipo cerca de aparatos que generen campos magnéticos.
- No expongas el equipo a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor.
- No coloques el equipo sobre un carro, soporte, trípode, base, mesa o repisa inestable.
- No coloques el equipo boca abajo ni lo lances durante el transporte y el almacenamiento.
- No inclines ni rayes el equipo durante la instalación.
- No expongas el equipo al agua.
- No coloques el equipo en la trayectoria directa del aire de un acondicionador o de un calefactor.
- No coloques ni uses la pantalla en un ambiente con productos químicos volátiles, corrosivos o combustibles.
- No limpies el equipo con agua ni con soluciones químicas.
- Usa siempre accesorios eléctricos certificados por el fabricante del equipo.
- Asegúrate de que la pantalla y sus accesorios estén correctamente conectados a tierra antes de usarlos.
- Corta el suministro eléctrico y comunícate con el soporte de **OneScreen**® si detectas cualquier anomalía, como olor inusual, humo, fuga de corriente o temperatura anormal.

2.3 Alimentación eléctrica

- Conecta el equipo a una fuente de alimentación de 100-240 V CA.

- Evita cualquier daño físico al cable de alimentación.
- Verifica que la fuente de CA esté conectada a tierra.
- Desconecta la alimentación durante tormentas eléctricas o rayos.
- Verifica que el voltaje de operación del equipo coincida con el de tu suministro eléctrico local.
- Usa el cable de alimentación original que viene en la caja de accesorios; no lo modifiques ni lo extiendas.
- Desconecta la alimentación si planeas mantener el equipo apagado durante mucho tiempo.
- Usa guantes y pulseras antiestáticas al instalar o reparar el producto.
- Asegúrate de que el aire en la parte posterior de la pantalla circule sin obstáculos al diseñar el sistema de disipación de calor.
- Instalar la pantalla cerca del mar, en una zona salina, en un área con alta concentración de azufre en la atmósfera o en un lugar con una gran diferencia de temperatura entre el interior y el exterior puede causar fallas o reducir la vida útil del equipo. Si no es posible evitarlo, consulta al soporte de **OneScreen**.

2.4 Pantalla

- Desconecta el cable de alimentación antes de limpiar.

- Limpia la pantalla con un paño suave, sin pelusa y seco.
- Para una limpieza profunda, comunícate con un centro de servicio autorizado.
- Nunca uses agua ni detergente en aerosol para limpiar el equipo.
- Nunca uses otro objeto duro o punzante en lugar del lápiz.
- Evita mostrar durante períodos prolongados imágenes que requieran un brillo de pantalla alto, para conservar el buen estado del panel y el rendimiento de la imagen.

2.5 Temperatura

- La temperatura normal de funcionamiento es de 0 ~ 40° (32 ~ 104°).

- No coloques el equipo cerca ni encima de un radiador o de un calefactor.
- Si trasladas el equipo de un ambiente frío a uno cálido en poco tiempo, puede condensarse vapor de agua en los componentes internos de la pantalla. En ese caso, desconecta el cable de alimentación y no enciendas el equipo durante al menos dos horas, para que la humedad se seque.

2.6 Humedad

- No expongas el equipo a la lluvia ni a zonas con mucha humedad.

2.7 Ventilación

- Coloca el equipo en un lugar bien ventilado.
- Asegúrate de que el equipo tenga espacio suficiente para ventilarse. Espacio requerido: a la izquierda, a la derecha y atrás, más de 10 cm (3,93 in); arriba, más de 20 cm (7,87 in).

3. Introducción a tu OneScreen T7

Diseñada para mejorar la experiencia en la educación y en los negocios, la serie **OneScreen** 7 es el modelo premium de la 7.ª generación de pantallas interactivas de **OneScreen**. Al ser una de las primeras pantallas interactivas del mercado con certificación Google EDLA, abre muchas posibilidades, como:


- Integración fluida con las herramientas de Google
- La Google Play Store oficial
- Inicio de sesión único para todas las aplicaciones de Google
- Seguridad avanzada del equipo mediante el servicio Google Play Protect

OneScreen 7 se enfoca en ofrecer una experiencia personalizada a docentes, estudiantes y equipos de trabajo, ya que permite crear perfiles personales y proteger los datos privados. También incluye un lector NFC para iniciar sesión de forma rápida y sencilla. Incorpora un software de uso sencillo para compartir pantalla y la pizarra interactiva más avanzada, que ayudan a dar clases y presentaciones atractivas e innovadoras. Diseñada y desarrollada con hardware de alta gama, la serie 7 incluye además diversas aplicaciones de software pensadas para mejorar la forma de enseñar y de aprender.



Pantalla de inicio del **OneScreen** T7

3.1
Contenido de la caja

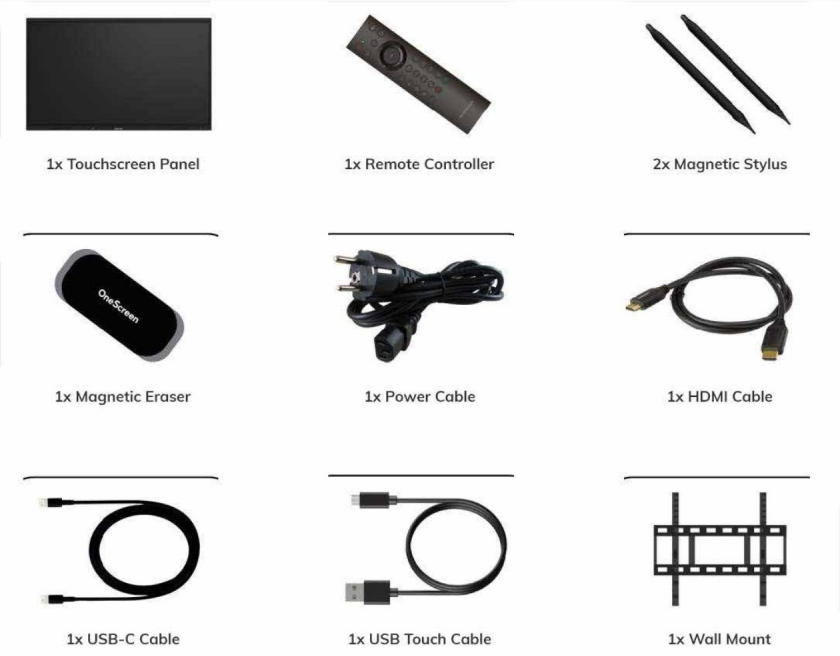

Cantidad	Elemento
1	Pantalla táctil
1	Control remoto
2	Lápices magnéticos
1	Borrador magnético
1	Cable de alimentación
1	Cable HDMI
1	Cable USB-C
1	Cable USB táctil
1	Soporte de pared


4. Instalación de OneScreen

El T7 se puede instalar en la pared con el soporte de pared que se envía con el producto, o en un carro móvil que se adquiere por separado. Todas las instalaciones deben estar a cargo de profesionales. Consulta las guías adicionales que se envían con la pantalla, o la guía de instalación del **OneScreen** T7 en soporte de pared, para ver las instrucciones detalladas de instalación y las precauciones de seguridad correspondientes.

5. Uso de una computadora OPS con tu OneScreen T7 (hardware opcional)

La computadora OPS (Open Pluggable Source, fuente modular enchufable) es un equipo pequeño que se inserta en tu **OneScreen** T7 para acceder a las funciones de Windows sin necesidad de conectar una computadora externa con cables. Sigue estos pasos para instalar la OPS en tu **OneScreen**:

1. Retira la cubierta de la ranura OPS, ubicada en el lado derecho de la pantalla.
2. Desliza la OPS dentro de la ranura OPS. Asegúrate de que las rejillas de ventilación de la OPS queden hacia afuera para que tenga una ventilación adecuada mientras funciona.

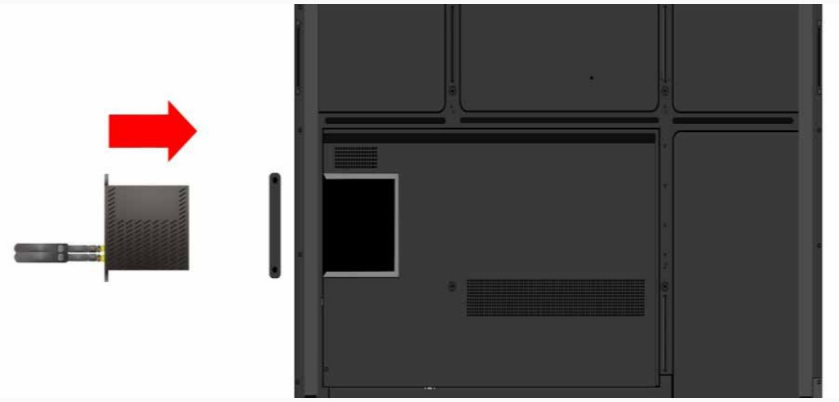

3. Presiona el botón de encendido marcado como «PWR», junto a los puertos de antena de la OPS, para encenderla.
4. Presiona el botón de flecha del lado izquierdo o derecho de la pantalla de inicio para abrir la barra de herramientas de navegación.
5. Presiona el botón «Menu» (Menú) de la barra de herramientas.
6. Presiona el botón «PC» para acceder a la entrada de la OPS.

6. Configuración de cámaras

6.1 OneScreen SnapCam (hardware opcional)

OneScreen SnapCam es una cámara web 4K con lente ultra gran angular, función integrada de seguimiento de objetos y dos micrófonos. Es la cámara ideal para tus clases, presentaciones y demostraciones. Sigue digitalmente a la persona que está frente a ella y ajusta el encuadre del video en consecuencia. Conecta la cámara al puerto USB Tipo-C ubicado en la parte superior central del **OneScreen** T7.



6.2
OneScreen® Webcam (hardware opcional)

OneScreen® Webcam es una cámara USB gran angular con dos micrófonos integrados, ideal para videoconferencias y grabaciones. Puedes usar el clip de la cámara web para colocarla sobre la pantalla. Inserta el cable USB de la cámara en un puerto USB del **OneScreen®** para usarla en el sistema operativo Android, o en un puerto USB de la OPS para usarla en el sistema operativo Windows. Inclínala hacia arriba o hacia abajo, o gírala hacia la izquierda o la derecha, para ajustar el encuadre que captura.




6.3
OneScreen® TrackCam (hardware opcional)

OneScreen® Webcam es una cámara USB gran angular con dos micrófonos integrados, ideal para videoconferencias y grabaciones. Puedes usar el clip de la cámara web para colocarla sobre la pantalla. Inserta el cable USB de la cámara en un puerto USB del **OneScreen®** para usarla en el sistema operativo Android, o en un puerto USB de la OPS para usarla en el sistema operativo Windows. Inclínala hacia arriba o hacia abajo, o gírala hacia la izquierda o la derecha, para ajustar el encuadre que captura.



7. Puertos y conectividad

7.1 Vista frontal

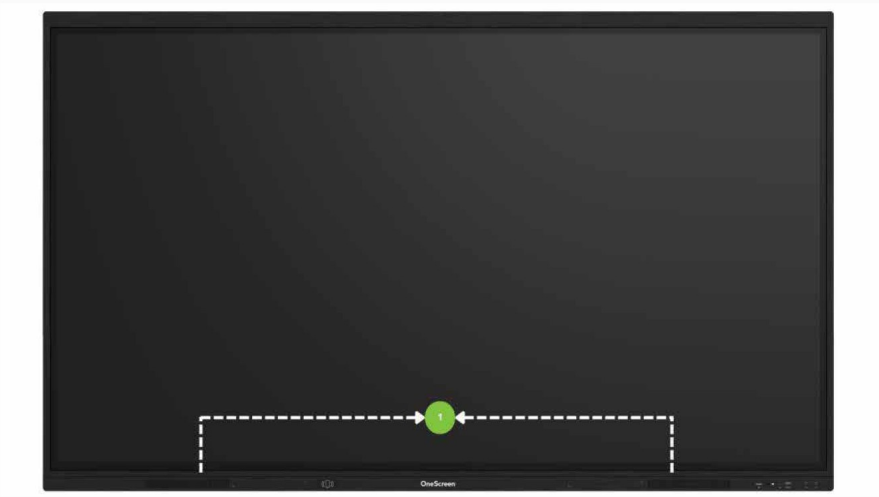

N.°	Elemento
1	Altavoces frontales (16 W cada uno)



N.°	Elemento	N.°	Elemento
1	Botón de encendido	4	Puerto USB Tipo-C de entrada
2	Transceptor IR	5	Puerto HDMI de entrada
3	Sensor de luz ambiental	6	Puertos USB 3.0 (2)

7.2
Vista izquierda



Vista izquierda del **OneScreen** T7



Puertos del lado izquierdo del **OneScreen** T7

N.°	Elemento	N.°	Elemento
1	Puerto de entrada de audio	5	Puerto HDMI de salida
2	Puerto USB Tipo-C de salida	6	Puerto USB táctil
3	Puerto de salida de audio	7	Puertos HDMI de entrada (3)
4	Puertos USB 3.0 (2)	8	Puerto USB Tipo-C de entrada

7.3
Vista inferior



Vista inferior del **OneScreen** T7




Puertos de la parte inferior del **OneScreen** T7

N.°	Elemento	N.°	Elemento
1	Puerto USB 2.0	4	Puerto DisplayPort
2	Puerto USB táctil	5	Puertos LAN (RJ45) (2)
3	Puerto RS232	6	Puerto SPDIF

8. Encendido de tu OneScreen T7


Sigue estos pasos para encender tu **OneScreen** T7:

1. Conecta el cable de alimentación a la entrada de corriente ubicada en la parte inferior de tu **OneScreen**.
2. Enciende el interruptor basculante que está junto a la entrada de corriente.
3. Presiona el botón de encendido ubicado en la parte inferior derecha de tu **OneScreen** para encender el **OneScreen** T7.

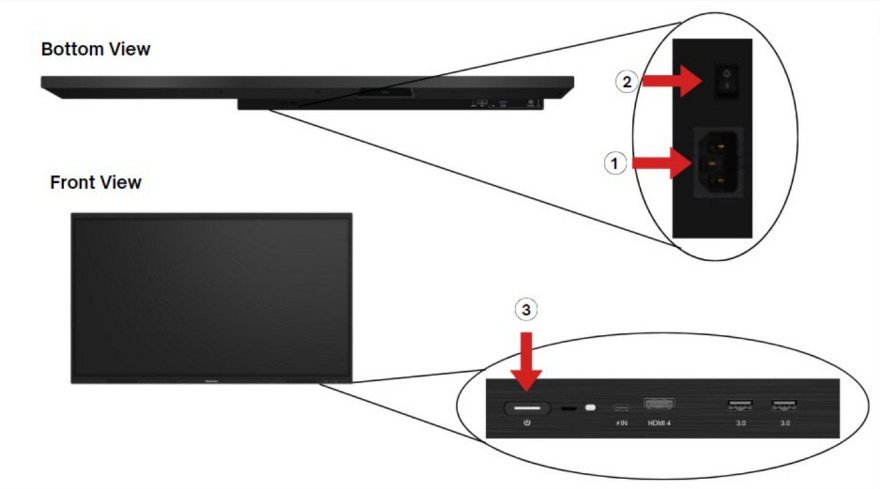

9. Registro del equipo

El registro del equipo es necesario para activar tu **OneScreen** T7. La página de registro aparece la primera vez que enciendes el equipo.

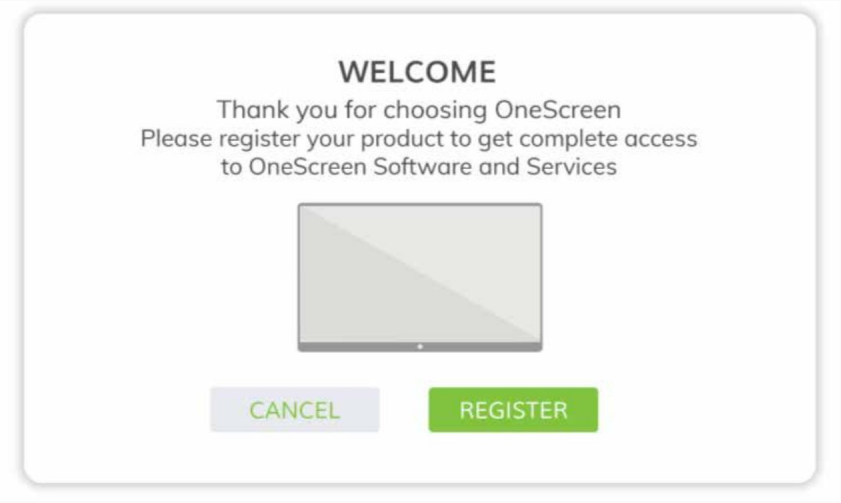

Sigue estos pasos para registrar tu equipo:

1. Presiona el botón «Register» (Registrar) en la página de bienvenida («Welcome»).
2. Selecciona el idioma y presiona «Start» (Iniciar).


3. A continuación, la pantalla te pedirá que te conectes a una red Wi-Fi. Selecciona la red a la que quieras conectarte, ingresa la contraseña, presiona «Connect» (Conectar) y luego «Next» (Siguiente).
4. Ingresa tu cuenta de Gmail y presiona «Next», o bien omite este paso presionando «Skip» (Omitir).
5. Activa o desactiva los servicios de Google que prefieras. Desplázate hacia abajo y presiona «Next».
6. Define un PIN para tu **OneScreen** o presiona «Skip».
7. En las páginas siguientes, selecciona tu país y tu región.
8. Completa tus datos personales: nombre, correo electrónico, datos de contacto, cargo, organización, código postal y sector. Esta información nos permite mantenerte al tanto de las actualizaciones de software y de las nuevas funciones.
9. Selecciona el tema que prefieras (claro u oscuro).
10. Presiona el botón «Finish» (Finalizar) para salir de la página de registro.

10. Conexión del OneScreen T7 a internet

Puedes conectar tu **OneScreen** T7 a una red mediante Wi-Fi o con un cable Ethernet.


10.1 Conexión por Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior para abrir la barra de notificaciones.
2. Selecciona «Internet» para ver todas las redes disponibles.
3. Selecciona la red a la que quieras conectarte.
4. Ingresa la contraseña y presiona «Connect» (Conectar).

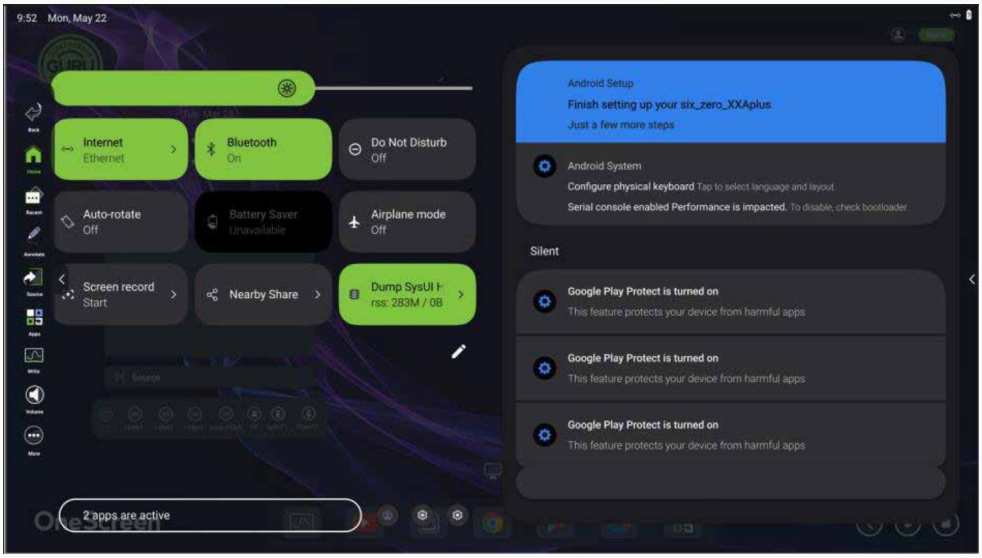

10.2 Conexión con cable Ethernet

Para conectar tu equipo a una red por Ethernet, enchufa un cable Ethernet en el puerto LAN-In (RJ-45) ubicado en la parte inferior de tu **OneScreen**. Una vez conectado el cable, podrás acceder a internet desde tu **OneScreen**.

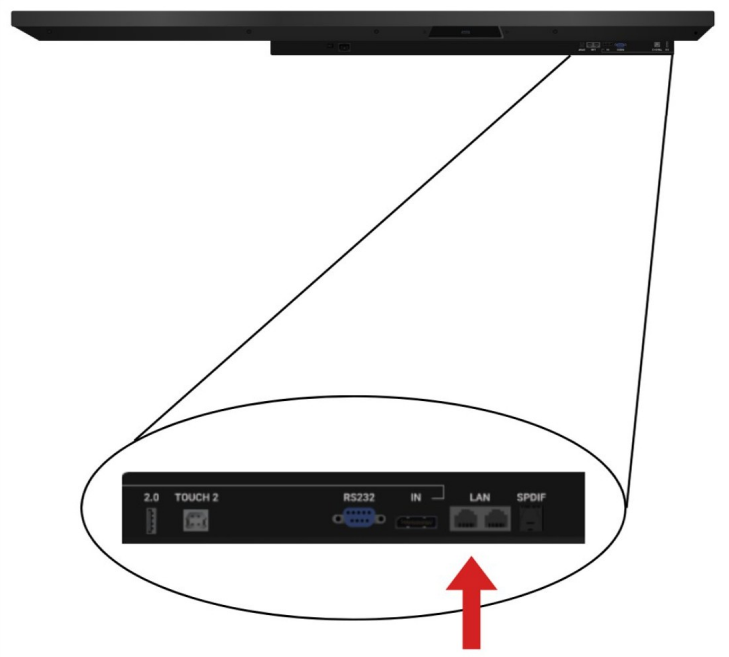

11. Navegación en tu OneScreen

11.1 Pantalla de inicio de OneScreen



1. **OneScreen Account**: tu perfil personalizado de **OneScreen**, con todos tus datos y archivos sincronizados en la nube, al que puedes acceder desde cualquier pantalla **OneScreen** con solo iniciar sesión.
2. **«Guru Button» (Botón Gurú)**: tócalo para comunicarte con el equipo Gurú de **OneScreen** y recibir soporte y capacitación instantáneos en vivo.

3. **«Date & Time» (Fecha y hora)**: la fecha y la hora, que se pueden configurar desde los ajustes.
4. **«Browser» (Navegador)**: el navegador de tu **OneScreen** para navegar por la web.
5. **«One Key Operation» (Operación con una tecla)**: accesos directos para borrar la privacidad, cambiar a la OPS y apagar.
6. **«Google Workspace»**: te permite acceder a todas las aplicaciones de Google preinstaladas en tu **OneScreen**.
7. **«Navigation Toolbar» (Barra de herramientas de navegación)**: también puedes presionar los botones de flecha del lado izquierdo o derecho para abrirla. Se explica con más detalle en la sección siguiente.
8. **«Apps Dock» (Dock de aplicaciones)**: espacio para acceder fácilmente a tus herramientas y aplicaciones favoritas. Para agregar o quitar una aplicación, mantenla presionada y arrástrala hacia dentro o fuera del dock.
9. **«My Apps» (Mis aplicaciones)**: tus aplicaciones favoritas según los ajustes de tu cuenta, a las que accedes deslizando el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio.

11.2 Barra de navegación

La barra de navegación de tu **OneScreen** T7 es accesible desde ambos lados y desde la parte inferior de la pantalla. Toca los íconos de flecha a la izquierda y a la derecha de la pantalla para abrir la barra en los costados, o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio para que la barra aparezca en la parte inferior.




A continuación se describen los íconos de la barra de navegación:

1. **«Back» (Atrás)**: te lleva a la ventana o aplicación anterior.
2. **«Home» (Inicio)**: te lleva a la pantalla de inicio de tu **OneScreen** T7.

3. **«Recent» (Recientes)**: permite acceder a todas las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano en tu **OneScreen**.
4. **«Annotate» (Anotar)**: abre la herramienta de anotación en pantalla para anotar sobre documentos y distintas fuentes.
5. **«Source» (Fuente)**: permite acceder a distintas fuentes, como HDMI, OPS, etc.
6. **«Apps» (Aplicaciones)**: permite acceder a todas las aplicaciones instaladas en el lado Android de tu **OneScreen** T7.
7. **«Write» (Escribir)**: abre **OneScreen** Write, un potente software de anotación interactiva y pizarra que ofrece una experiencia inigualable para enseñar, colaborar, editar documentos, presentar y generar ideas.
8. **«Volume» (Volumen)**: permite ajustar el volumen de tu **OneScreen**.
9. **«More» (Más)**: permite acceder a herramientas adicionales, como el temporizador, el cronómetro, el foco, la grabación de pantalla, etc.

11.3 Panel de notificaciones

Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de navegación. En el lado derecho está la sección de notificaciones y, en el lado izquierdo, puedes arrastrar y soltar las funciones importantes para personalizar tu panel de notificaciones y acceder rápido a las funciones clave.

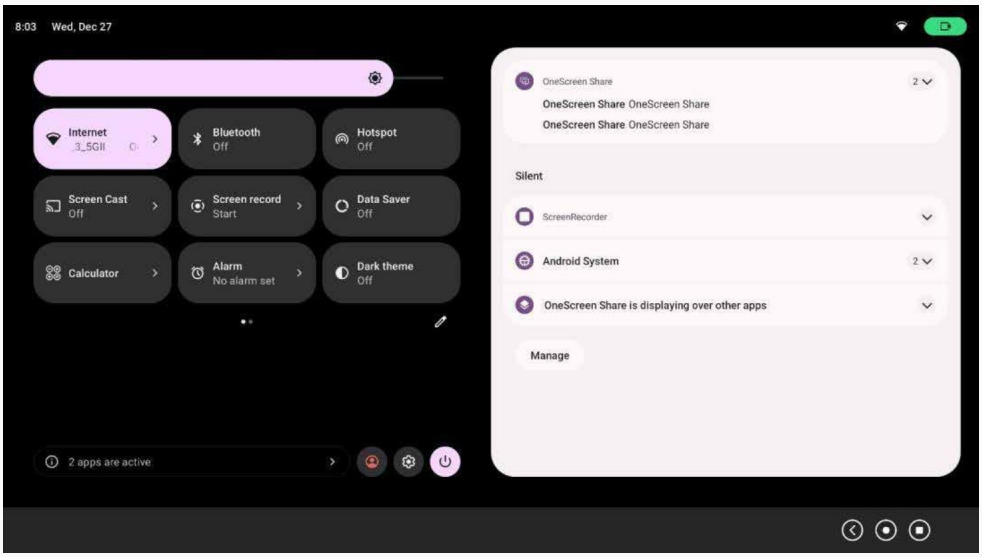


A continuación se describen algunas de las funciones importantes:

1. **«Internet»**: permite seleccionar una red adecuada de la lista de redes disponibles cercanas.
2. **«Bluetooth»**: permite conectar dispositivos de forma inalámbrica al T7 mediante Bluetooth.
3. **«Hotspot» (Punto de acceso)**: permite crear un punto de acceso en tu T7 y conectar otros dispositivos a él.

4. **«Screen Cast» (Transmitir pantalla)**: permite transmitir de forma inalámbrica la pantalla de la OPS con Android a otros dispositivos.
5. **«Screen record» (Grabar pantalla)**: permite grabar las actividades que se muestran en la pantalla del T7.
6. **«Calculator» (Calculadora)**: acceso rápido a la aplicación de calculadora.
7. **«Alarm» (Alarma)**: permite configurar alarmas en tu pantalla.
8. **«Dark theme» (Tema oscuro)**: permite alternar entre el tema claro y el tema oscuro en el T7.

11.4 Cajón de aplicaciones

Desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla de inicio para abrir el cajón de aplicaciones, que contiene todas las aplicaciones instaladas en tu **OneScreen** T7.

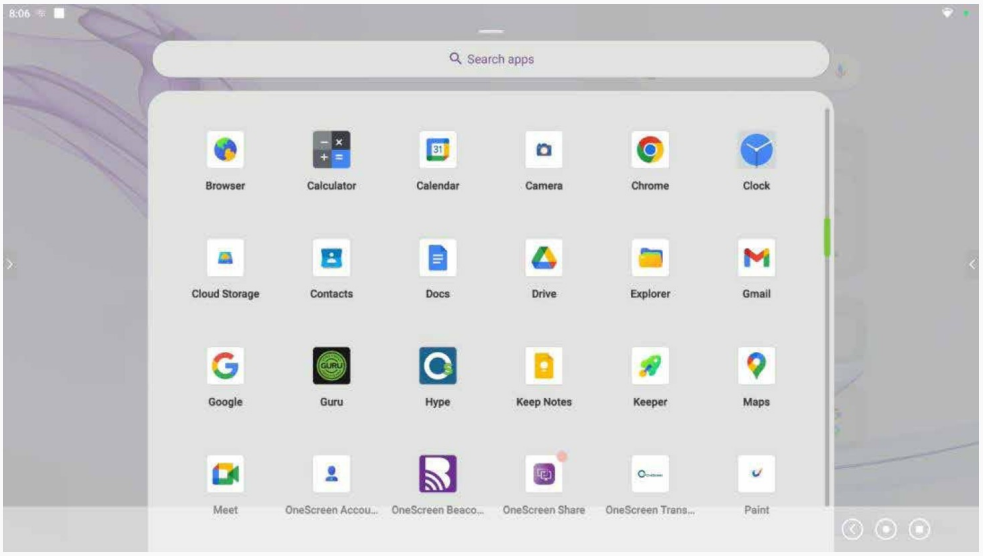

11.5 Edición de los widgets de la pantalla de inicio

Para agregar, quitar y personalizar los widgets de la pantalla de inicio, sigue estos pasos:


1. En la pantalla de inicio, toca y mantén presionado para abrir un menú y luego toca «widgets».
2. Verás una lista de todos los widgets que puedes agregar a la pantalla de inicio. También puedes buscar un widget con la barra de búsqueda.
3. Toca el widget que quieras, mantenlo presionado y arrástralo para colocarlo en un lugar específico de la pantalla de inicio.

4 Toca y mantén presionado un widget que ya esté en la pantalla de inicio para moverlo, cambiar su tamaño o quitarlo arrastrándolo hasta el botón de quitar, en la parte superior.

11.6 Gestos


Gestos en pantalla

El **OneScreen** T7 admite gestos que se pueden personalizar por completo según las preferencias de cada usuario. Como se muestra en la imagen, puedes ir a «Personal Settings» (Ajustes personales) para activar los gestos y elegir qué acción realiza cada uno:

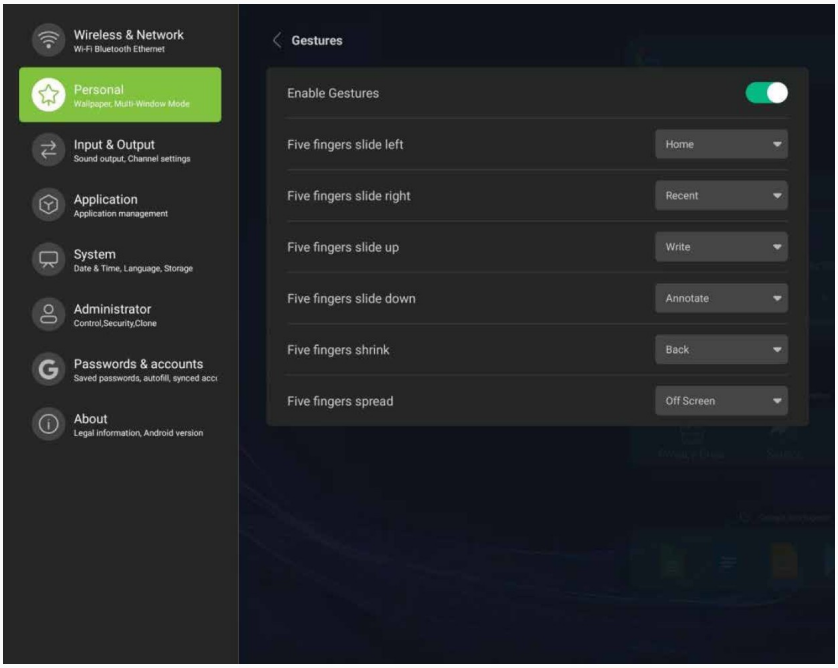

Gestos con la cámara

Puedes activar los gestos con la cámara en «Input & Output Settings» (Ajustes de entrada y salida) y luego en «Camera Gesture Identify» (Identificación de gestos con la cámara). Si el **OneScreen** T7 tiene una cámara conectada y encendida, el sistema vigilará continuamente los gestos a través de la cámara y, cuando reconozca uno, se activará la acción correspondiente, como se muestra en la imagen:

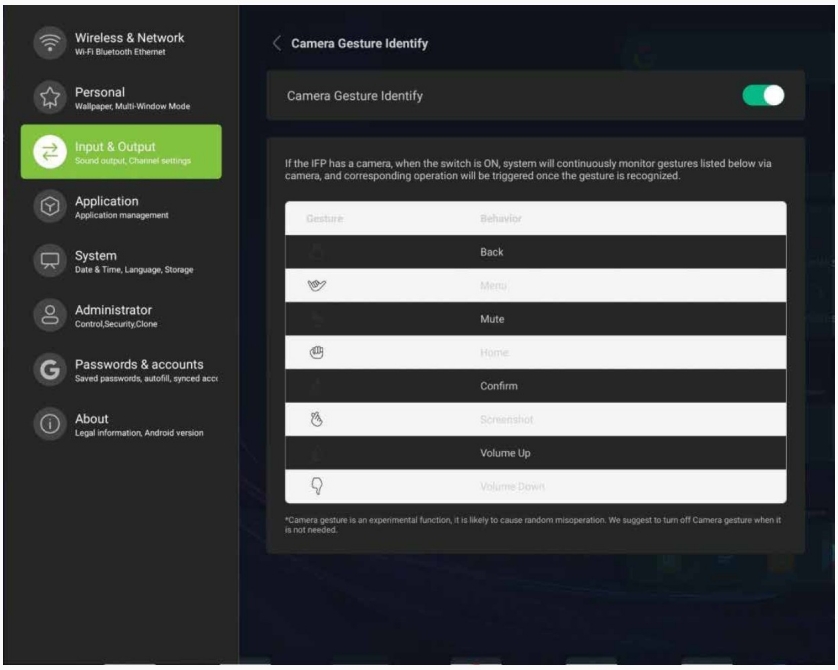


12. Aplicaciones OneScreen

12.1 OneScreen Write

OneScreen Write es una potente herramienta de anotación interactiva y pizarra que ofrece una experiencia inigualable para enseñar, colaborar, editar documentos, presentar y generar ideas. El software tiene todas las herramientas que necesitas en un salón de clases o en una sala de reuniones. **OneScreen** Write tiene un lienzo de tamaño ilimitado y una interfaz fácil de usar que admite varios tipos de entrada, como dedos y lápices.

OneScreen Write cuenta con múltiples funciones, como un navegador integrado (permite mostrar páginas web y videos en vivo mientras haces anotaciones), lápiz mágico (herramienta que convierte la escritura a mano en texto), tablas (que se pueden agregar a la pizarra), mapas mentales (para crear diagramas de flujo) y herramientas de matemáticas y formas (como regla y transportador).

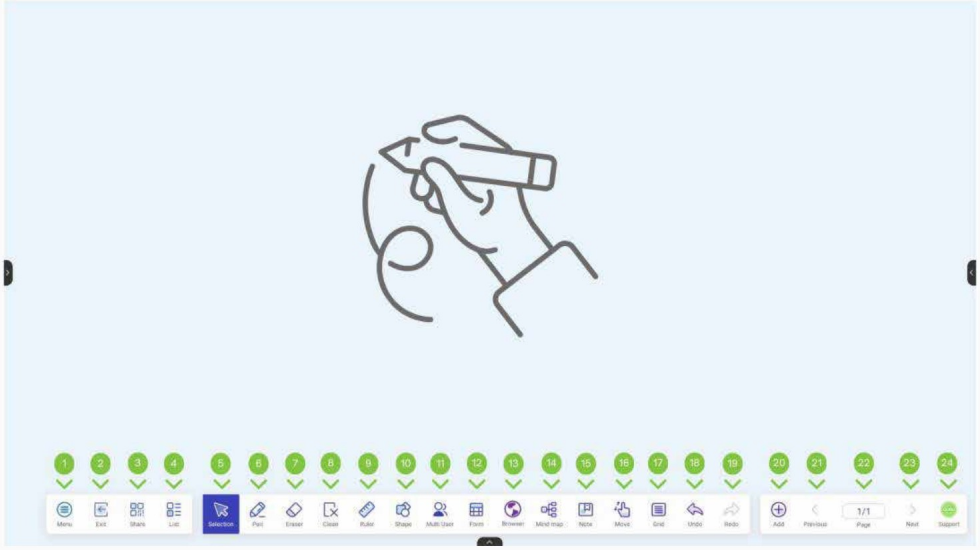

1. **«Menu» (Menú)**: al presionar el botón de menú se abre una lista desplegable con opciones para abrir, guardar, importar y exportar archivos. También ofrece otras opciones para cambiar el fondo (tema) de **OneScreen** Write, subir tus archivos de anotaciones al almacenamiento en la nube o compartirlos por correo electrónico.
2. **«Exit» (Salir)**: cierra la aplicación y te da la opción de guardar tus anotaciones antes de salir.
3. **«Share» (Compartir)**: genera un código QR que permite enviar el archivo de la pizarra a los teléfonos de los usuarios por internet, con solo escanear el código QR que se muestra en la pantalla.
4. **«List» (Lista)**: permite crear varios archivos de **OneScreen** Write a la vez y navegar entre ellos.
5. **«Selection» (Selección)**: permite seleccionar cualquier objeto o anotación dibujada en la pizarra. También permite editar las propiedades de los objetos seleccionados, como la posición, el color, la orientación, etc.
6. **«Pen» (Lápiz)**: permite elegir entre varias herramientas de escritura, como el lápiz mágico (herramienta que convierte automáticamente la escritura en texto) y el lápiz de formas (detecta automáticamente la forma que intentas dibujar para perfeccionarla y sugiere formas según tu dibujo), y cambiar el grosor y el color de las herramientas de escritura.
7. **«Eraser» (Borrador)**: permite seleccionar y cambiar el tamaño del borrador en **OneScreen** Write. También puedes usar la función de detección de gestos del **OneScreen** T7 para borrar las anotaciones frotando la palma de la mano contra la pizarra.
8. **«Clean» (Limpiar)**: elimina todas las anotaciones con un solo toque.
9. **«Ruler» (Regla)**: permite agregar herramientas de un juego de escuadras. Puedes usarlas para hacer diagramas geométricos.

10. **«Shape» (Formas)**: permite agregar formas 2D y 3D de una biblioteca de formas integrada.
11. **«Multi User» (Multiusuario)**: permite dividir la pizarra en 2, 3 o 4 partes iguales, cada una con sus propios colores y grosores de lápiz.
12. **«Form» (Tabla)**: permite configurar las filas y las columnas de una tabla y luego agregarla a la pizarra.
13. **«Browser» (Navegador)**: abre un navegador web integrado que puedes mover por la pizarra. Puedes usarlo para abrir páginas web y reproducir videos mientras das la clase en la pizarra. También puedes arrastrar imágenes de sitios web a la pizarra: mantén presionada una imagen y muévela hacia la pizarra.
14. **«Mind map» (Mapa mental)**: permite crear diagramas de flujo en la pizarra.
15. **«Note» (Nota)**: permite agregar etiquetas o notas a la pizarra.
16. **«Move» (Mover)**: permite mover tus anotaciones por la pizarra.
17. **«Grid» (Cuadrícula)**: permite agregar una cuadrícula de líneas rectas que convierte automáticamente tu escritura a mano en texto.
18. **«Undo» (Deshacer)**: deshace cualquier acción realizada en la aplicación **OneScreen** Write.
19. **«Redo» (Rehacer)**: rehace cualquier acción realizada en la aplicación **OneScreen** Write.
20. **«Add» (Agregar)**: agrega otra página o diapositiva a **OneScreen** Write.
21. **«Previous» (Anterior)**: permite ir a la diapositiva o página anterior de **OneScreen** Write.
22. **«Page» (Página)**: muestra el número total de páginas del archivo de **OneScreen** Write.
23. **«Next» (Siguiente)**: permite ir a la diapositiva o página siguiente de **OneScreen** Write.
24. **«Support» (Soporte)**: botón Gurú que da acceso al soporte al cliente de **OneScreen**.


12.2 Annotate

Annotate es una herramienta de anotación en pantalla que permite escribir sobre cualquier fuente, aplicación o ventana. Puedes usarla para hacer anotaciones sobre tus documentos, aplicaciones, páginas web e incluso sobre las pantallas de dispositivos transmitidas a tu **OneScreen**.

Sigue estos pasos para usar la función Annotate en tu **OneScreen** T7:

1. Ve a la pantalla, el documento o el archivo sobre el que quieras hacer anotaciones.

2. Toca el ícono «Annotate» en la barra de herramientas inferior o lateral para abrir la herramienta.
3. Puedes usar el dedo o el lápiz para dibujar sobre cualquier pantalla.
4. Aparecerá una barra de herramientas, como se muestra en la imagen, que te permite seleccionar varias herramientas para tu anotación en pantalla.

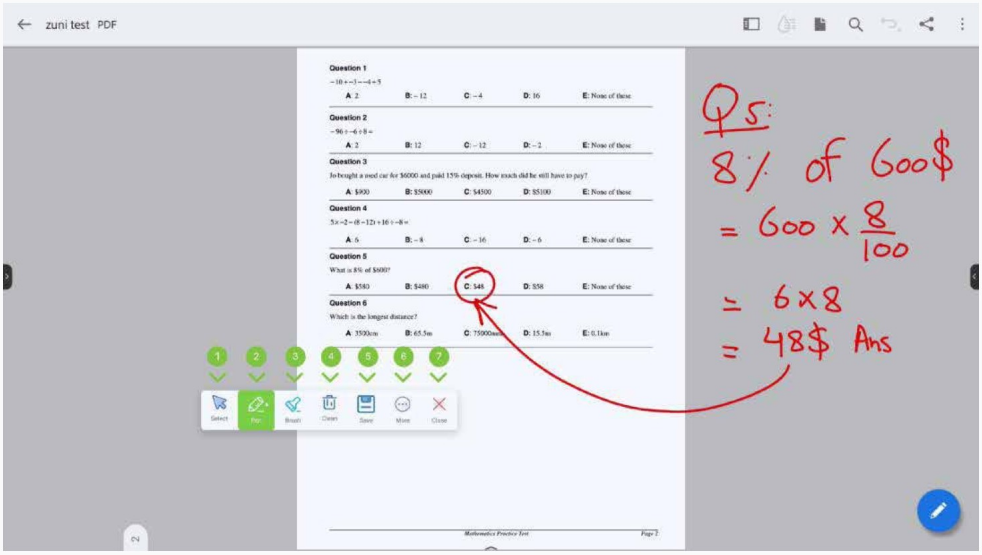


Puedes acceder a las siguientes herramientas para las anotaciones en pantalla:

1. **«Select» (Seleccionar)**: la herramienta Annotate congela todos los íconos y funciones de tu **OneScreen**, por lo que no responden al tacto. Toca la herramienta de selección para navegar por tu **OneScreen** mientras la anotación en pantalla está activada.
2. **«Pen» (Lápiz)**: congela todos los íconos y funciones de tu **OneScreen** para que puedas empezar a anotar sobre ellos.
3. **«Brush» (Pincel)**: permite usar el resaltador en tu pantalla.
4. **«Clean» (Limpiar)**: borra todas las anotaciones de la pantalla.
5. **«Saves» (Guardar)**: permite guardar tus anotaciones en pantalla en el almacenamiento del equipo.
6. **«More» (Más)**: da acceso a herramientas como «Finder» (Buscador; abre cualquier imagen para hacer anotaciones sobre ella), «Insert» (Insertar; toma una captura de pantalla del fondo y la envía directamente a tu pizarra), «Share» (Compartir; comparte tus anotaciones al escanear un código QR) y «Cloud» (Nube; sube tu anotación a la nube).
7. **«Close» (Cerrar)**: cierra la herramienta Annotate.

12.3 OneScreen Share

OneScreen Share es una aplicación de interacción multipantalla para teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras personales que permite interactuar con **OneScreen**. Con **OneScreen** Share puedes transmitir la pantalla de tu teléfono, tableta o computadora al **OneScreen**, y viceversa. También permite controlar tu **OneScreen** de forma remota desde tus dispositivos. **OneScreen** Share permite que hasta 9 usuarios proyecten sus pantallas en **OneScreen** al mismo tiempo y es una excelente opción de software para duplicar pantalla o compartirla de forma inalámbrica. Sigue los pasos que se indican a continuación para conectar tu dispositivo al **OneScreen** T7 con **OneScreen** Share. La aplicación es compatible con las plataformas Windows, Mac, Chrome OS, Android e iOS.

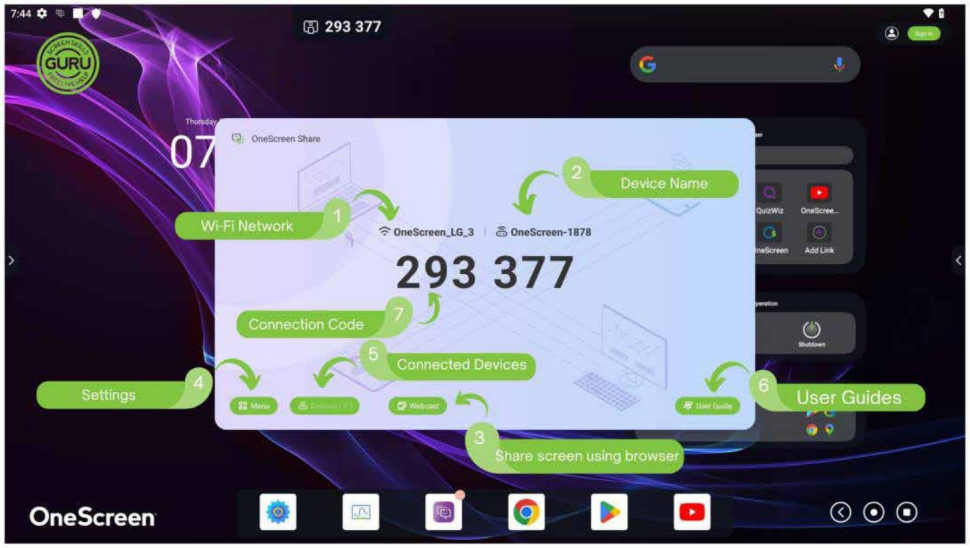

1. **«Wi-Fi Network» (Red Wi-Fi)**: muestra el nombre de la red a la que debes conectar tu dispositivo para establecer la conexión con el **OneScreen** T7.
2. **«Device Name» (Nombre del equipo)**: muestra el ID de tu equipo. Este ID es único para cada pantalla **OneScreen** y puedes usarlo para conectarte a un equipo en particular.
3. **«Webcast»**: puedes activar la función Webcast para compartir la pantalla de tu dispositivo en el **OneScreen** sin necesidad de la aplicación cliente **OneScreen** Share.
4. **«Settings» (Configuración)**: desde aquí puedes configurar los ajustes de tu aplicación **OneScreen** Share.
5. **«Connected Devices» (Dispositivos conectados)**: muestra todos los dispositivos conectados a tu **OneScreen** T7 mediante la aplicación Share.
6. **«User Guide» (Guía del usuario)**: una guía sobre cómo conectar distintos tipos de dispositivos a tu **OneScreen** T7.
7. **«Connection Code» (Código de conexión)**: puedes conectarte a otros dispositivos ingresando esta clave en la aplicación cliente del dispositivo que quieras conectar al **OneScreen**.

Sigue estos pasos para conectar tus dispositivos al **OneScreen** T7 mediante la aplicación **OneScreen** Share:


1. Descarga la aplicación cliente **OneScreen** Share en el dispositivo que quieras conectar al **OneScreen** (dispositivo cliente) desde el enlace de descarga de **OneScreen** Share. También la encuentras en Google Play Store para dispositivos Android y en App Store para dispositivos iOS.
2. Conecta tu dispositivo cliente a la misma red que tu pantalla **OneScreen**. Para obtener el mejor rendimiento al usar **OneScreen** Share, se recomienda crear un punto de acceso Wi-Fi en tu **OneScreen** T7 y conectar tu dispositivo a él.
3. Cuando ambos dispositivos estén conectados a la red, abre la aplicación **OneScreen** Share tanto en tu **OneScreen** T7 como en tu dispositivo cliente. Puedes abrir **OneScreen** Share en la pantalla tocando el botón «Share» de tu **OneScreen**.
4. Si tu dispositivo cliente te pide un código, anota el código de conexión de 6 dígitos que aparece en la pantalla de inicio de la aplicación **OneScreen** Share e ingrésalo en la aplicación cliente de tu dispositivo.
5. Cuando termine el proceso de conexión, presiona «Start Screen Share» (Iniciar uso compartido de pantalla) para transmitir la pantalla de tu dispositivo cliente al **OneScreen** T7.
6. Presiona «Start Desktop Sync» (Iniciar sincronización del escritorio) para ver en tu dispositivo cliente una transmisión en vivo de tu pantalla. Esto también te permite controlar tu **OneScreen** T7 desde el dispositivo cliente.

Encontrarás el manual de usuario detallado de **OneScreen** Share en el enlace « **OneScreen** Share User Manual» (Manual de usuario de **OneScreen** Share).

12.4 OneScreen Account

OneScreen Account es tu perfil personal en el **OneScreen** T7 y te permite personalizar tu experiencia con **OneScreen**. Puedes iniciar sesión en tu **OneScreen** Account y configurarla para personalizar tu pantalla, por ejemplo con un fondo de pantalla o widgets, definir los accesos directos que quieres ver en la pantalla de inicio y vincular tus almacenamientos en la nube, como Google Drive y OneDrive. Cuando tu **OneScreen** Account esté lista, solo tendrás que iniciar sesión o escanear la tarjeta QR o NFC para sincronizar todos tus ajustes y tu personalización en cualquier otro **OneScreen** T7 que uses. Es una forma inteligente de usar tu almacenamiento en la nube con **OneScreen**. Puedes guardar tus anotaciones, documentos y material de enseñanza directamente en tu unidad y acceder a ellos desde el **OneScreen** T7, y viceversa.

Inicio de sesión con código QR o credenciales

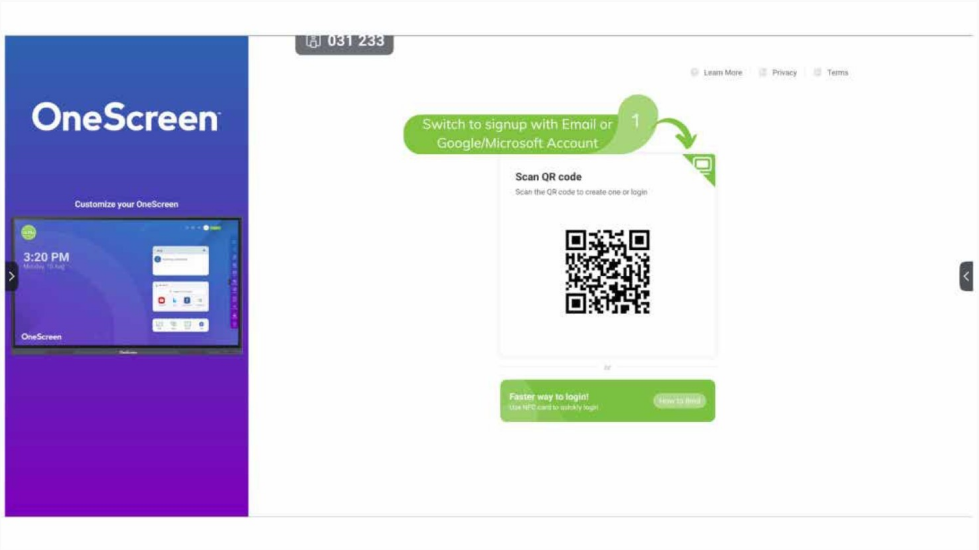


Para abrir **OneScreen** Account en tu T7, presiona el perfil o el botón «Sign in» (Iniciar sesión) en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio de tu **OneScreen**. Al abrir la aplicación, puedes crear una cuenta registrándote o, si ya tienes una cuenta, iniciar sesión. También puedes usar la opción de código QR: escanea el código QR y usa tu teléfono para ingresar tus credenciales e iniciar sesión en tu **OneScreen**. Puedes presionar el ícono del monitor (como se indica en la imagen anterior) para iniciar sesión desde el propio equipo **OneScreen**.

Inicio de sesión con NFC

También puedes iniciar sesión con la tarjeta NFC, con estos pasos:

1. Toma la tarjeta NFC.
2. Colócala frente al lector NFC ubicado en la parte frontal inferior de la pantalla **OneScreen**.
3. Asegúrate de sostener la tarjeta boca abajo u horizontalmente para que el lector la detecte.

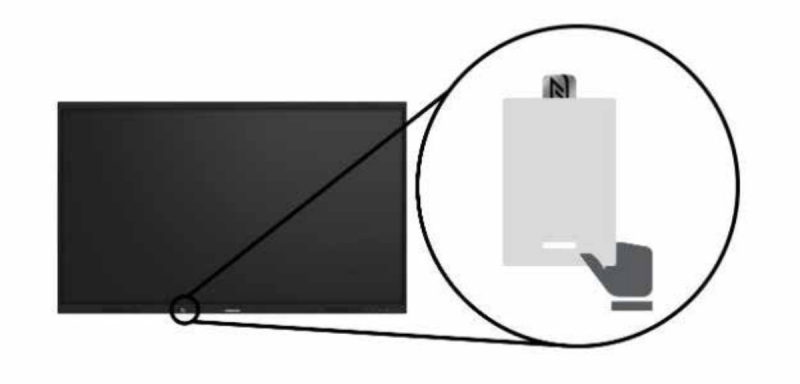


Para vincular la tarjeta NFC a tu cuenta, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en tu **OneScreen** Account.
2. Abre la aplicación **OneScreen** Account.
3. Ve a «Account» (Cuenta) y presiona «Bind» (Vincular) en «NFC Login» (Inicio de sesión con NFC).
4. Cuando se te solicite, escanea la tarjeta NFC en el lector NFC para vincularla a tu cuenta y usarla en próximos inicios de sesión.

Configuración de la cuenta


Después de iniciar sesión, verás el ícono de tu perfil en la pantalla de inicio y el diseño del equipo cambiará según los ajustes personalizados de tu **OneScreen** Account. Toca el nombre de la cuenta para acceder a la configuración de la cuenta, como se muestra a continuación:

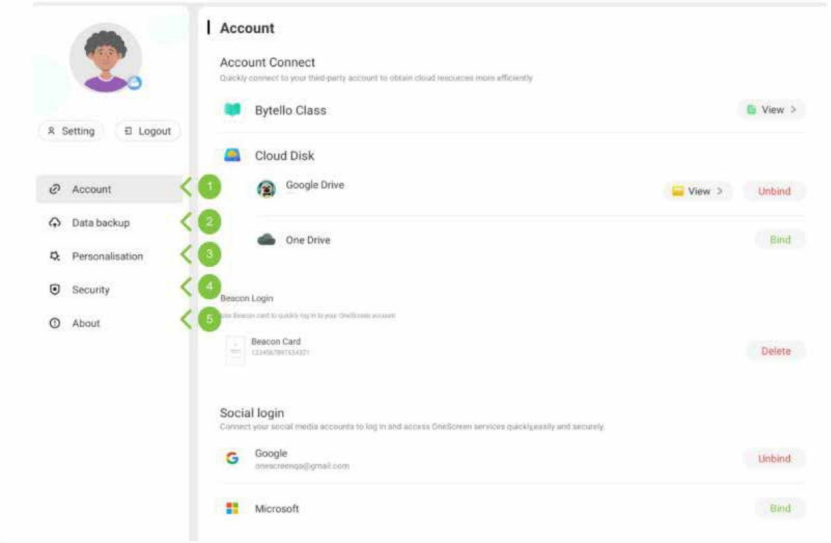

1. **«Account» (Cuenta)**: en esta pestaña puedes conectar tus cuentas de terceros para obtener recursos en la nube de forma más eficiente. Aquí puedes vincular tus cuentas de Google Drive o Microsoft OneDrive. Una vez que hayas iniciado sesión en Google Drive o en OneDrive, podrás acceder a todos los archivos almacenados en tus unidades desde la aplicación «Explorer» (Explorador) de tu **OneScreen**. También puedes vincular aquí tu tarjeta NFC a tu cuenta (consulta «Inicio de sesión con NFC»).
2. **«Data backup» (Copia de seguridad de datos)**: permite seleccionar la ubicación de almacenamiento del equipo **OneScreen** donde quieres guardar la copia de seguridad de los datos de tu equipo.
3. **«Personalization» (Personalización)**: permite personalizar la pantalla de inicio cambiando el fondo de pantalla, los widgets, etc. Una vez que configures una pantalla de inicio para tu cuenta, la pantalla de inicio de cualquier **OneScreen** T7 cambiará automáticamente a la tuya cuando inicies sesión.
4. **«Security» (Seguridad)**: desde aquí puedes configurar la contraseña de tu cuenta y poner un bloqueo de pantalla en el equipo con tu cuenta iniciada.
5. **«About» (Acerca de)**: en esta sección encuentras la información legal de la aplicación y puedes enviar comentarios.

12.5 Google Play Store

Al ser un equipo con certificación EDLA, el **OneScreen** T7 viene con los servicios de Google Play Store. Play Store te permite descargar cualquier aplicación de Android para usarla en tu pantalla. Puedes acceder a ella con el ícono «Apps» (Aplicaciones) de tu barra de navegación. Con la barra de búsqueda de la tienda puedes buscar una amplia variedad de aplicaciones, como herramientas de videoconferencia, aplicaciones de aprendizaje, juegos y aplicaciones de G Suite, entre otras.

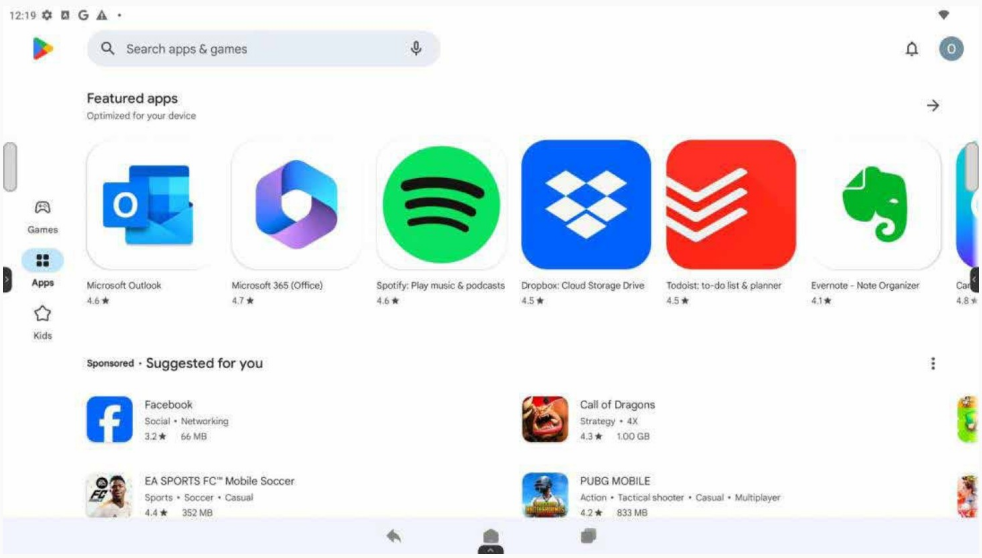

Sigue estos pasos para descargar las aplicaciones que quieras en tu **OneScreen** T7:

1. Abre Play Store desde la sección «Apps» de las barras de navegación de tu **OneScreen**.
2. Busca la aplicación que quieras tocando el ícono de búsqueda en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio de Play Store y escribiendo el nombre de la aplicación.
3. Cuando termine la búsqueda, selecciona la aplicación que quieras descargar.
4. Cuando se abra la ventana con los detalles de la aplicación, toca «Install» (Instalar) para descargarla e instalarla en tu **OneScreen** T7.


12.6 OneScreen Central

OneScreen Central te permite supervisar, administrar y controlar todos tus equipos **OneScreen** desde una plataforma en la nube fácil de usar. Su interfaz sencilla te permite completar configuraciones complejas para muchísimos equipos. Permite realizar funciones como instalar aplicaciones, cambiar ajustes, instalar políticas, permitir o bloquear páginas web o aplicaciones, y enviar archivos (como PDF, documentos de Word y presentaciones de PowerPoint), mensajes, alarmas y fotos a un equipo o a un grupo de equipos. También puedes acceder a informes de actividad de los usuarios, como estadísticas del tiempo de encendido del equipo y del uso de aplicaciones.

Puedes crear una cuenta de **OneScreen** Central en el siguiente enlace:

onescreen.visomdm.com

En la página de registro se te pedirá que te asignes un nombre de usuario, como admin@xyz. La palabra que sigue a «admin@» es el nombre de tu dominio; es decir, si tu nombre de usuario es admin@xyz, tu dominio será «xyz». También puedes usar la opción del asistente avanzado para ponerle un nombre a tu **OneScreen** T7 y agregarle etiquetas en la plataforma Central del equipo. Central viene preinstalado en tu **OneScreen**. Sigue estos pasos para inscribir tu pantalla en tu cuenta de Central.

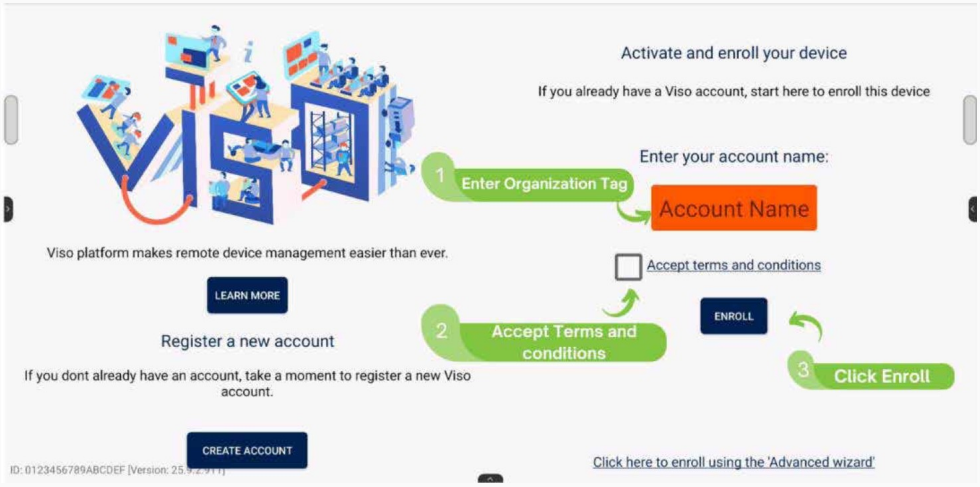

1. Ingresa la etiqueta de tu organización («Enter Organization Tag»).
2. Acepta los términos y condiciones («Accept Terms and conditions»).
3. Presiona «Enroll» (Inscribir).

Puedes acceder a guías y recursos detallados sobre **OneScreen** Central en el siguiente enlace:

supportonescreen.freshdesk.com/support/solutions

12.7 OneScreen Hype

OneScreen Hype es un software fácil de usar con el que puedes organizar y asistir a reuniones en línea en un entorno colaborativo. Tiene todas las funciones que esperarías de un software de videoconferencia: admite llamadas de video y audio multipunto con hasta 50 participantes en una reunión, permite compartir pantallas y ceder el control de las pantallas a los participantes, e invitar a usuarios externos por correo electrónico. Hype incluye capacitación y soporte en línea gratuitos, a solo un clic del equipo Gurú de Screen Skills. Además de funcionar en el navegador web, el software tiene una aplicación independiente para Windows, Mac, Android e iOS.



La aplicación **OneScreen**® Hype viene preinstalada en tu **OneScreen**® T7. Puedes abrirla desde la sección de aplicaciones de tu **OneScreen**®, en las barras de herramientas inferior o lateral. La página de inicio de **OneScreen**® Hype tiene varios íconos, cada uno con las funciones que se describen a continuación.

1. **«Contacts» (Contactos)**: muestra todos los contactos guardados en tu cuenta de **OneScreen**® Hype.
2. **«Meetings» (Reuniones)**: con esta pestaña puedes consultar todas las reuniones que tienes programadas. También puedes iniciar una reunión instantánea nueva, programar una reunión o unirte a una reunión desde esta pestaña.
3. **«Communities» (Comunidades)**: agrupa tus contactos en comunidades para hacer llamadas grupales con solo presionar un botón. También puedes usar el chat de comunidades para conversar en grupo con todos los miembros de la comunidad.
4. **«Chats»**: todos tus chats, junto con el historial de las conversaciones anteriores, aparecen en la pestaña de chats.
5. **«Settings» (Configuración)**: permite configurar tu cuenta de Hype.
6. **«Account Status» (Estado de la cuenta)**: puedes cambiar tu disponibilidad con el botón de estado de la cuenta. Este estado es visible para todos los de tu lista de contactos.
7. **«Recent Meetings» (Reuniones recientes)**: con este botón puedes iniciar reuniones instantáneas, unirte a salas dedicadas e iniciar transmisiones web (webcasts).
8. **«Notifications» (Notificaciones)**: muestra las notificaciones de tus llamadas perdidas, invitaciones de contactos, recordatorios de reuniones programadas, etc.


Para obtener más información sobre **OneScreen**® Hype, visita el siguiente enlace o comunícate con nuestro equipo de soporte.

onescreensolutions.com/en/product/hype/

12.8 OneScreen® Gurú

OneScreen® Gurú te permite resolver con un solo toque cualquier problema que tengas al usar los productos **OneScreen®**. Con la aplicación Gurú, los clientes pueden hablar directamente con un ingeniero altamente capacitado, no solo con un agente de servicio al cliente común. Los Gurús ofrecen ayuda y capacitación gratuitas e ilimitadas sobre cualquier producto **OneScreen®**, así como para problemas como la integración con equipos de otros fabricantes.

La aplicación Gurú viene preinstalada en tu **OneScreen®** T7 y puedes acceder a ella con el botón Gurú, en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio de tu **OneScreen®** T7, o abriendo la aplicación Gurú desde la sección de aplicaciones de tu **OneScreen®**. También puedes usar la aplicación Gurú de escritorio en tu computadora portátil para pedir la ayuda de un Gurú desde tu propio equipo. Al abrir la aplicación Gurú en tu **OneScreen®** T7, verás la página que se muestra a continuación.

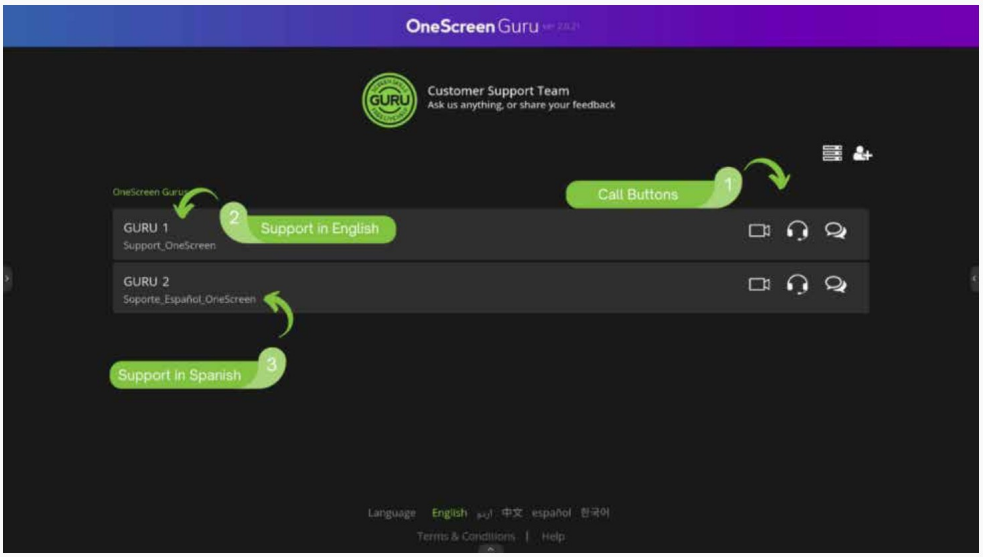


1. **«Call Buttons» (Botones de llamada)**: con estos botones puedes hacer llamadas de video o audio al soporte al cliente de **OneScreen®**. También puedes dejar un mensaje tocando el ícono de chat que está junto a la llamada de audio. Durante una llamada, asegúrate de tener un micrófono o una cámara conectados a tu equipo para que puedan verte u oírte.
2. **«Support in English» (Soporte en inglés)**: puedes usar este canal de soporte para llamar a nuestro equipo de soporte en inglés.
3. **«Support in Spanish» (Soporte en español)**: también puedes usar el canal de soporte en español para llamar a nuestro equipo de soporte en español.

12.9
OneScreen® QuizWiz

Crear y aplicar evaluaciones o cuestionarios es muy importante y habitual en las aulas, y a veces incluso en salas de reuniones. Ante la creciente necesidad de generar cuestionarios con rapidez, **OneScreen®** presenta QuizWiz, una plataforma de generación de cuestionarios basada en IA. QuizWiz permite generar de forma inteligente cuestionarios de opción múltiple directamente a partir de un contenido. Solo tienes que copiar y pegar el contenido, o subir un archivo de texto, en QuizWiz y presionar «generate quiz» (generar cuestionario) para crear las preguntas. Luego puedes copiarlas al portapapeles o exportarlas como archivo PDF, texto o Google Forms, que se pueden abrir en cualquier plataforma, incluido **OneScreen®** Write. También puedes guardar tus cuestionarios en «my libraries» (mis bibliotecas) para tener una lista de cuestionarios que puedes usar más adelante. Además, puedes compartir cuestionarios con estudiantes o colegas mediante Google Forms. La facilidad y la sencillez de uso de este software ayudan a que los usuarios y docentes lo incorporen a su uso habitual para lograr mejores resultados.

Puedes acceder a QuizWiz desde cualquier dispositivo en el siguiente enlace:

quizwiz.onescreensolutions.com

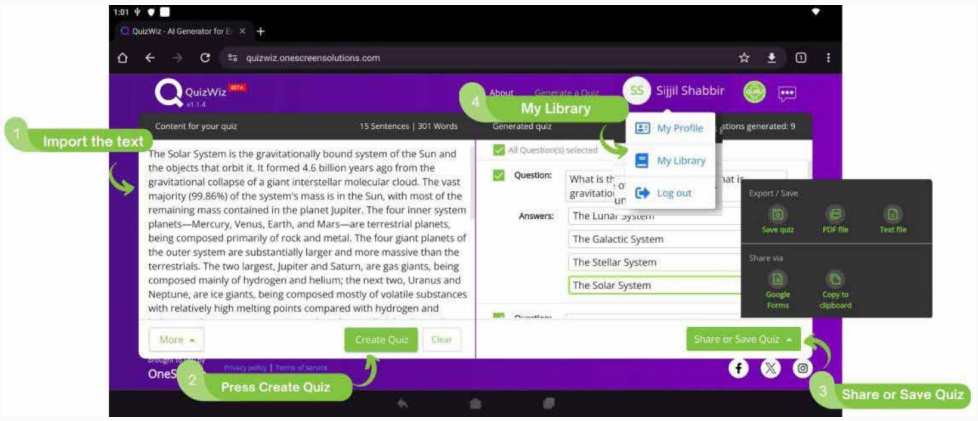

1. **«Import Text» (Importar texto)**: selecciona esta opción para elegir un texto de muestra o subir un archivo de texto.
2. **«Create Quiz» (Crear cuestionario)**: presiona aquí para generar el cuestionario a partir del contenido agregado.
3. **«Share or Save Quiz» (Compartir o guardar cuestionario)**: comparte el cuestionario mediante Google Forms, cópialo al portapapeles, descárgalo como archivo PDF o de texto, o simplemente guárdalo en «My Library» (Mi biblioteca).
4. **«My Library» (Mi biblioteca)**: permite acceder a tus cuestionarios guardados.

12.10 OneScreen® LearningHub

La participación de los estudiantes, tanto presenciales como remotos, ha sido un desafío constante para las aulas modernas. Además, las escuelas carecen de herramientas potentes para capturar las clases, de modo que los estudiantes puedan repasar el contenido enseñado en un entorno muy similar al de la propia clase en vivo. **OneScreen®** LearningHub responde a ambos casos de uso. Con herramientas fáciles de usar para capturar lecciones, que permiten grabar la clase con video, audio, contenido de pantalla y subtítulos en vivo, **OneScreen®** LearningHub logra poner las lecciones a disposición de los estudiantes de manera notable. Los apoyos visuales, como los subtítulos, ayudan aún más a los estudiantes a entender cada palabra enseñada en clase. Por último, la posibilidad de generar una URL de la captura interactiva de la lección en video y la integración con software LMS, como Moodle y Canvas, llevan un paso más allá la experiencia de docentes y usuarios.

OneScreen® LearningHub tiene herramientas integradas de participación estudiantil para analizar y mejorar la participación en el aula. Los estudiantes remotos reciben una puntuación según su tiempo activo en el aula, las manos levantadas, el tiempo de intervención, el tiempo de video y las respuestas a cuestionarios. El software está desarrollando herramientas similares para mejorar la participación en el aula presencial y usa IA potente para obtener resultados prometedores. Con generadores autónomos de cuestionarios integrados para evaluar la participación de los estudiantes mientras el docente enseña, y algunas herramientas de administración de equipos, LearningHub ayudará a mejorar los resultados en escuelas y universidades. La función de búsqueda por subtítulos facilita el repaso y, por lo tanto, ayuda a los estudiantes a optimizar su capacidad de aprendizaje.

Puedes acceder a LearningHub desde cualquier dispositivo en el siguiente enlace:

www.learning-hub.ai

También puedes acceder con el acceso directo de LearningHub que está en el widget de navegador de la pantalla de inicio de tu **OneScreen®**.

12.11 OneScreen® Class

OneScreen® Class te permite iniciar rápidamente una encuesta con respuestas de opción única o múltiple en un aula. Los estudiantes pueden acceder a **OneScreen®** Class desde su teléfono o computadora con el enlace class.onescreensolutions.com, o escaneando el código QR que aparece en la pantalla **OneScreen®**, y elegir su respuesta.




1. **«Voter» (Votante)**: inicia una encuesta de respuesta única o múltiple y muestra a todos los estudiantes que se han unido a la clase.
2. **«Responder» (Respondiente)**: permite que solo un estudiante en particular responda.
3. **«Selector»**: selecciona al azar a uno o más estudiantes.
4. **«Message» (Mensaje)**: permite o impide que los estudiantes envíen mensajes al docente.
5. **«Manage» (Administrar)**: muestra u oculta el código QR, o el enlace del sitio web y el código, que los estudiantes pueden usar para unirse a la clase.
6. **«Exit» (Salir)**: finaliza la clase para todos.

12.12 OneScreen® Beacon

OneScreen® Beacon permite a los usuarios enviar notificaciones prioritarias a destinatarios definidos mediante las pantallas **OneScreen®** y las tarjetas **OneScreen®** Beacon incluidas. Las notificaciones se envían por correo electrónico, llamada telefónica y mensaje de texto. Las tarjetas se pueden asignar al personal o a los usuarios (según la política de la organización). Al presionar dos veces el botón de notificación de la tarjeta, el usuario puede enviar una notificación prioritaria a través de la pantalla **OneScreen®** T7 más cercana instalada en el establecimiento. Esto permite compartir en tiempo real la ubicación del usuario, para que quienes respondan y reciban la notificación puedan atender de inmediato a la persona que la envió.

Para acceder al software **OneScreen®** Beacon, visita la URL: beacon.onescreensolutions.com.

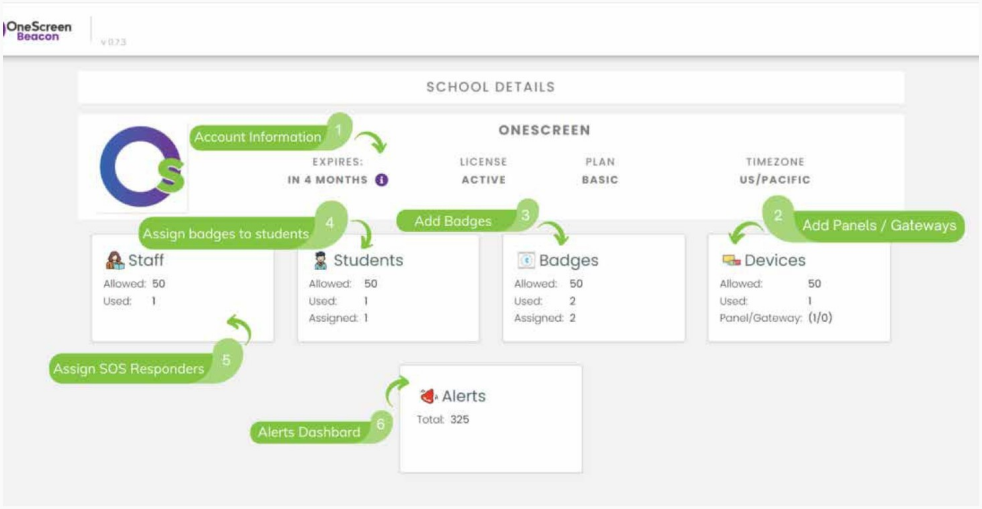

1. **«Account Information» (Información de la cuenta)**: muestra la información sobre la licencia y la zona horaria de la cuenta de **OneScreen®** Beacon del usuario.


2. **«Devices» (Dispositivos)**: permite agregar pantallas **OneScreen** o puertas de enlace (gateways) a la cuenta de Beacon, que sirven como transmisores de las señales SOS. La pantalla o puerta de enlace más cercana a la tarjeta Beacon actúa como transmisor.
3. **«Badges» (Credenciales)**: permite registrar credenciales Beacon en esta cuenta de Beacon.
4. **«Students» (Estudiantes)**: permite registrar estudiantes y asignarles las credenciales Beacon agregadas.
5. **«Staff» (Personal)**: permite agregar docentes y asignarles grupos de estudiantes específicos, cuyas señales SOS se dirigirán a esos docentes.
6. **«Alerts» (Alertas)**: ofrece información detallada sobre todas las señales de alerta SOS generadas por las credenciales Beacon registradas.

13. Configuración

La configuración te permite controlar tu **OneScreen** y todas sus funciones. Puedes acceder a ella presionando el ícono «Settings» (Configuración), que está en las aplicaciones de tu **OneScreen**.

13.1 Inalámbrico y redes

Desde aquí puedes configurar los ajustes de conectividad de red («Wireless & Network»): Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, VPN y servicio SAMBA (uso compartido remoto de archivos).

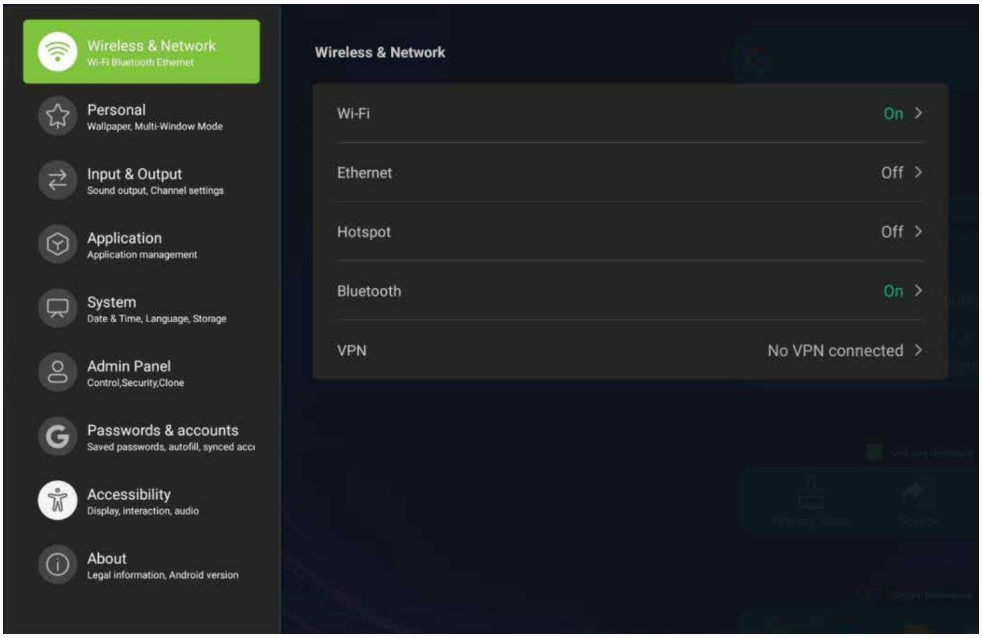

1. **«Wi-Fi»**: permite conectar tu **OneScreen** a una red Wi-Fi. Presiona el ícono de Wi-Fi para abrir los ajustes de Wi-Fi, luego presiona el botón de activación en la esquina superior derecha de la ventana de ajustes para encender el Wi-Fi, selecciona la red a la que quieras conectarte y escribe la contraseña del Wi-Fi para establecer la conexión.

2. **«Ethernet»**: permite conectarte a una red mediante el cable Ethernet. Toca la opción «Ethernet» para activar o desactivar la conexión por cable Ethernet. Si Ethernet está desactivado, no podrás acceder a la red por Ethernet aunque el cable esté enchufado.


3. **«Hotspot» (Punto de acceso)**: permite crear un punto de acceso Wi-Fi en tu equipo. Toca la opción «Hotspot» en tu **OneScreen** y luego activa el punto de acceso. También puedes configurar los ajustes del punto de acceso, como el nombre, la contraseña y el protocolo de seguridad, tocando el nombre del punto de acceso que aparece justo debajo del botón de activación.

4. **«Bluetooth»**: permite conectar tus dispositivos Bluetooth, como audífonos, teclado, mouse, etc. Para activar Bluetooth, toca la opción «Bluetooth», presiona el botón de activación y toca el ID del dispositivo para emparejarlo.

5. **«VPN»**: con esta opción puedes configurar una conexión VPN y enrutar el tráfico de tu red a través de una dirección IP determinada mediante la VPN.

13.2 Ajustes personales

En los ajustes personales («Personal Settings») puedes configurar los ajustes relacionados con la pantalla y la interfaz.

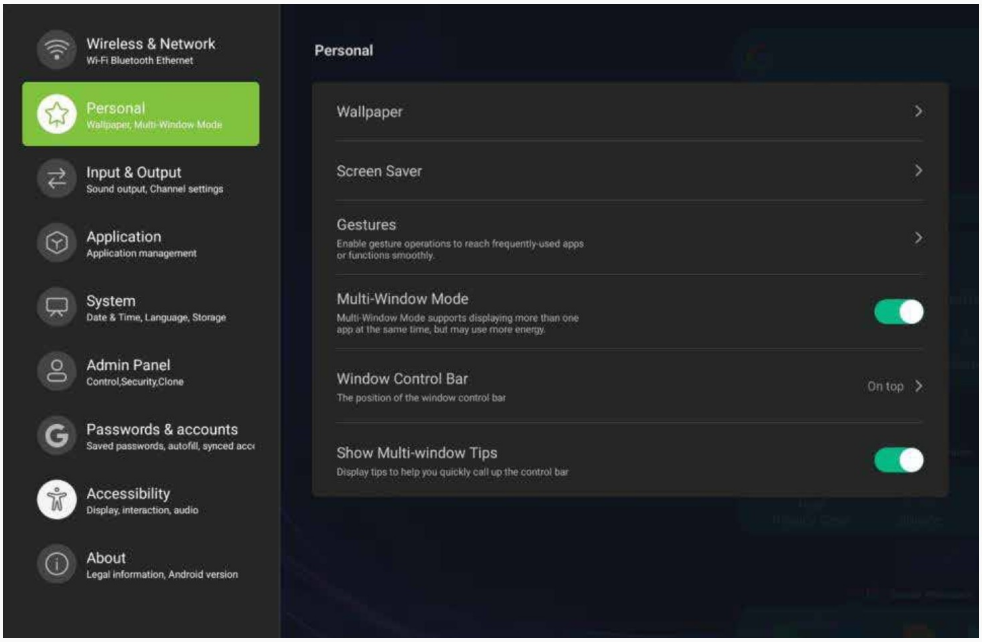

1. **«Wallpaper» (Fondo de pantalla)**: permite cambiar el fondo de pantalla de tu **OneScreen**. Puedes elegir entre una variedad de opciones de fondos disponibles, y también entre fondos estáticos y dinámicos (animados).

2. **«Screen Saver» (Protector de pantalla)**: puedes activar el protector de pantalla de tu **OneScreen**, que se muestra en el equipo después de cierto tiempo de inactividad. Puedes elegir como protector de pantalla un reloj, colores o imágenes de paisajes.

3. **«Gestures» (Gestos)**: permite activar y personalizar gestos para acceder fácilmente a las aplicaciones o funciones de uso frecuente (consulta «Gestos en pantalla» para más detalles).

4. **«Multi-Window Mode» (Modo de ventanas múltiples)**: permite cambiar a una versión anterior del iniciador de Android y ejecutar más de dos aplicaciones al mismo tiempo en tu pantalla táctil.


> **NOTA**
> Al activar esta función se desactivan el dock de aplicaciones y los botones de navegación.

5. **«Window Control Bar» (Barra de control de ventanas)**: permite controlar la ubicación de la barra de control en la ventana de las aplicaciones.

6. **«Show Multi-Window Tips» (Mostrar sugerencias de ventanas múltiples)**: puedes desactivar este botón para dejar de ver las sugerencias sobre el uso de ventanas múltiples en tu **OneScreen** T7.

13.3 Entrada y salida

Los ajustes de entrada y salida («Input & Output») permiten configurar todas las entradas y salidas de tu **OneScreen**, como cambiar la resolución de salida de pantalla, desactivar los sonidos táctiles, cambiar el nombre de las fuentes, etc.

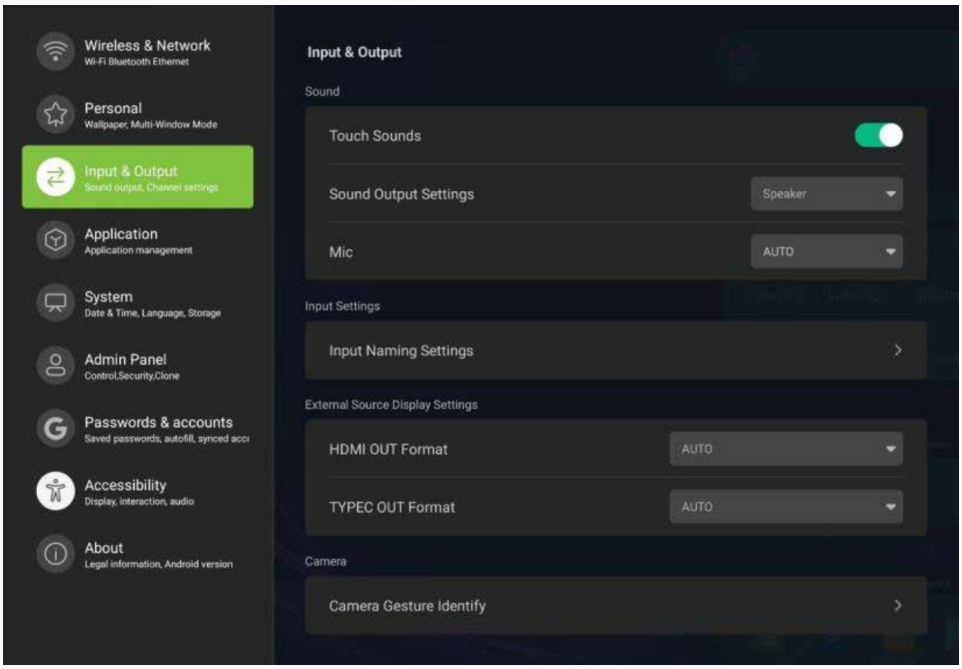


1. **«Touch Sounds» (Sonidos táctiles)**: puedes desactivar este botón para silenciar los sonidos del sistema de la pantalla mientras se usa.

2. **«Sound Output Settings» (Ajustes de salida de sonido)**: desde aquí puedes configurar el dispositivo de reproducción de audio de tu **OneScreen** T7. Puedes elegir como dispositivo de reproducción los altavoces del **OneScreen** T7 o un dispositivo de salida de sonido conectado.

3. **«Mic» (Micrófono)**: desde aquí puedes configurar el dispositivo de entrada de audio de tu **OneScreen** T7. Puedes elegir entre el micrófono integrado del **OneScreen** T7 o un dispositivo de entrada de sonido conectado (micrófono externo).
4. **«Input Naming Settings» (Ajustes de nombres de entradas)**: puedes cambiar el nombre de tus fuentes de entrada con este menú. Para hacerlo, presiona «Input Naming Settings», activa el interruptor «Input Alias Switch» y cambia el nombre de la fuente que quieras.
5. **«HDMI Out Format» (Formato de salida HDMI)**: con esta opción puedes configurar el formato de salida HDMI y la resolución de pantalla. Abre el menú desplegable para elegir entre las opciones disponibles.
6. **«Type-C Out Format» (Formato de salida Type-C)**: con esta opción puedes configurar el formato de salida Type-C y la resolución de pantalla. Abre el menú desplegable para elegir entre las opciones disponibles.
7. **«Camera Gesture Identify» (Identificación de gestos con la cámara)**: si hay una cámara conectada al T7 y este ajuste está activado (ON), el sistema vigilará continuamente los gestos y activará una operación específica para cada uno (consulta «Gestos con la cámara» para más detalles).


13.4 Aplicaciones

En la sección de aplicaciones («Application») puedes ver todas las aplicaciones instaladas en tu **OneScreen** T7. Permite deshabilitar o forzar la detención de aplicaciones y configurar los permisos, las notificaciones, el almacenamiento, etc. de cada aplicación.

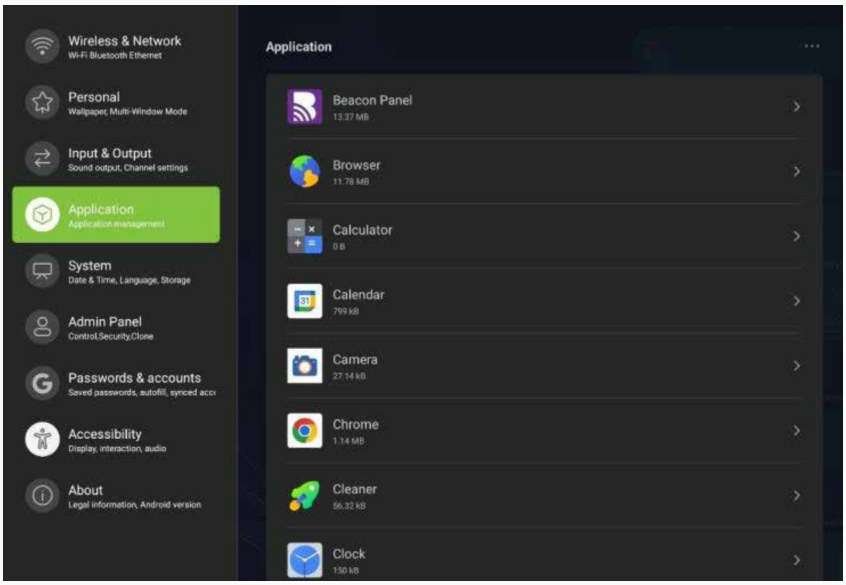

13.5 Sistema

Los ajustes de entrada y salida permiten configurar todas las entradas y salidas de tu **OneScreen**, como cambiar la resolución de salida de pantalla, desactivar los sonidos táctiles, cambiar el nombre de las fuentes, etc.

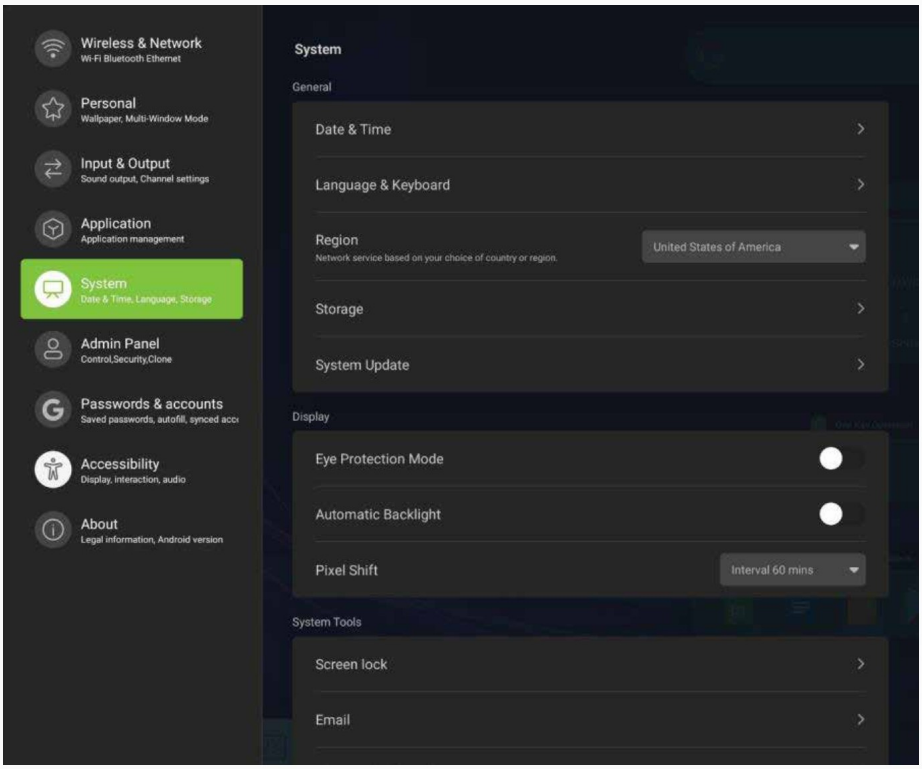


1. **«Date & Time» (Fecha y hora)**: permite cambiar el formato de fecha y hora, alternar entre automático y manual, y seleccionar la zona horaria del equipo.
2. **«Language & Keyboard» (Idioma y teclado)**: puedes elegir entre varios idiomas para tu equipo y cambiar entre el teclado en pantalla y los teclados físicos.
3. **«Region» (Región)**: permite seleccionar la región del equipo.
4. **«Storage» (Almacenamiento)**: desde aquí puedes ver las estadísticas de almacenamiento.
5. **«System Update» (Actualización del sistema)**: las actualizaciones del sistema permiten actualizar el firmware de tu **OneScreen** T7. Puedes elegir entre actualizaciones OTA (Over The Air, por aire), que permiten descargar las actualizaciones por internet, o actualizaciones locales, que permiten actualizar el firmware de tu **OneScreen** con una memoria USB que contenga los archivos del firmware.
6. **«Eye Protection Mode» (Modo de protección ocular)**: puedes activarlo para agregar un tinte amarillo a la pantalla y proteger mejor la vista.
7. **«Automatic Backlight» (Retroiluminación automática)**: permite que la pantalla ajuste su brillo según las condiciones de iluminación de la sala.

8. **«Pixel Shift» (Desplazamiento de píxeles)**: esta opción permite que los píxeles se desplacen según las condiciones de uso para prolongar su vida útil.
9. **«Screen Lock» (Bloqueo de pantalla)**: permite poner una contraseña a la pantalla. Los usuarios no pueden acceder a la pantalla sin ingresar la contraseña.
10. **«Email» (Correo electrónico)**: puedes agregar aquí tu cuenta de correo para iniciar sesión en todas las aplicaciones que lo requieran.
11. **«Remote Configuration» (Configuración del control remoto)**: puedes configurar los botones del control remoto de tu **OneScreen** para que abran ciertas aplicaciones o realicen ciertas funciones (consulta «Botones programables del control remoto **OneScreen**» para más detalles).
12. **«Startup & Shutdown» (Encendido y apagado)**: puedes configurar el canal de inicio, hacer que la pantalla quede en espera después de encenderse, activar ajustes de ahorro de energía como «Auto Standby» (espera automática) y «Auto Power Off» (apagado automático), activar los recordatorios de apagado y programar el apagado o el encendido de la pantalla a una hora determinada con «Add Boot Task» (Agregar tarea de encendido) y «Add Off Task» (Agregar tarea de apagado).
13. **«Credentials Settings» (Ajustes de credenciales)**: permite ver tus credenciales de confianza y tus credenciales de usuario, e instalar certificados desde el almacenamiento de la pantalla.
14. **«User Experience Improvement» (Mejora de la experiencia del usuario)**: permite participar o no en el programa de mejora de la experiencia del usuario, que recopila datos estadísticos sobre cómo usas el **OneScreen** para ayudar a mejorar nuestros productos.
15. **«Always show Android status bar» (Mostrar siempre la barra de estado de Android)**: permite habilitar o deshabilitar la barra de estado de Android en la parte superior de la pantalla.

13.6 Panel de administración

A este panel («Admin Panel») solo puede acceder el administrador de la pantalla, ingresando una contraseña. Permite acceder a ajustes como USB Clone, Security Lock y Device Settings, entre otros.

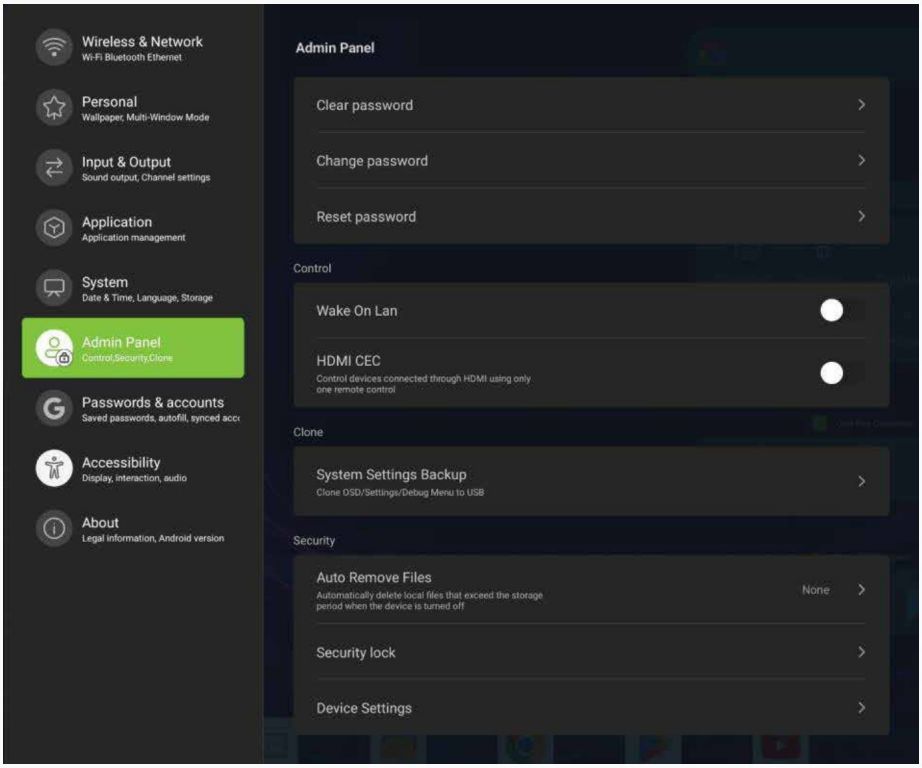


1. **«Clear Password» (Borrar contraseña)**: con esta opción puedes borrar la contraseña del panel de administración.
2. **«Change Password» (Cambiar contraseña)**: con esta opción puedes cambiar la contraseña del panel de administración.
3. **«Reset Password» (Restablecer contraseña)**: permite restablecer la contraseña del panel de administración ingresando una contraseña maestra que puedes obtener del equipo de soporte de **OneScreen**.
4. **«Wake On LAN» (Activación por LAN)**: permite encender el equipo desde el modo de espera mediante un cable LAN conectado.
5. **«HDMI CEC»**: permite controlar, con un solo control remoto de tu **OneScreen**, tanto tu **OneScreen** como los dispositivos conectados por HDMI que tengan la función HDMI CEC.
6. **«System Settings Backup» (Copia de seguridad de los ajustes del sistema)**: permite clonar los ajustes de una pantalla y exportarlos a una memoria USB. Luego se pueden importar los ajustes a otra pantalla para crear un clon de la primera.

7. **«Auto Remove Files» (Eliminación automática de archivos)**: permite borrar automáticamente el almacenamiento de tu **OneScreen** después de la cantidad de días establecida. También puedes elegir el tipo de archivos que se eliminarán automáticamente después de un período determinado.
8. **«Security Lock» (Bloqueo de seguridad)**: permite bloquear ciertas funciones y ajustes de tu **OneScreen** para que los usuarios de la pantalla no puedan modificarlos.
9. **«Device Settings» (Ajustes del equipo)**: permiten habilitar o deshabilitar formas de conectividad, como Wi-Fi, Ethernet y puertos USB, entre otras. Esta opción es útil para quienes operan pantallas en instalaciones de alta seguridad o prefieren aplicar restricciones de conectividad.


13.7 Contraseñas y cuentas

Administra todas tus cuentas de Google y las contraseñas agregadas al **OneScreen** T7 («Passwords & accounts»).

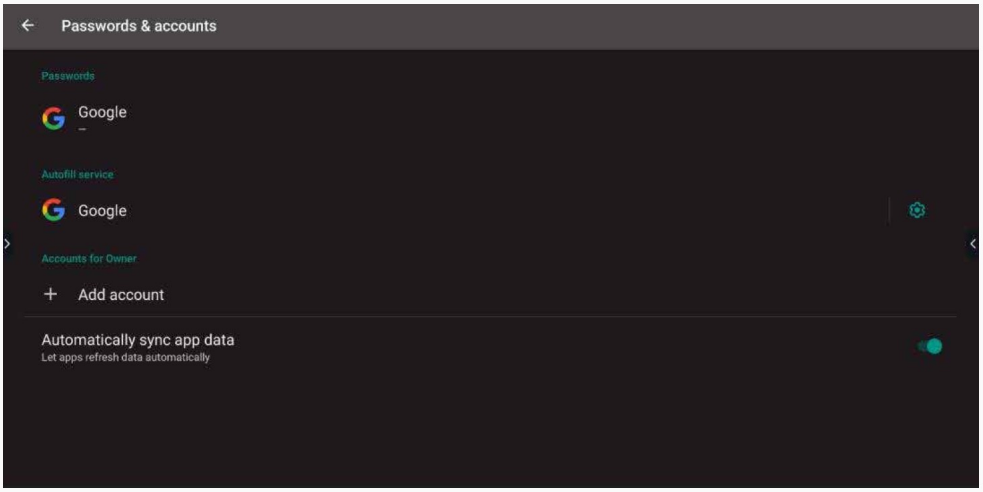


13.8 Accesibilidad

Esta sección ofrece algunos ajustes de accesibilidad («Accessibility») para mejorar tu experiencia con el **OneScreen** T7 y darte más control sobre tus preferencias personales en diversos ajustes.

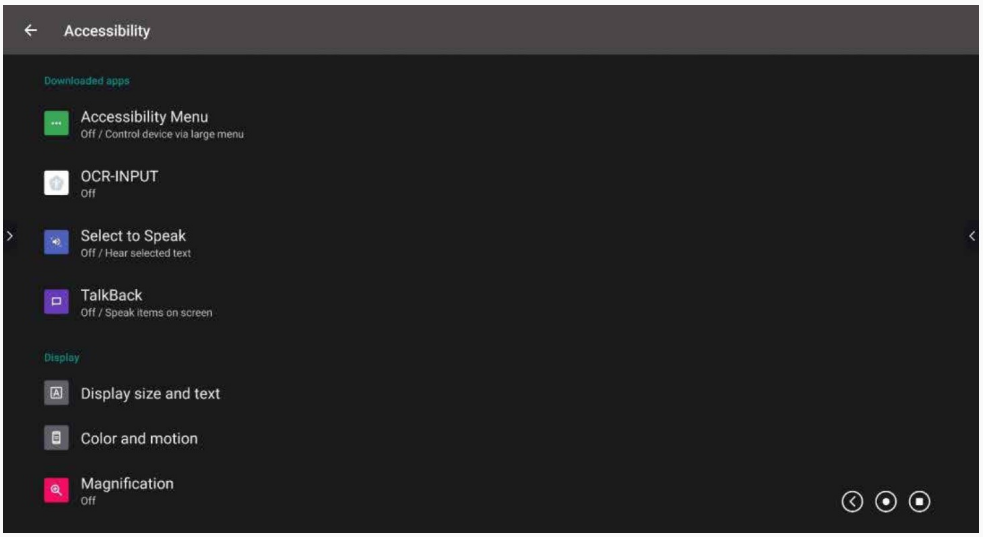

13.9 Acerca de

Esta sección («About») ofrece toda la información sobre tu equipo, como el modelo, el número de serie, la versión del firmware, etc. También puedes restablecer tu equipo con «Factory Data Reset» (Restablecimiento de datos de fábrica). Esto borra todos los datos del equipo y lo restablece a los ajustes de fábrica.

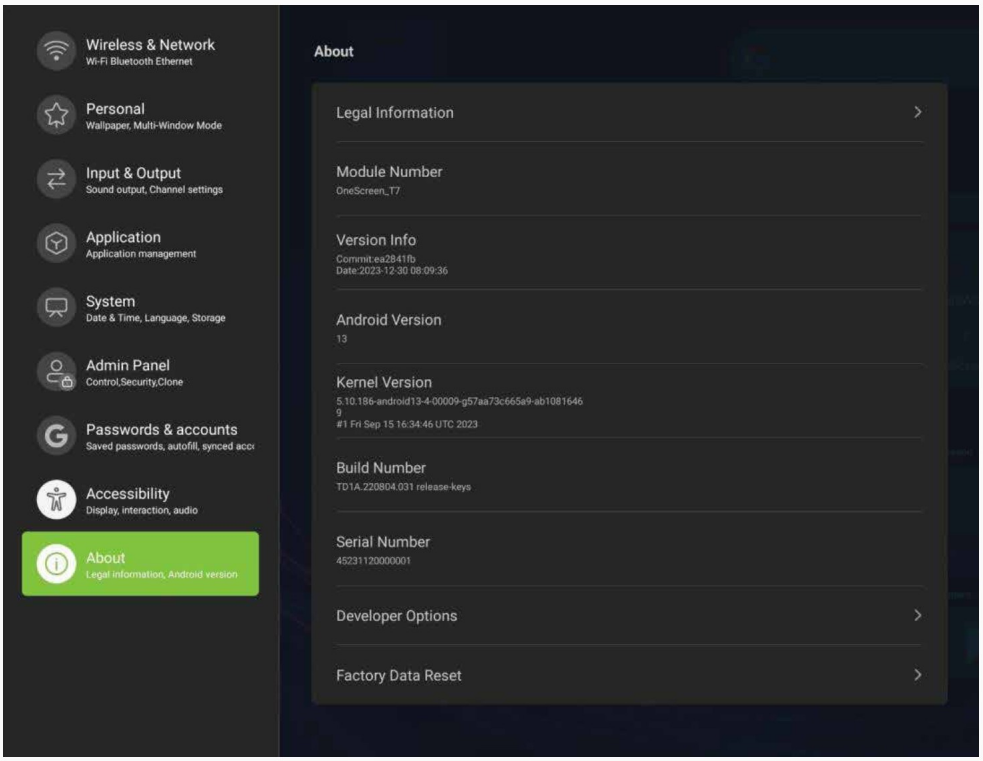

14. Conexión de tu OneScreen con otros dispositivos

14.1 Conectividad cableada

Para conectar tus dispositivos al T7, sigue estos pasos:

Conexión HDMI

1. Conecta tu dispositivo y el **OneScreen** con un cable HDMI, usando los puertos HDMI de la parte frontal o del lado derecho de la pantalla.
2. Además, conecta el cable USB táctil (USB-A a USB-B) entre ambos dispositivos para tener funciones táctiles en el T7.
3. Cuando hayas conectado tu dispositivo al **OneScreen**, verás automáticamente una vista previa de tus dispositivos en la pantalla de inicio de tu **OneScreen** T7.
4. Puedes deslizar el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha en la ventana de vista previa de fuentes para cambiar entre las distintas fuentes conectadas.



Conexión USB Tipo-C

1. Conecta tu dispositivo y el **OneScreen** con un cable USB Tipo-C, usando los puertos USB Tipo-C de la parte frontal o del lado derecho de la pantalla.
2. Esto también te dará funciones táctiles.
3. Cuando hayas conectado tu dispositivo al **OneScreen**, verás automáticamente una vista previa de tus dispositivos en la pantalla de inicio.

4. Puedes deslizar el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha en la ventana de vista previa de fuentes para cambiar entre las distintas fuentes conectadas.

5. También puedes usar el puerto USB Tipo-C de salida, en el lado derecho de la pantalla, para duplicar la pantalla de tu **OneScreen** en un dispositivo externo, como un monitor u otras pantallas interactivas, con funciones táctiles.



Extender o duplicar la pantalla mediante la salida HDMI o la salida Type-C


1. En la barra de navegación, ve a «More» (Más) y luego a «Display center» (Centro de pantallas).




2. Conecta un cable HDMI al puerto de salida HDMI del T7 y el otro extremo al puerto de entrada HDMI de otro **OneScreen** o de cualquier monitor externo.

3. Si también quieres tener la función táctil en la pantalla externa, usa el cable Type-C: conecta uno de sus extremos al puerto de salida Type-C del T7 y el otro al puerto de entrada Type-C de la pantalla externa.

4. Tendrás la opción de usar la pantalla «Duplicate» (Duplicar) o de usar la pantalla externa como monitor extendido con la opción de pantalla «Extend» (Extender).

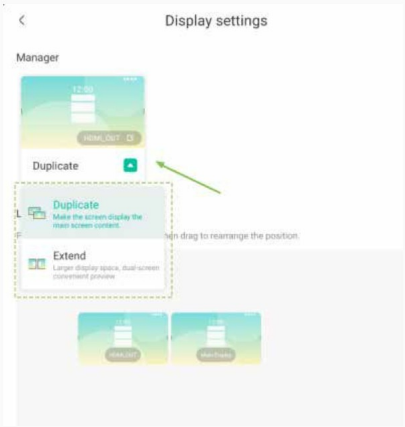

5. Si eliges «Extend», puedes elegir qué aplicación del T7 se muestra en el T7 y cuál en la pantalla externa, arrastrándola y soltándola en la pantalla que quieras.

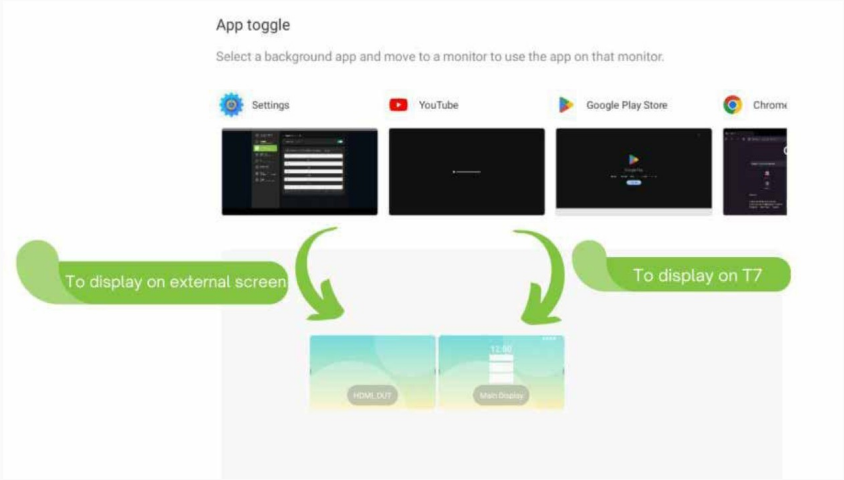

14.2 Conectividad inalámbrica

Para conectar tu **OneScreen** a cualquier otro dispositivo, como una laptop, una computadora de escritorio, un teléfono o una tableta, puedes usar la aplicación **OneScreen** Share, como se explica en la sección **OneScreen** Share.

15. Control remoto

Para controlar tu **OneScreen** T7 con el control remoto, apúntalo hacia el transceptor IR frontal del equipo **OneScreen**. El botón de encendido parpadeará en rojo cuando el equipo reciba cualquier comando del control remoto. El control remoto tiene los siguientes botones:




N.°	Botón	N.°	Botón	N.°	Botón
1	Power (Encendido)	6	Navigation (Navegación)	11	Sources (Fuentes)
2	Mute (Silencio)	7	Ok/Select (Aceptar/Seleccionar)	12	Share App (Aplicación Share)
3	Home (Inicio)	8	Volume Down (Bajar volumen)	13	Google Assistant (Asistente de Google)
4	App Drawer (Cajón de aplicaciones)	9	Settings (Configuración)	14	Write App (Aplicación Write)
5	Back (Atrás)	10	Volume Up (Subir volumen)	15	Programmable Buttons (Botones programables)

15.1 Botones programables del control remoto OneScreen®

Como se muestra en la sección anterior, el control remoto **OneScreen®** tiene 3 botones programables que puedes configurar para abrir cualquier aplicación que uses con frecuencia y acceder a ella de forma fácil y rápida. Sigue estos pasos para programar los botones programables del control remoto **OneScreen®**:


1. Ve a «Settings» (Configuración).
2. Toca «System» (Sistema).
3. Ve a «Remote Configuration» (Configuración del control remoto).
4. Elige qué aplicación abre cada uno de los 3 botones programables.

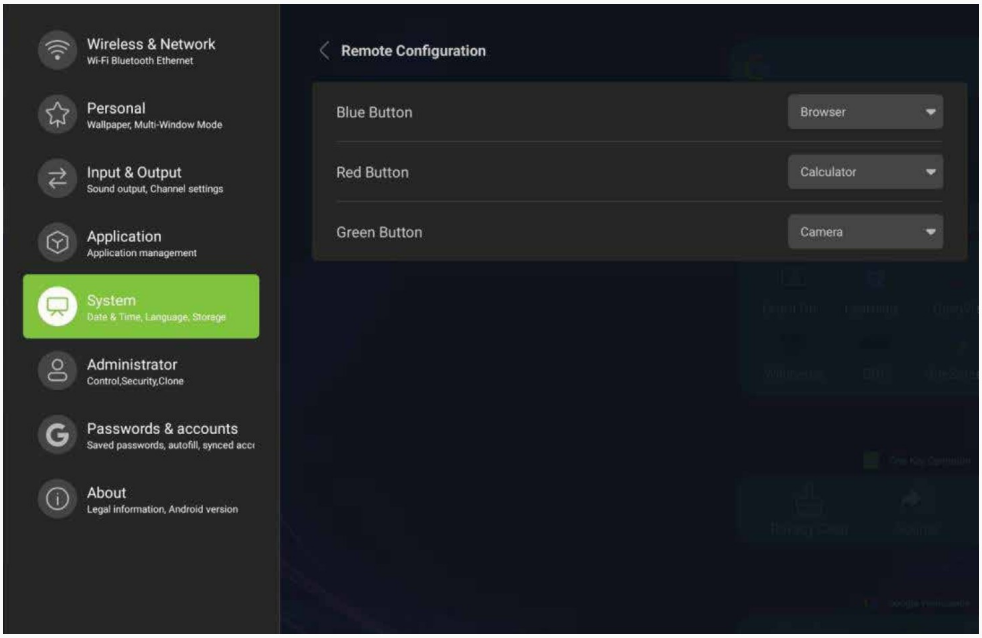

16. Guía de RS-232

16.1 Configuración del control RS-232

Usa un cable USB macho a RS-232 hembra para conectar el procesador de control (computadora) al equipo **OneScreen**.

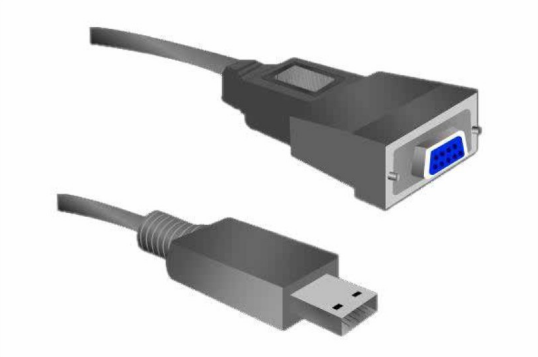

Configura el puerto RS-232 de tu programa con los siguientes valores. El control es serial unidireccional. Sin embargo, es posible que recibas una respuesta al enviar los comandos de encendido y apagado.

Parámetro	Valor
Número de puerto	COM1 (configúralo según la computadora o el equipo de control central)
Velocidad en baudios (en el original: «Bid rate»)	9600
Verificación de paridad	No
Bits de datos	8
Bits de parada	1

16.2 Comandos RS-232

Los comandos se indican en formato hexadecimal; los códigos no se traducen.

Función	Opción / valor	Comando hexadecimal
Encendido	000: retroiluminación apagada	3A 30 31 53 30 30 30 30 0d
	001: retroiluminación encendida	3A 30 31 53 30 30 30 31 0d
	002: apagado	3A 30 31 53 30 30 30 32 0d
	003: encendido	3A 30 31 53 30 30 30 33 0d
Agudos	-xx: -5~0	3A 30 31 53 31 2D 30 33 0d
	+xx	3A 30 31 53 31 2B 30 33 0d
Graves	-xx: -5~0	3A 30 31 53 32 2D 30 35 0d
	+xx	3A 30 31 53 32 2B 30 35 0d
Balance	-xx: -5~0	3A 30 31 53 33 2D 35 30 0d
	+xx	3A 30 31 53 33 2B 32 30 0d
Contraste	000 ~ 100	3A 30 31 53 34 30 35 30 0d
Brillo	000 ~ 100	3A 30 31 53 35 30 35 30 0d
Nitidez	000 ~ 100	3A 30 31 53 36 30 31 30 0d

Función	Opción / valor	Comando hexadecimal
Modo de sonido	000: Película	3A 30 31 53 37 30 30 30 0d
	001: Estándar	3A 30 31 53 37 30 30 31 0d
	002: Personalizado	3A 30 31 53 37 30 30 32 0d
	003: Salón de clases	3A 30 31 53 37 30 30 33 0d
	004: Reunión	3A 30 31 53 37 30 30 34 0d
Volumen	000 ~ 100	3A 30 31 53 38 30 35 30 0d
Silencio	000: desactivado	3A 30 31 53 39 30 30 30 0d
	001: activado	3A 30 31 53 39 30 30 31 0d
Fuente	000: VGA	3A 30 31 53 3A 30 30 30 0d
	001: HDMI1	3A 30 31 53 3A 30 30 31 0d
	002: HDMI2	3A 30 31 53 3A 30 30 32 0d
	021: HDMI3	3A 30 31 53 3A 30 32 31 0d
	101: Android	3A 30 31 53 3A 31 30 31 0d
	103: PC en ranura	3A 30 31 53 3A 31 30 33 0d
	104: Type-C	3A 30 31 53 3A 31 30 34 0D

Función	Opción / valor	Comando hexadecimal
Idioma	000: Inglés	3A 30 31 53 3C 30 30 30 0d
	001: Francés	3A 30 31 53 3C 30 30 31 0d
	002: Español	3A 30 31 53 3C 30 30 32 0d
	003: Chino tradicional (繁中)	3A 30 31 53 3C 30 30 33 0d
	004: Chino simplificado (简中)	3A 30 31 53 3C 30 30 34 0d
	005: Portugués	3A 30 31 53 3C 30 30 35 0d
	006: Alemán	3A 30 31 53 3C 30 30 36 0d
	007: Neerlandés	3A 30 31 53 3C 30 30 37 0d
	008: Polaco	3A 30 31 53 3C 30 30 38 0d
	009: Ruso	3A 30 31 53 3C 30 30 39 0d
	010: Checo	3A 30 31 53 3C 30 31 30 0d
	011: Danés	3A 30 31 53 3C 30 31 31 0d
	012: Sueco	3A 30 31 53 3C 30 31 32 0d
	013: Italiano	3A 30 31 53 3C 30 31 33 0d
	014: Rumano	3A 30 31 53 3C 30 31 34 0d
	015: Noruego	3A 30 31 53 3C 30 31 35 0d
	016: Finés	3A 30 31 53 3C 30 31 36 0d
	017: Griego	3A 30 31 53 3C 30 31 37 0d
	018: Turco	3A 30 31 53 3C 30 31 38 0d
	019: Árabe	3A 30 31 53 3C 30 31 39 0d
	020: Japonés	3A 30 31 53 3C 30 32 30 0d
	021: Ucraniano	3A 30 31 53 3C 30 32 31 0d

Función	Opción / valor	Comando hexadecimal
Modo de imagen	000: estándar	3A 30 31 53 3D 30 30 30 0d
	001: brillante	3A 30 31 53 3D 30 30 30 0d
	002: suave	3A 30 31 53 3D 30 30 32 0d
	003: personalizado	3A 30 31 53 3D 30 30 33 0d
Tono (color)	000 ~ 100	3A 30 31 53 3E 30 33 30 0d
Retroiluminación	000 ~ 100	3A 30 31 53 3E 30 33 30 0d
Temperatura de color	000: Fría	3A 30 31 53 40 30 30 30 0d
	001: Estándar	3A 30 31 53 40 30 30 31 0d
	002: Cálida	3A 30 31 53 40 30 30 32 0d

Función	Opción / valor	Comando hexadecimal
Control remoto	000: Vol +	3A 30 31 53 41 30 30 30 0d
	001: Vol -	3A 30 31 53 41 30 30 31 0d
	010: Arriba	3A 30 31 53 41 30 31 30 0d
	011: Abajo	3A 30 31 53 41 30 31 31 0d
	012: Izquierda	3A 30 31 53 41 30 31 32 0d
	013: Derecha	3A 30 31 53 41 30 31 33 0d
	014: Enter (Aceptar)	3A 30 31 53 41 30 31 34 0d
	020: Menú	3A 30 31 53 41 30 32 30 0d
	021: Entrada	3A 30 31 53 41 30 32 31 0d
	022: Atrás/Salir	3A 30 31 53 41 30 32 32 0d
	031: En blanco (Blank)	3A 30 31 53 41 30 33 31 0d
	032: Congelar	3A 30 31 53 41 30 33 32 0d
	033: Silencio	3A 30 31 53 41 30 33 33 0d
	034: Inicio	3A 30 31 53 41 30 33 34 0d
IR (infrarrojo)	000: habilitar	3A 30 31 53 42 30 30 30 0d
	001: deshabilitar	3A 30 31 53 42 30 30 31 0d
Altavoz	000: apagado	3A 30 31 53 43 30 30 30 0d
	001: encendido	3A 30 31 53 43 30 30 31 0d
Táctil	000: apagado	3A 30 31 53 44 30 30 30 0d
	001: encendido	3A 30 31 53 44 30 30 31 0d
Pantalla	000: apagada	3A 30 31 53 45 30 30 30 0d
	001: encendida	3A 30 31 53 45 30 30 31 0d

17. Capacitación OneScreen

OneScreen ofrece capacitaciones virtuales en vivo, sin costo, a todos sus usuarios, para que aprovechen al máximo sus productos **OneScreen**. La capacitación puede incluir cualquiera de los siguientes temas:

- Funcionalidades de **OneScreen**
- **OneScreen** Account (tu perfil personalizado en la nube de **OneScreen**)
- **OneScreen** Share (aplicación para compartir pantalla de forma inalámbrica; software estándar)
- **OneScreen** Write (software de pizarra y anotación; software estándar)
- **OneScreen** Hype (software de videoconferencia; software opcional)
- **OneScreen** Central (software de administración remota de dispositivos; software opcional)
- **OneScreen** Annotate (software de pizarra interactiva para Windows y Mac)
- **OneScreen** QuizWiz (software de generación de cuestionarios con IA; software opcional)
- **OneScreen** LearningHub (software de captura de lecciones y colaboración; software opcional)
- **OneScreen** Beacon (software de monitoreo de actividad; software opcional)

18. Documentos adicionales

Puedes acceder a documentos y guías adicionales sobre el producto en la sección de Recursos de nuestro sitio web. Ingresa escaneando el código QR que aparece a continuación.

19. Contáctate con Soporte

Latinoamérica

+57 317 3638995

guru.es@onescreensolutions.com

Medio Oriente, África y Asia Central

(+971) 56 41 3115 - Ext: 2001

support.emea@onescreensolutions.com

EEUU, Canadá y el resto del mundo

(+1) 855 898 8111

support@onescreensolutions.com

Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
© Todos los derechos reservados. Octubre 2026. MNLT7.0001