


# OneScreen® Titan

## Manual de usuario




OneScreen®

Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
© Todos los derechos reservados. Octubre 2026. MNLTITAN.0001

onescreenlatam.com

# Tabla de contenidos


1. **Sobre OneScreen** 05
2. **Introducción a tu OneScreen Titan** 05
   A. Contenido de la caja 06
3. **Instalación del OneScreen Titan** 06
4. **Uso de una computadora OPS con tu OneScreen Titan (hardware opcional)** 06
5. **Configuración de la cámara** 08
   A. OneScreen SnapCam2 (hardware opcional) 08
   B. OneScreen WebCam (hardware opcional) 09
   C. OneScreen TrackCam (hardware opcional) 09
6. **Puertos y conectividad** 10
   A. Vista frontal 10
   B. Vista izquierda 11
   C. Vista inferior 11
7. **Encendido de tu OneScreen Titan** 12
8. **Registro del equipo** 13
9. **Conexión del OneScreen Titan a internet** 17
   A. Conexión por Wi-Fi 17
   B. Conexión por cable Ethernet 18
10. **Navegación en tu OneScreen Titan** 18
    A. Pantalla de inicio 18
    B. Barra de navegación 20
    C. Panel de navegación 21
    D. Cajón de aplicaciones 22
    E. Edición de los widgets de la pantalla de inicio 22
    F. Gestos 23
11. **Conexión de tu OneScreen con otros dispositivos** 24
    A. Conectividad por cable 24
    B. Conectividad inalámbrica 27
12. **Configuración** 27
    A. Wireless & Network (Inalámbrica y red) 27
    B. Personal Settings (Configuración personal) 28
    C. Input & Output (Entrada y salida) 29

# Tabla de contenidos (continuación)


D. Application (Aplicaciones) 31
E. System (Sistema) 31
F. Admin Panel (Panel de administración) 34
G. Passwords & Accounts (Contraseñas y cuentas) 35
H. Accessibility (Accesibilidad) 36
I. About (Acerca de) 37

**13. Aplicaciones OneScreen 37**
A. OneScreen Write 37
B. Annotate 39
C. OneScreen Share 40
D. OneScreen Account 42
E. Google Play Store 45
F. OneScreen Control 46
G. OneScreen Central (opcional) 47
H. OneScreen Hype (para clientes de negocios) 48
I. OneScreen Gurú 50
J. OneScreen QuizWiz 51
K. OneScreen Engage 52
L. OneScreen Scrybe 53
M. OneScreen Lessn 54
N. MyOneScreen 55
O. Chat IA 56
P. Smart Select 58

**14. Control remoto 59**
A. Botones programables del control remoto OneScreen 59

**15. Guía de RS-232 60**
A. Configuración del control RS-232 60
B. Comandos RS-232 62

**16. ¡La seguridad primero! 66**
A. Instrucciones generales de seguridad 66
B. Ubicación 67
C. Suministro de energía 67

# Tabla de contenidos (continuación)


D. Pantalla 68

E. Temperatura 68

F. Humedad 68

G. Ventilación 68

**17. Capacitación OneScreen 69**

## 1. Sobre OneScreen

**OneScreen** transforma los entornos de aprendizaje y de trabajo con pantallas interactivas avanzadas, video walls y software con inteligencia artificial. Con el único soporte en vivo del sector que es gratuito, ilimitado y atiende 24/5, ayudamos a docentes y empresas a colaborar sin interrupciones, desde cualquier dispositivo o lugar.

El paquete de software y las herramientas de productividad con IA vienen incluidos con cada pantalla **OneScreen** y permiten colaborar por video y audio, compartir pantallas, presentar, hacer anotaciones y administrar equipos de forma remota. Una función única en todos nuestros productos es el acceso rápido al equipo Gurú de **OneScreen**.

## 2. Introducción a tu OneScreen Titan

**OneScreen** Titan es el centro definitivo de productividad e interacción: tiene una pantalla Mini-LED que ofrece imágenes ultrabrillantes y de gran nitidez. Funciona con Android 15, el primero del sector en su categoría, un procesador neuronal de 6 Tops y 16 GB de RAM, lo que garantiza una escritura sin retrasos y sensible a la presión para colaborar sin interrupciones. Cuenta con soporte Gurú en vivo, gratuito, ilimitado y 24/5, y con la certificación Google EDLA, que da acceso fluido a la Google Play Store y abre posibilidades como:


- Integración fluida con las herramientas de Google
- Instalación de aplicaciones de Google
- Inicio de sesión único para todas las aplicaciones de Google y Microsoft 365
- Mayor seguridad del equipo mediante Google Play Protect




Pantalla de inicio del **OneScreen** Titan

Está diseñado para ofrecer una experiencia personalizada a docentes, estudiantes y equipos de trabajo. Los usuarios pueden crear perfiles individuales y, al mismo tiempo, proteger la privacidad y la seguridad de sus datos. Con un software intuitivo para compartir pantalla y una pizarra interactiva avanzada, permite dar lecciones y presentaciones dinámicas y atractivas. Además, el Titan incluye varias herramientas de IA que dan acceso a diversas funciones, entre ellas un chatbot de asistencia en tiempo real, una herramienta de selección inteligente, transcripción y traducción en tiempo real, generación instantánea de cuestionarios y creación de lecciones.

## 2.1
## Contenido de la caja

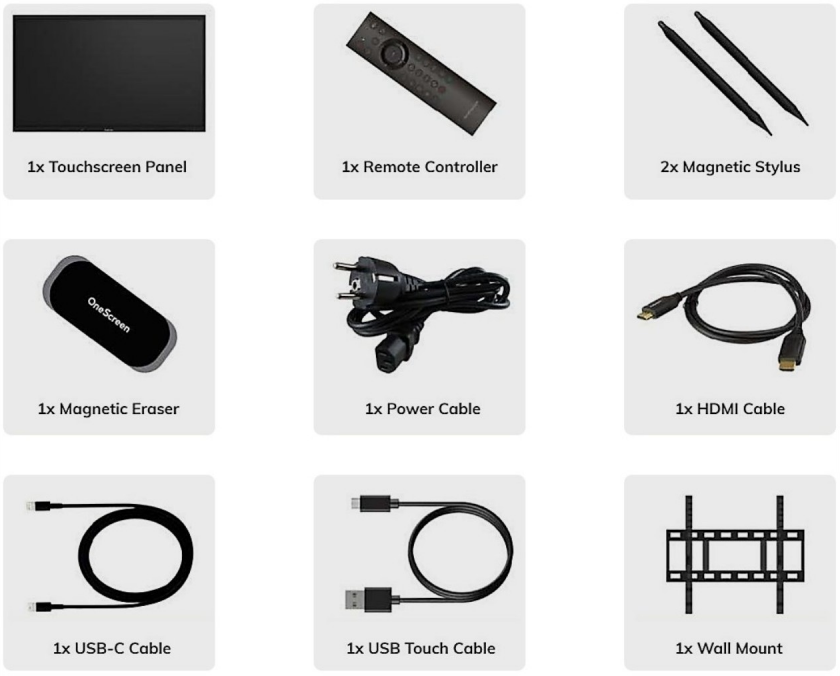


## 3. Instalación del OneScreen Titan

El **OneScreen** Titan se puede instalar en la pared con el soporte de pared que se envía con el producto, o en un carro móvil que se adquiere por separado. Todas las instalaciones deben estar a cargo de profesionales. Consulta las guías adicionales que se envían con la pantalla, o el siguiente enlace, para ver las instrucciones detalladas de instalación y las precauciones de seguridad correspondientes:

Guía de instalación del **OneScreen** Titan en soporte de pared

## 4. Uso de una computadora OPS con tu OneScreen Titan (hardware opcional)

La computadora OPS (Open Pluggable Source) es un equipo compacto que se puede adquirir por separado para el Titan. Permite acceder a las funciones de Windows en tu pantalla sin necesidad de conectar una computadora externa ni usar cables. Sigue estos pasos para configurar la OPS en tu **OneScreen**:

1. Retira la cubierta de la ranura OPS, ubicada en el lado derecho de la pantalla.
2. Desliza la OPS dentro de la ranura OPS. Asegúrate de que las rejillas de ventilación de la OPS queden hacia afuera para que tenga una ventilación adecuada durante su funcionamiento.



3. Presiona el botón de encendido marcado como «PWR», junto a los puertos de antena de la OPS, para encenderla.
4. Presiona el botón de flecha del lado izquierdo o derecho de la pantalla de inicio para abrir la barra de herramientas de navegación.
5. Presiona el botón «Menu» (Menú) de la barra de herramientas.
6. Presiona el botón «PC» para acceder a la entrada de la OPS. Si la OPS no se encendió con el paso 3, al tocar dos veces el botón «PC» también se enciende.

# 5. Configuración de la cámara

## 5.1 OneScreen SnapCam2 (hardware opcional)

**OneScreen** SnapCam 2 es una cámara 4K que se conecta al puerto USB-C de la parte superior del **OneScreen** Titan. Tiene una función integrada de seguimiento de objetos, es decir, sigue digitalmente a la persona que está frente a ella y ajusta el encuadre del video en consecuencia.



## 5.2
## OneScreen® WebCam (hardware opcional)

**OneScreen®** Webcam es una cámara USB de gran angular con doble micrófono integrado, ideal para videoconferencias y grabaciones. Puedes usar el clip de la cámara para sujetarla en la parte superior de la pantalla. Inserta el cable USB de la cámara en cualquiera de los puertos USB del **OneScreen®** para empezar a usarla.





## 5.3
## OneScreen® TrackCam (hardware opcional)

**OneScreen®** TrackCam es una cámara web 4K con lente ultra gran angular y una función integrada de seguimiento de objetos, es decir, sigue digitalmente a la persona que está frente a ella y ajusta el encuadre del video en consecuencia. Es la cámara perfecta para clases magistrales, presentaciones, demostraciones y clases. Incluye un control remoto para mover (horizontal y vertical) y acercar o alejar la TrackCam de forma electrónica.



# 6. Puertos y conectividad

## 6.1 Vista frontal

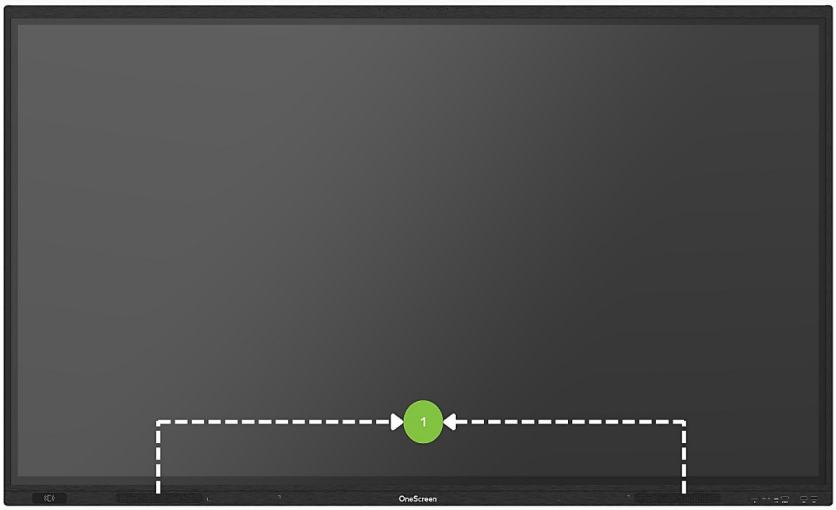


| N.° | Elemento |
|---|---|
| 1 | Altavoces frontales (20 W cada uno) |





| N.° | Elemento |
|---|---|
| 1 | Botón de encendido |
| 2 | Sensor IR |
| 3 | Sensor de luz ambiental |
| 4 | Puerto USB Type-C In (entrada) |
| 5 | Puerto HDMI In (entrada) |
| 6 | Puertos USB 3.0 (2) |

## 6.2
## Vista izquierda



Vista izquierda del **OneScreen** Titan

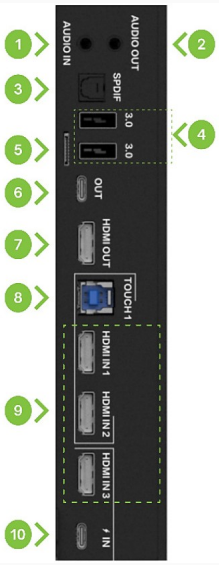


Puertos del lado izquierdo del **OneScreen** Titan

| N.° | Puerto |
|---|---|
| 1 | Puerto Audio In (entrada de audio) |
| 2 | Puerto Audio Out (salida de audio) |
| 3 | Puerto SPDIF |
| 4 | Puertos USB 3.0 (2) |
| 5 | Ranura para tarjeta SD |
| 6 | Puerto USB Type-C Out (salida) |
| 7 | Puerto HDMI Out (salida) |
| 8 | Puerto USB Touch (táctil) |
| 9 | Puertos HDMI In (entrada) (3) |
| 10 | Puerto USB Type-C In (entrada) |

## 6.3
## Vista inferior



Vista inferior del **OneScreen** Titan





Puertos inferiores del **OneScreen** Titan

| N.° | Puerto |
|---|---|
| 1 | Display Port (DP) |
| 2 | Puerto USB 2.0 |
| 3 | Puerto USB Touch (táctil) |
| 4 | Puertos LAN (RJ45) |
| 5 | Puerto RS232 |
| 6 | Interruptor basculante de alimentación |
| 7 | Entrada de alimentación |

## 7. Encendido de tu OneScreen Titan


Sigue estos pasos para encender tu **OneScreen** Titan:

1. Conecta el cable de alimentación a la entrada de alimentación ubicada en la parte inferior de la pantalla.
2. Activa el interruptor basculante que está justo al lado de la entrada de alimentación.
3. Presiona el botón de encendido ubicado en la parte inferior derecha del equipo para encender tu **OneScreen** Titan.

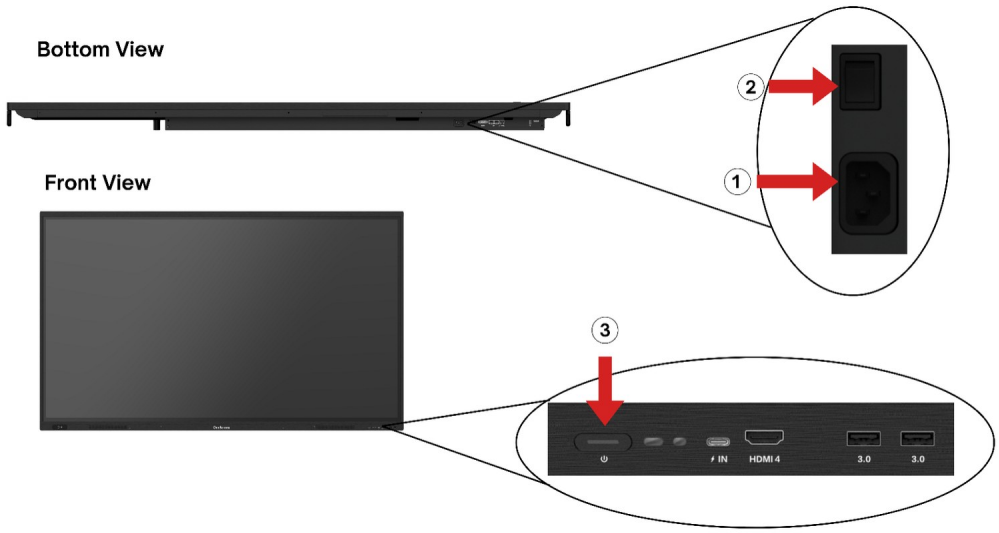


## 8. Registro del equipo

El registro del equipo es necesario para activar tu **OneScreen** Titan. La página de registro aparece la primera vez que enciendes el equipo.

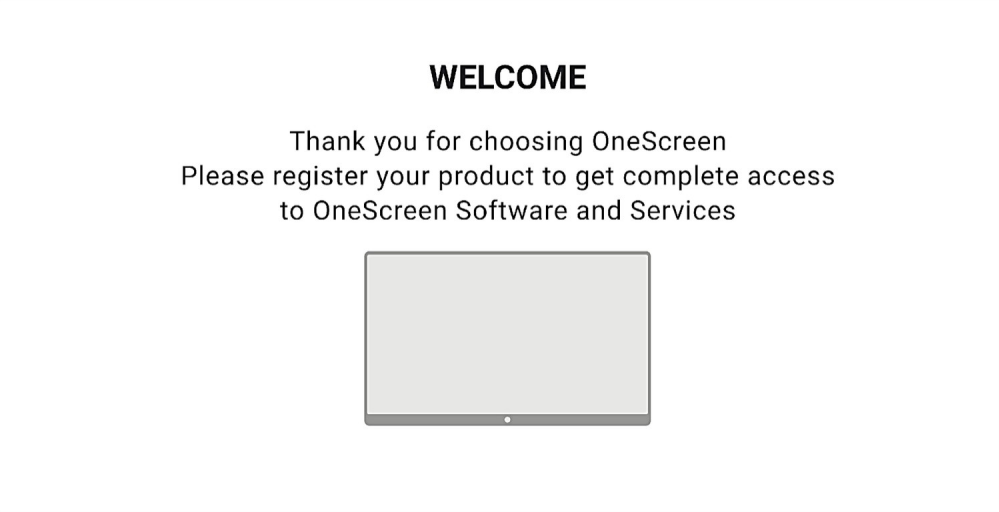



Sigue estos pasos para registrar tu equipo:


1. Presiona el botón «Register» (Registrar) de la página de bienvenida.
2. Selecciona el idioma y presiona «Start» (Iniciar).

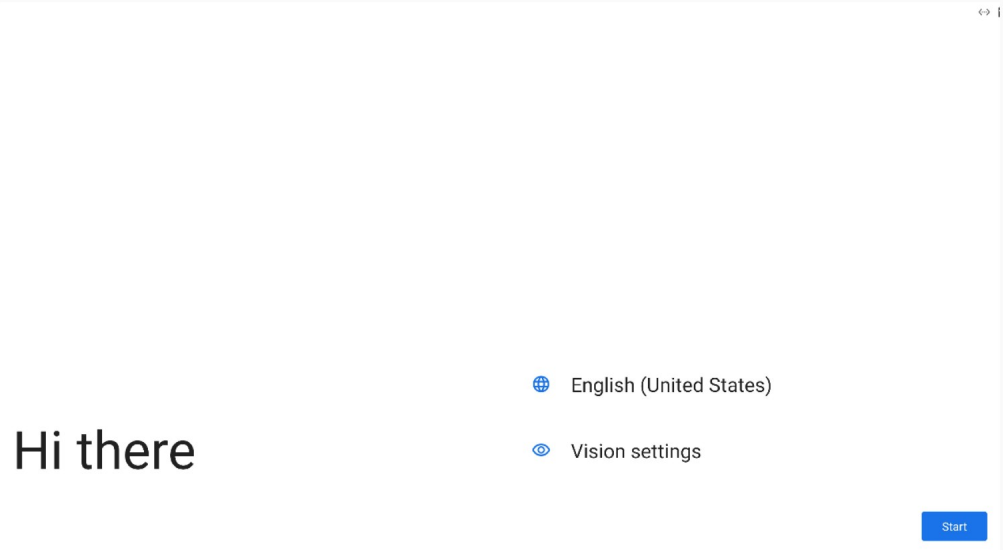



3. La pantalla te pedirá que te conectes a una red Wi-Fi. Selecciona la red a la que quieres conectarte, escribe la contraseña, presiona «Connect» (Conectar) y luego «Next» (Siguiente).

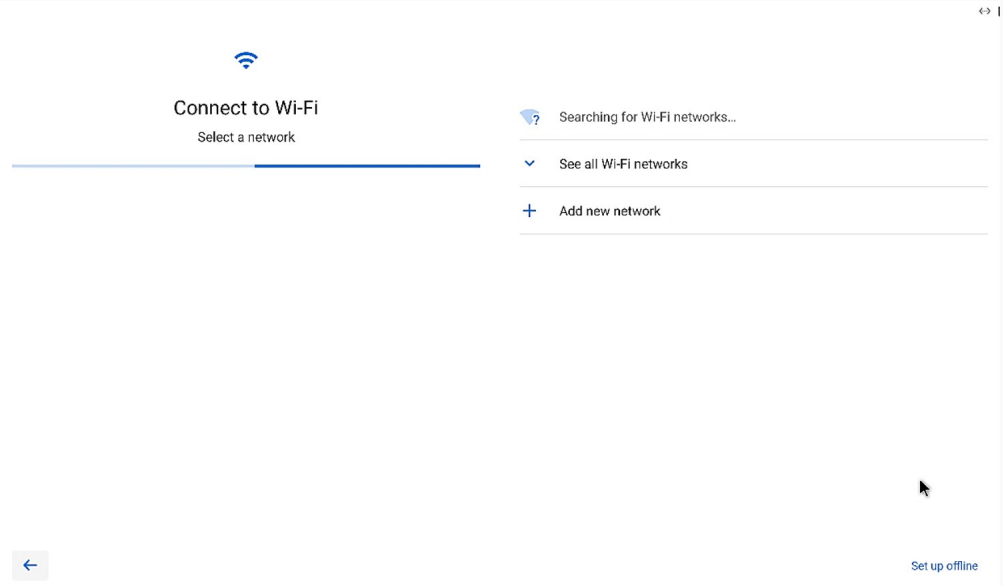



4 Escribe tu cuenta de Gmail y presiona «Next» (Siguiente), o bien omite este paso presionando «Skip» (Omitir).

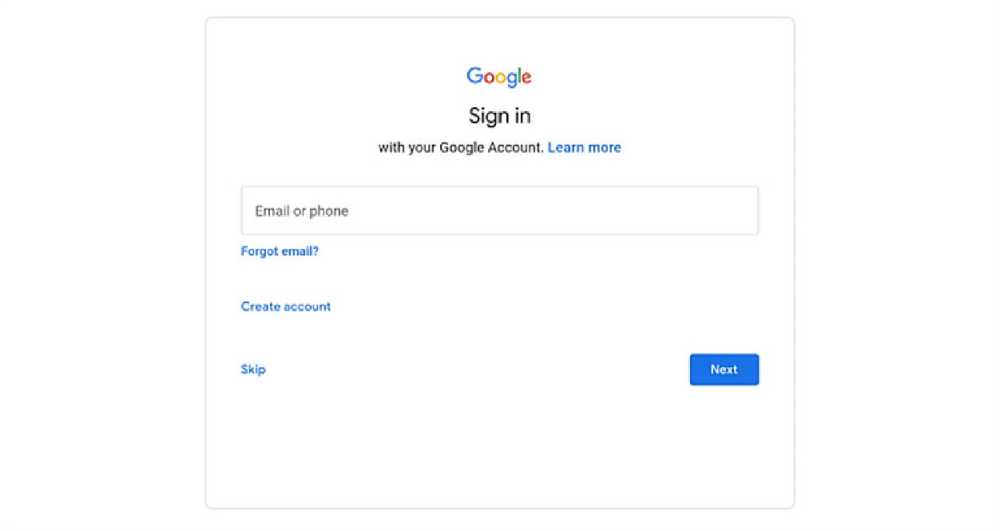



5 Activa o desactiva los servicios de Google que prefieras. Desplázate hacia abajo y presiona «Next» (Siguiente).

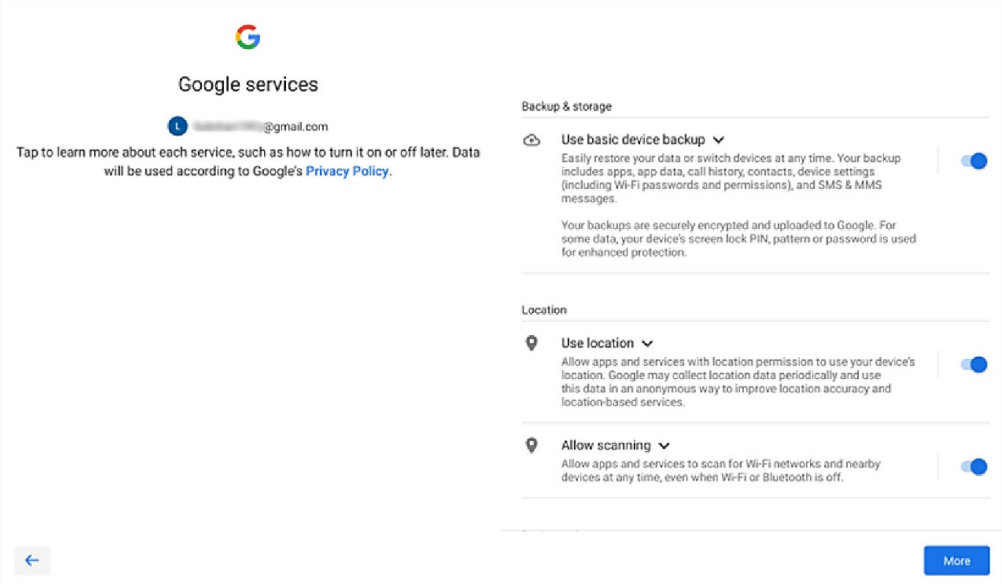



6 Define un PIN para tu **OneScreen**® o presiona «Skip» (Omitir).

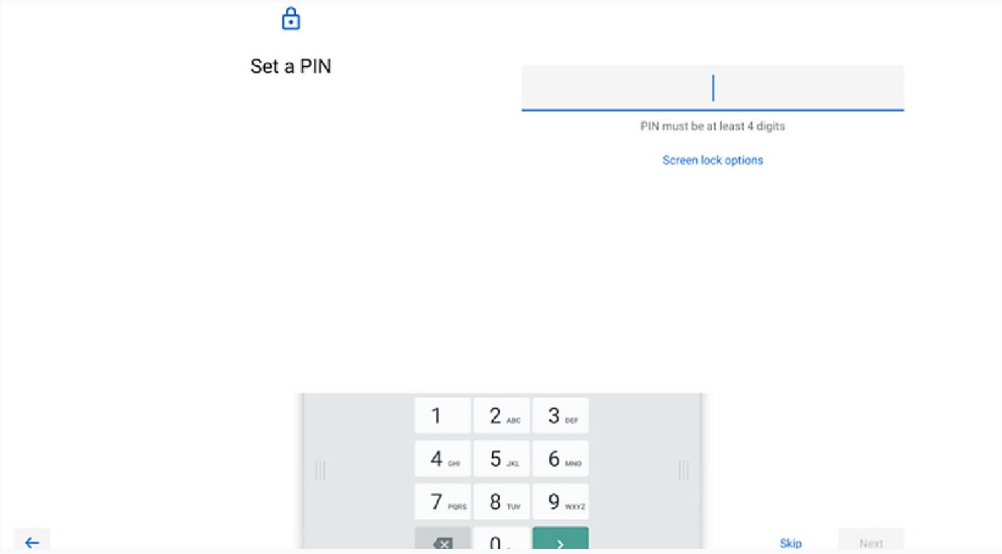



7 En la página siguiente, selecciona tu país y tu región.

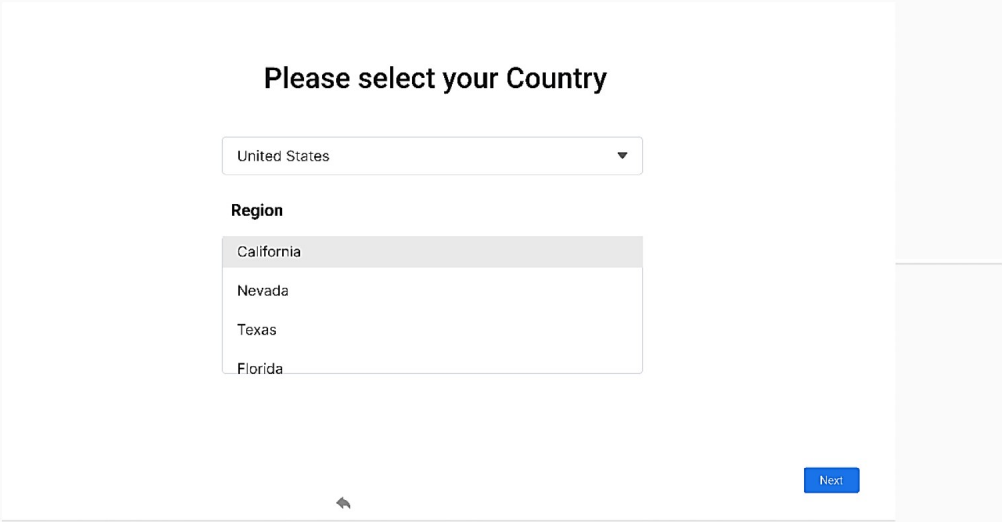


8 Completa tus datos personales: nombre, correo electrónico, datos de contacto, cargo, organización, código postal y sector. Esta información nos ayuda a mantenerte al tanto de las actualizaciones de software y de las nuevas funciones.

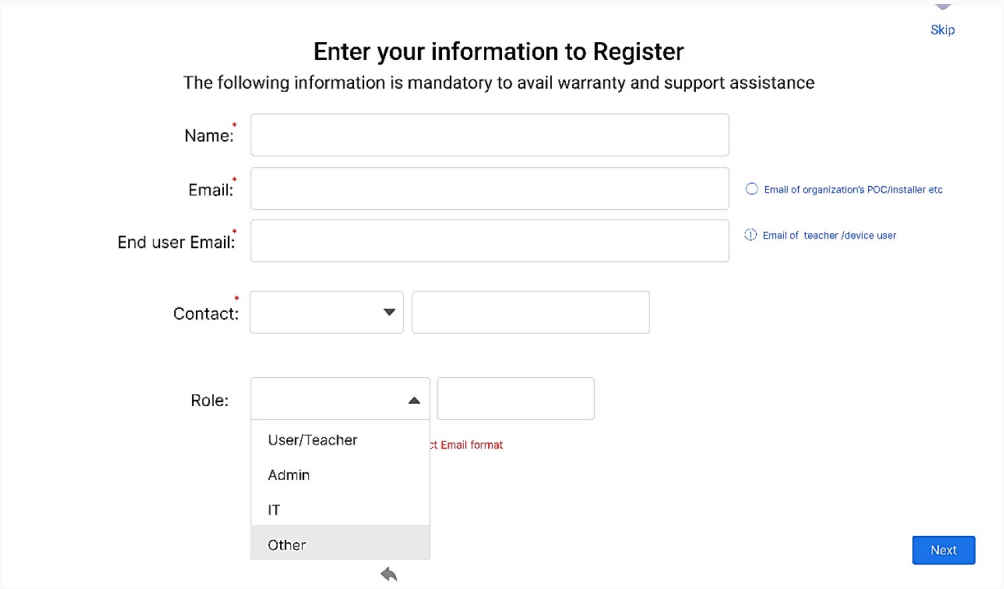


9 Elige la interfaz de educación o la de negocios, según tu caso de uso. Además, selecciona el tema que prefieras (claro u oscuro).

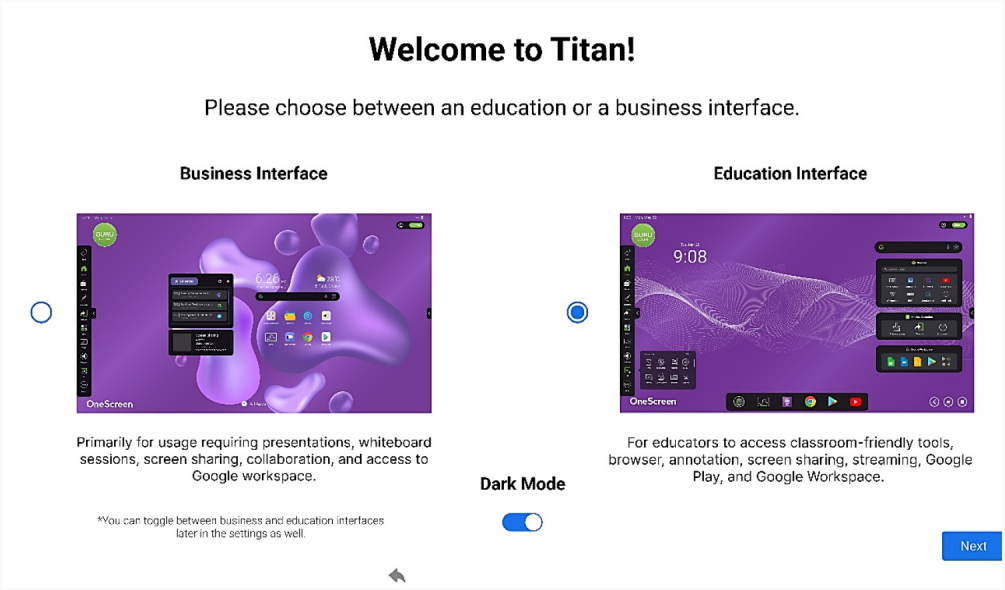


10 Escanea el código QR de la página siguiente para programar una sesión de capacitación gratuita con el equipo Gurú. Selecciona si quieres que se cierre la sesión de tus cuentas de Google y Microsoft después de un tiempo de inactividad que puedes elegir. Presiona el botón «Finish» (Finalizar) para salir de la página de registro.

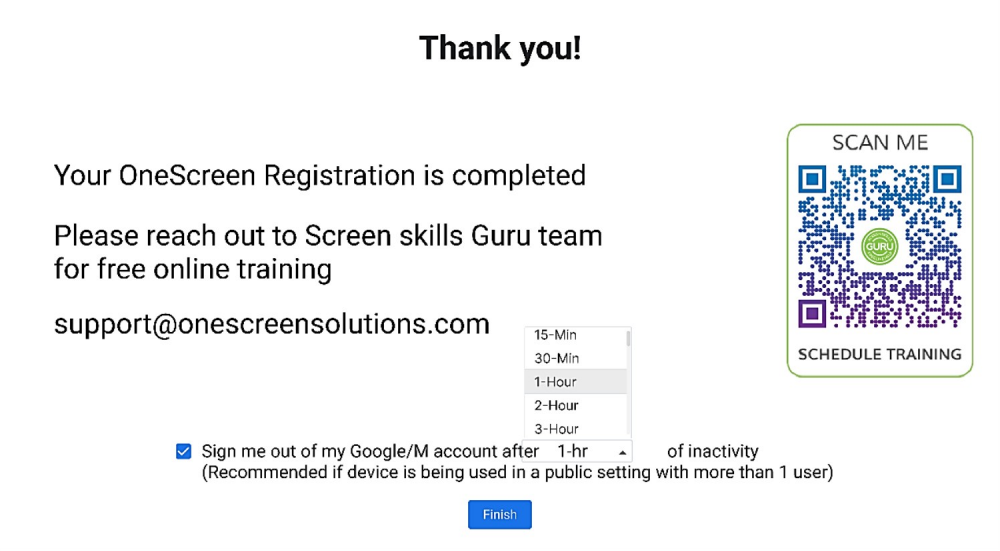



## 9. Conexión del OneScreen® Titan a internet

Puedes conectar tu **OneScreen®** Titan a una red mediante Wi-Fi o con un cable Ethernet.


### 9.1 Conexión por Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, desliza hacia abajo desde la parte superior para abrir la barra de notificaciones.
2. Selecciona «Internet» para ver todas las redes disponibles.
3. Selecciona la red a la que quieres conectarte.
4. Escribe la contraseña y presiona «Connect» (Conectar).

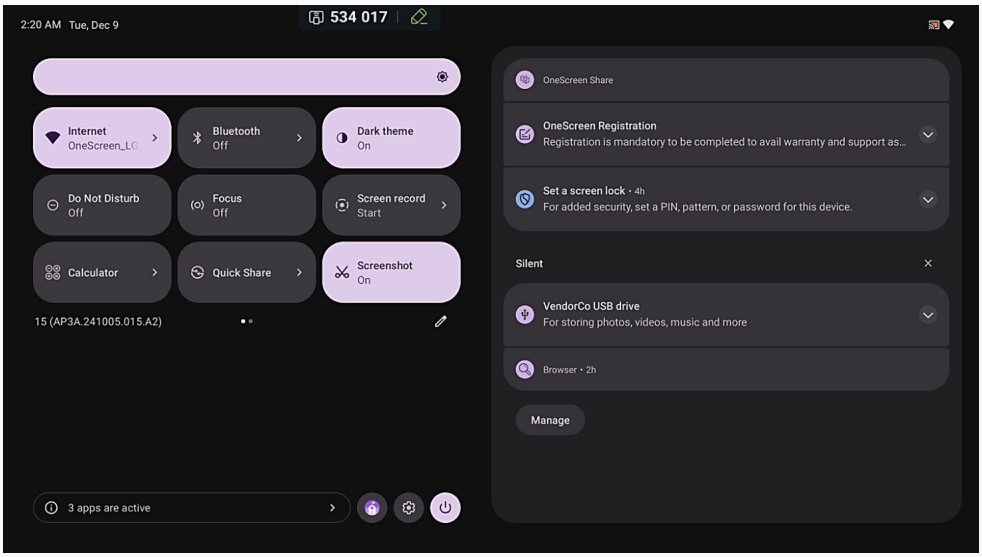

## 9.2
## Conexión por cable Ethernet

Para conectar tu equipo a una red por Ethernet, simplemente enchufa un cable Ethernet en el puerto LAN-In (RJ-45) ubicado en la parte inferior de tu **OneScreen**. Cuando el cable esté conectado, podrás acceder a internet desde tu pantalla.

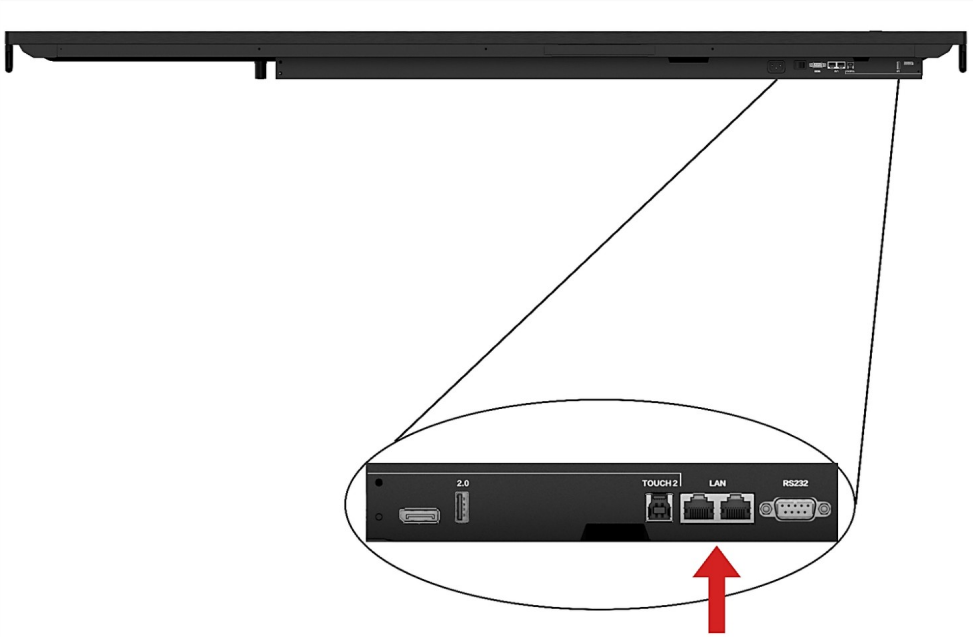


# 10. Navegación en tu OneScreen Titan

## 10.1
## Pantalla de inicio





1 **OneScreen Account**: sistema de perfiles seguro, basado en la nube, que permite iniciar sesión con correo electrónico, código QR o inicio de sesión único (SSO) de Google o Microsoft, con compatibilidad total con perfiles de varios usuarios. Sincroniza en la nube tus ajustes personalizados, aplicaciones y archivos, a los que puedes acceder desde cualquier pantalla **OneScreen** con solo iniciar sesión.

2. **Botón Gurú**: tócalo para comunicarte con el equipo Gurú de **OneScreen** y recibir soporte y capacitación instantáneos y en vivo, 24/5.
3. **Barra de búsqueda de Google**: ventana de búsqueda práctica que te permite consultar cualquier cosa al instante sin abrir ninguna aplicación.
4. **Fecha y hora**: la fecha y la hora se pueden configurar desde los ajustes.
5. **Widget MyOneScreen**: te permite ver los anuncios de las funciones nuevas y próximas de los **OneScreen**, actualizar las aplicaciones y el firmware de **OneScreen**, programar una capacitación gratuita, recibir soporte técnico del equipo Gurú, acceder a documentos y videos para aprender sobre las funciones de **OneScreen**, o abrir tus enlaces web y software de **OneScreen** favoritos.
6. **Barra de herramientas de navegación**: también puedes presionar las flechas de los lados izquierdo y derecho para abrir la barra de herramientas de navegación. Se explica con más detalle en la sección siguiente.
7. **Operación con una tecla** («One Key Operation»): accesos directos para borrar la privacidad (permite desvincular cuentas de usuario y borrar la caché y el historial del navegador), cambiar a otra fuente (OPS, HDMI, Type-C, etc.) y apagar el equipo.
8. **Google Workspace**: te permite acceder a todas las aplicaciones de Google preinstaladas en tu **OneScreen**.
9. **Dock de aplicaciones**: espacio para acceder fácilmente a tus herramientas y aplicaciones favoritas. Para agregar o quitar una aplicación, mantenla presionada y arrástrala hacia dentro o fuera del dock.
10. **Mis aplicaciones**: tus aplicaciones favoritas según los ajustes de tu cuenta, a las que accedes deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio.

## 10.2
## Barra de navegación

Puedes abrir la barra de navegación de tu **OneScreen** Titan desde ambos lados de la pantalla. Solo presiona los íconos de flecha de los lados izquierdo y derecho de la pantalla para abrirla.

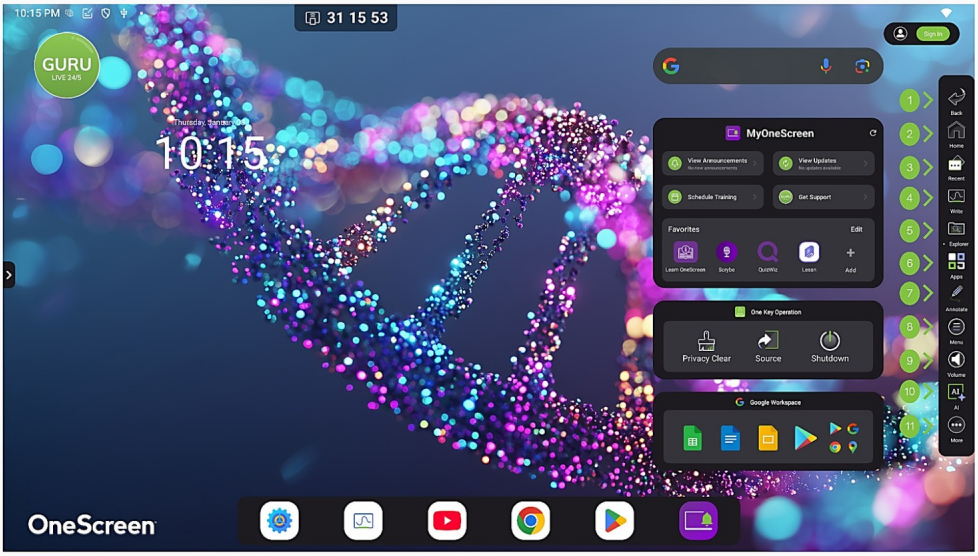


A continuación se describen los distintos íconos de la barra de navegación:

1. **«Back» (Atrás)**: te lleva a la ventana o aplicación anterior.
2. **«Home» (Inicio)**: te lleva a la pantalla de inicio de tu **OneScreen** Titan.
3. **«Recent» (Recientes)**: permite acceder a todas las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano en tu pantalla.
4. **«Write» (Escribir)**: abre **OneScreen** Write, un potente software de anotación interactiva y pizarra que ofrece una experiencia inigualable para enseñar, colaborar, editar documentos, presentar y generar ideas.
5. **«Explorer» (Explorador)**: permite explorar y abrir archivos. Todos los archivos almacenados en la pantalla (locales o en la nube) se encuentran en la aplicación Explorer.
6. **«Apps» (Aplicaciones)**: permite acceder a todas las aplicaciones instaladas en el lado Android de tu **OneScreen** Titan.
7. **«Annotate» (Anotar)**: permite usar la herramienta de anotación en pantalla para hacer anotaciones sobre documentos y distintas fuentes.
8. **«Menu» (Menú)**: permite acceder a distintas fuentes, como HDMI, OPS, etc.
9. **«Volume» (Volumen)**: permite ajustar el volumen del **OneScreen**.
10. **«AI» (IA)**: permite acceder a las herramientas de IA, entre ellas Chat IA de **OneScreen**, Scrybe, QuizWiz, Smart Select y Lessn.
11. **«More» (Más)**: permite acceder a herramientas adicionales, como temporizador, cronómetro, foco, grabador de pantalla, **OneScreen** Engage, etc.


### Personalizar la barra de navegación

Como se muestra en la imagen siguiente, usa el botón «Edit» (Editar) para agregar o quitar ciertas herramientas de la barra de navegación. También puedes mantener presionada cualquier herramienta para cambiarla de posición en la barra. (Esta función no aplica para «Back», «Home», «Recents», «Apps» y «AI», porque son herramientas del sistema).




## 10.3 Panel de navegación

Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones. En el lado derecho está la sección de notificaciones y en el lado izquierdo puedes arrastrar y soltar las funciones importantes para personalizar tu panel de notificaciones y acceder rápido a las funciones clave.

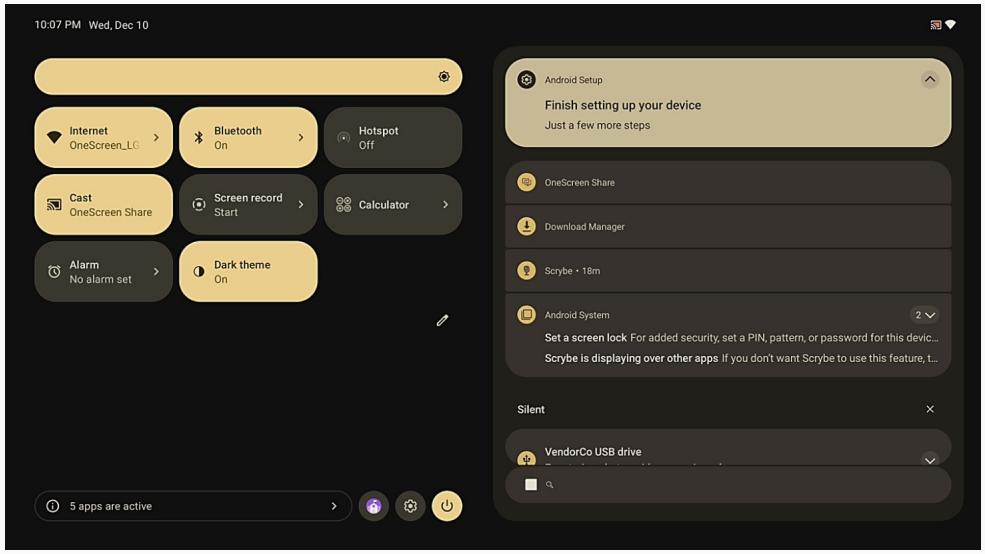



A continuación se describen algunas de las funciones importantes:

1. **«Internet»**: permite seleccionar una red adecuada de la lista de redes cercanas disponibles.

2. **«Bluetooth»**: permite conectar dispositivos de forma inalámbrica al **OneScreen** Titan mediante Bluetooth.
3. **«Hotspot»**: permite crear un punto de acceso (hotspot) en el **OneScreen** Titan y conectar otros dispositivos a él.
4. **«Cast» (Transmitir)**: permite transmitir de forma inalámbrica la pantalla del panel a otros dispositivos.
5. **«Screen record» (Grabar pantalla)**: permite grabar la pantalla y los sonidos del sistema del **OneScreen** Titan.
6. **«Calculator» (Calculadora)**: acceso rápido a la aplicación de calculadora.
7. **«Alarm» (Alarma)**: permite configurar alarmas en tu pantalla.
8. **«Dark theme» (Tema oscuro)**: permite cambiar entre el tema claro y el tema oscuro del equipo.

## 10.4 Cajón de aplicaciones

Desliza hacia arriba desde la pantalla de inicio para abrir el cajón de aplicaciones. Contiene todas las aplicaciones instaladas en tu **OneScreen** Titan.

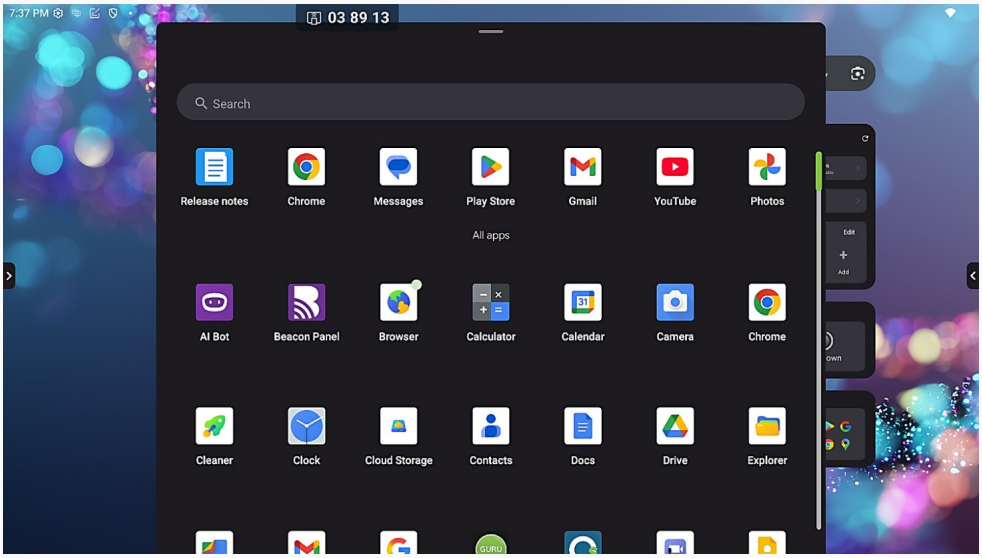


## 10.5 Edición de los widgets de la pantalla de inicio

Para agregar, quitar y personalizar los widgets de la pantalla de inicio, sigue estos pasos:

1. En la pantalla de inicio, mantén presionado un espacio vacío para abrir un menú y toca «Widgets».
2. Verás la lista de todos los widgets que puedes agregar a la pantalla de inicio. También puedes buscar un widget con la barra de búsqueda.

3. Toca un widget y usa la opción «Add» (Agregar) de la parte inferior para añadirlo a la pantalla de inicio. También puedes mantener presionado el widget seleccionado y arrastrarlo hasta una ubicación específica de la pantalla de inicio.


4. Mantén presionado un widget que ya está en la pantalla de inicio para moverlo, cambiar su tamaño o quitarlo arrastrándolo al botón «Remove» (Quitar) de la parte superior.




## 10.6 Gestos


### Gestos en pantalla

El **OneScreen** Titan admite gestos totalmente personalizables según las preferencias del usuario. Como se muestra en la imagen siguiente, ve a «Personal Settings» (Configuración personal) para activar los gestos y elegir qué acción realiza cada uno:

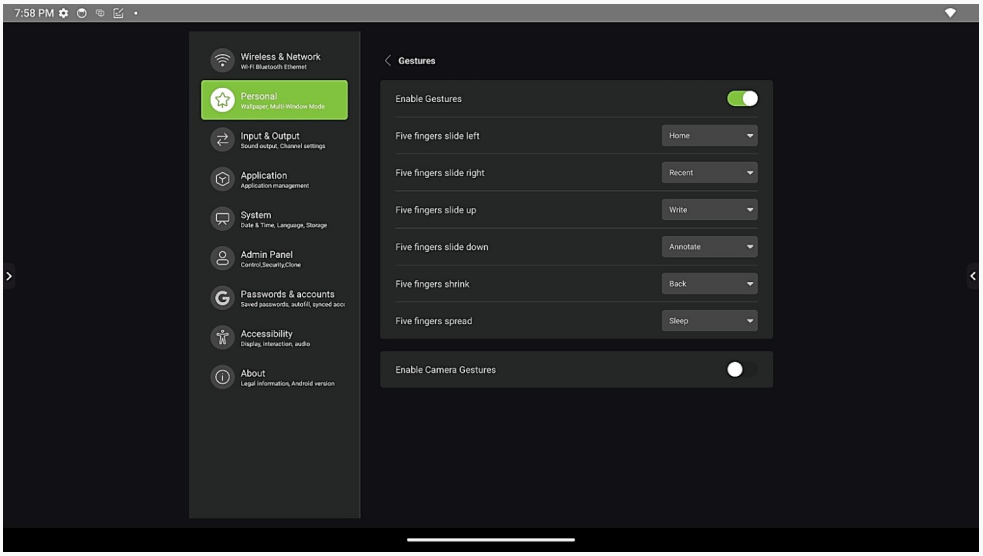

### Gestos con cámara

Puedes activar los gestos con cámara en «Personal Settings» (Configuración personal) y luego en «Camera Gestures» (Gestos con cámara). Si el **OneScreen** Titan tiene una cámara conectada y encendida, el sistema vigilará continuamente los gestos a través de la cámara y, cuando reconozca un gesto, activará la acción correspondiente, como se muestra en la imagen siguiente:

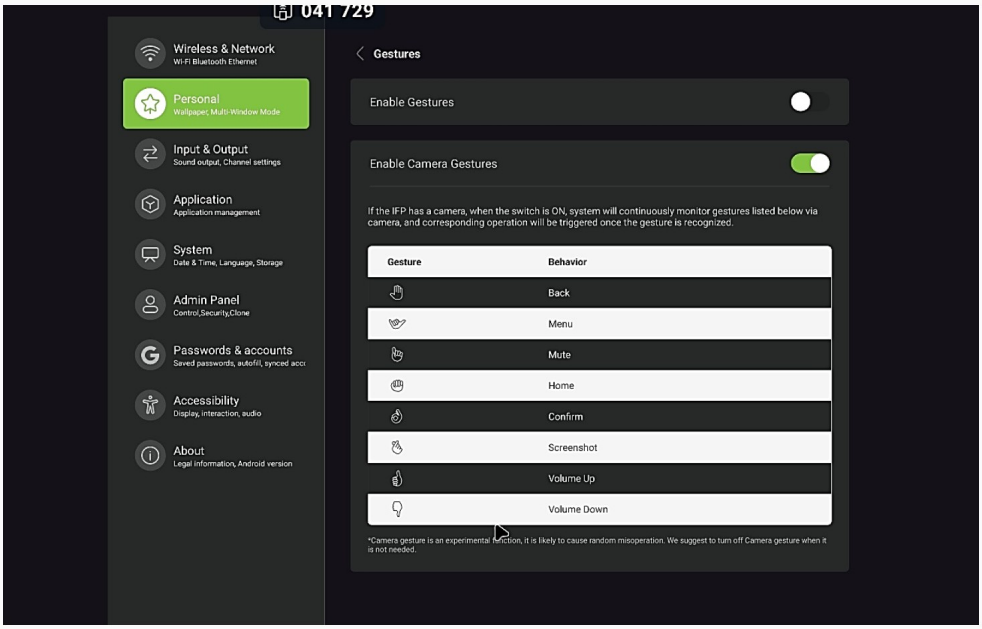


## 11. Conexión de tu OneScreen con otros dispositivos

## 11.1 Conectividad por cable

Para conectar tus dispositivos al **OneScreen** Titan, sigue estos pasos.

### Conexión HDMI


1. Conecta tu dispositivo y el **OneScreen** con un cable HDMI, usando los puertos HDMI de la parte frontal o del lado derecho de la pantalla.
2. Además, conecta el cable USB táctil (USB-A a USB-B) entre ambos dispositivos para tener funciones táctiles en el Titan. Ten en cuenta que el puerto «Touch 1» funciona junto con los puertos HDMI 1 y HDMI 2, mientras que el puerto «Touch 2» funciona con los puertos HDMI 3 y HDMI 4 de la pantalla.
3. Una vez que conectes tu dispositivo al **OneScreen**, verás automáticamente una vista previa de tus dispositivos en la pantalla de inicio de tu **OneScreen** Titan.

4. Desliza a la izquierda o a la derecha en la ventana de vista previa de la fuente para cambiar entre varias fuentes conectadas.




## Conexión USB-C

1. Conecta tu dispositivo a la pantalla con un cable USB-C, usando el puerto USB-C de la parte frontal o del lado derecho de la pantalla.
2. Esta conexión también habilita las funciones táctiles.
3. Una vez conectado, aparecerá automáticamente una vista previa de tu dispositivo en la pantalla de inicio.
4. Desliza a la izquierda o a la derecha en la ventana de vista previa de la fuente para cambiar entre varias fuentes conectadas.
5. También puedes usar el puerto USB-C del lado derecho de la pantalla para reflejar la pantalla de tu **OneScreen** en un dispositivo externo, como un monitor u otras pantallas interactivas, con funciones táctiles incluidas.

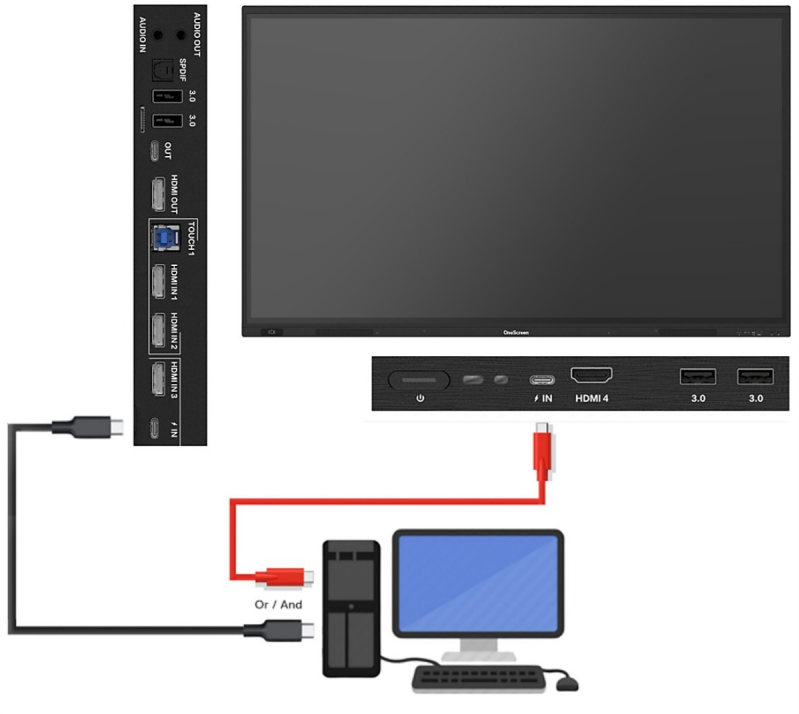



## Extender o duplicar la pantalla mediante HDMI Out

1. En la barra de navegación, ve a «More» (Más) y luego a «Display center» (Centro de pantalla).
2. Conecta un cable HDMI al puerto HDMI Out del **OneScreen** Titan y conecta el otro extremo al puerto HDMI In de otro **OneScreen** o de cualquier monitor externo.




3. Tendrás la opción «Duplicate» (Duplicar) pantalla o usar la pantalla externa como monitor extendido con la opción «Extend» (Extender) pantalla.

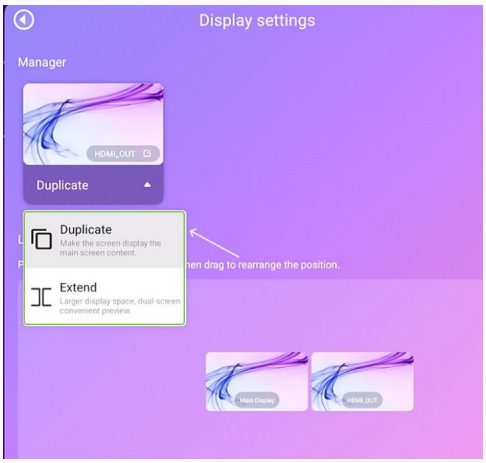


4 Si eliges «Extend», puedes decidir qué aplicación de **OneScreen**® se muestra en el **OneScreen**® y cuál en la pantalla externa, arrastrándola y soltándola en la pantalla que quieras.

## 11.2 Conectividad inalámbrica


Para conectar tu **OneScreen**® a otros dispositivos, como laptops, computadoras de escritorio y dispositivos móviles, puedes usar la aplicación **OneScreen**® Share, como se explica en la sección 13.3.

# 12. Configuración

«Settings» (Configuración) te permite controlar tu pantalla y todas sus funciones. Para abrirla, presiona el ícono «Settings» que está en las aplicaciones de tu **OneScreen**®.

## 12.1 Wireless & Network (Inalámbrica y red)


Desde aquí puedes configurar la conectividad de red: los ajustes de Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth y VPN.

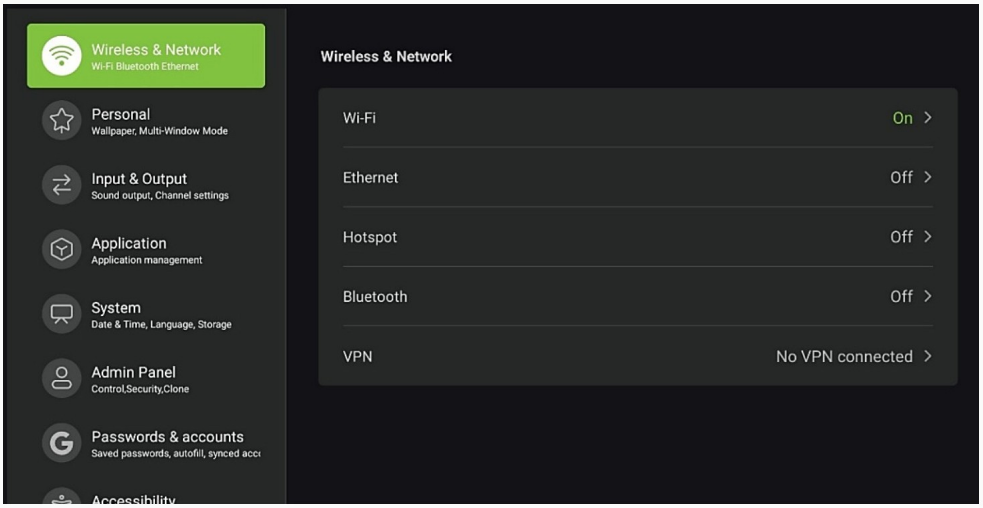

1. **«Wi-Fi»**: permite conectar tu **OneScreen** a una red Wi-Fi. Presiona el ícono de Wi-Fi para abrir sus ajustes, presiona el interruptor de la esquina superior derecha de la ventana para activar el Wi-Fi, selecciona la red a la que quieres conectarte y escribe la contraseña para establecer la conexión.
2. **«Ethernet»**: permite conectarse a una red mediante un cable Ethernet. Toca la opción «Ethernet» para activar o desactivar la conexión por cable Ethernet. Si Ethernet está desactivado, no podrás acceder a la red por Ethernet aunque el cable esté enchufado.
3. **«Hotspot»**: permite crear un punto de acceso Wi-Fi en tu equipo. Toca la opción «Hotspot» en tu **OneScreen** y luego activa el interruptor. También puedes configurar los ajustes del hotspot, como el nombre, la contraseña y el protocolo de seguridad, tocando el ícono del nombre del hotspot que está justo debajo del interruptor.
4. **«Bluetooth»**: permite conectar dispositivos Bluetooth como audífonos, teclado, mouse, etc. Para habilitar Bluetooth, toca la opción «Bluetooth», presiona el interruptor y toca el ID del dispositivo para emparejarlo.
5. **«VPN»**: con esta opción puedes configurar una conexión VPN y enrutar el tráfico de red a través de una dirección IP determinada mediante la VPN.

## 12.2 Personal Settings (Configuración personal)

Desde «Personal Settings» puedes configurar los ajustes de pantalla e interfaz.

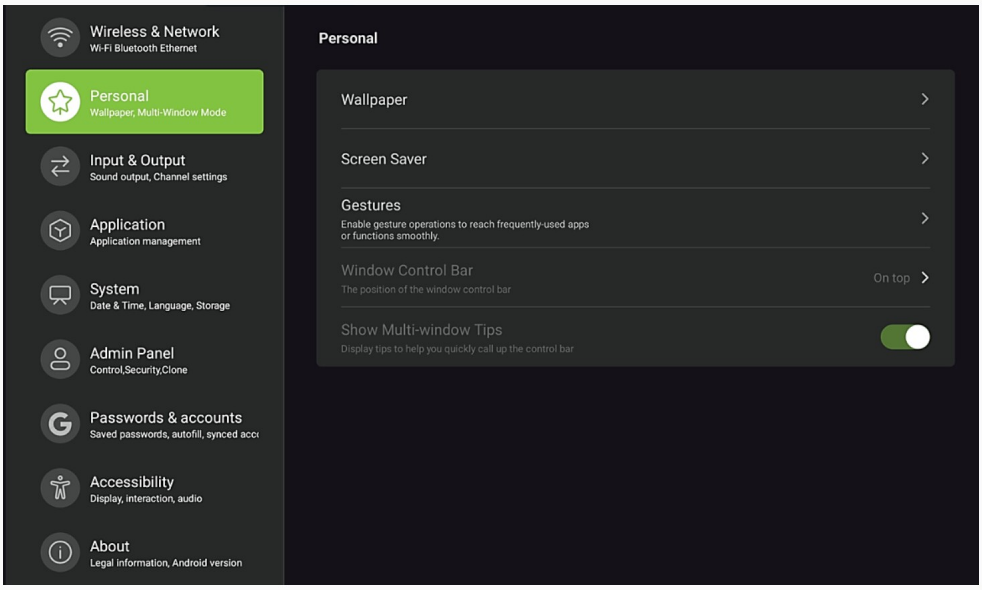



1. **«Wallpaper» (Fondo de pantalla)**: permite cambiar el fondo de pantalla de tu **OneScreen**. Puedes elegir entre una variedad de opciones, y también entre fondos estáticos y dinámicos (animados).

2. **«Screen Saver» (Protector de pantalla)**: permite activar un protector de pantalla en tu equipo después de cierto tiempo de inactividad. Puedes elegir como protector de pantalla un reloj, colores o imágenes de paisajes.
3. **«Gestures» (Gestos)**: permite activar y personalizar gestos para acceder fácilmente a las aplicaciones o funciones de uso frecuente (consulta la sección 10.6 para ver más detalles).
4. **«Window Control Bar» (Barra de control de ventana)**: al usar el equipo en modo de ventanas múltiples, permite controlar la ubicación de la barra de control en la ventana de tu aplicación.
5. **«Show Multi-Window Tips» (Mostrar consejos de ventanas múltiples)**: puedes desactivar este botón para dejar de ver los consejos sobre el uso de ventanas múltiples en tu **OneScreen** Titan.

## 12.3 Input & Output (Entrada y salida)

Los ajustes de entrada y salida permiten configurar todas las entradas y salidas de tu **OneScreen**, como cambiar la resolución de salida de la pantalla, desactivar los sonidos táctiles, cambiar el nombre de las fuentes, etc.

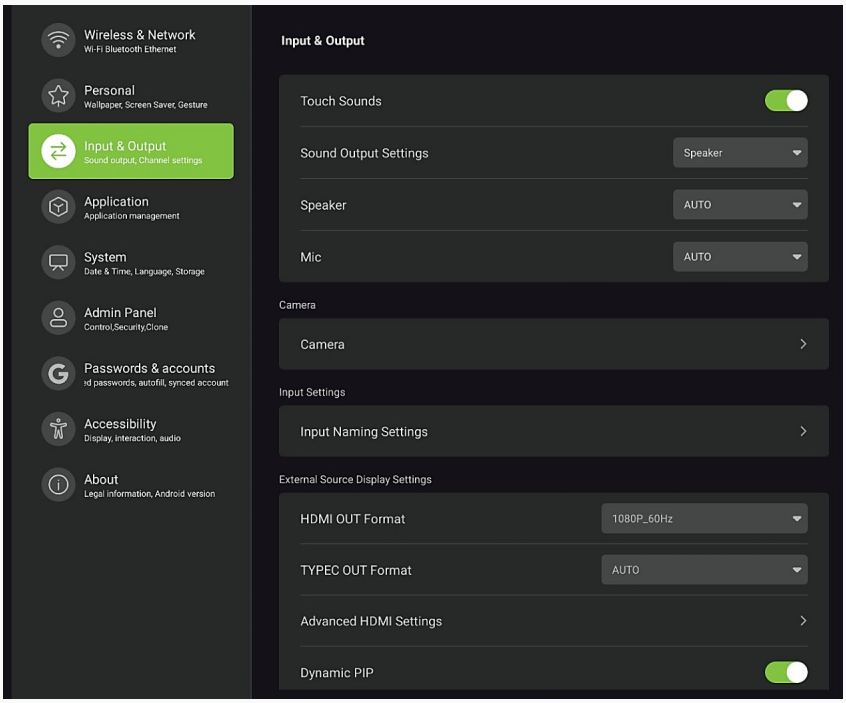



1. **«Touch Sounds» (Sonidos táctiles)**: puedes desactivar este botón para silenciar los sonidos del sistema de la pantalla durante el uso.
2. **«Sound Output Settings» (Ajustes de salida de sonido)**: desde aquí configuras el dispositivo de reproducción de audio de tu **OneScreen** Titan. Puedes elegir entre los altavoces del **OneScreen** Titan o el dispositivo de salida de sonido que tengas conectado.

3. **«Speaker» (Altavoz)**: desde aquí configuras el dispositivo de salida de audio de tu **OneScreen** Titan. Puedes elegir entre los altavoces del **OneScreen** Titan o el dispositivo de salida de sonido conectado (altavoces externos).
4. **«Mic» (Micrófono)**: desde aquí configuras el dispositivo de entrada de audio de tu **OneScreen** Titan (micrófono integrado o micrófono externo).
5. **«Camera» (Cámara)**: permite configurar los ajustes de la cámara conectada al **OneScreen**.
6. **«Input Naming Settings» (Ajustes de nombres de entradas)**: con este menú puedes cambiar el nombre de tus fuentes de entrada. Para hacerlo, presiona «Input Naming Settings», activa el interruptor «Input Alias Switch» y cambia el nombre de la fuente que quieras.
7. **«HDMI Out Format» (Formato de HDMI Out)**: con esta opción configuras el formato de salida HDMI y la resolución de pantalla. Selecciona el menú desplegable para elegir entre las opciones disponibles.
8. **«Type-C Out Format» (Formato de Type-C Out)**: con esta opción configuras el formato de salida Type-C y la resolución de pantalla. Selecciona el menú desplegable para elegir entre las opciones disponibles.
9. **«Advanced HDMI Settings» (Ajustes avanzados de HDMI)**: permite cambiar la versión de EDID de la fuente HDMI. Puedes elegir entre los valores de EDID 2.0 o 1.4.
10. **«Dynamic PIP» (PIP dinámico)**: si lo desactivas, se deshabilita la ventana emergente PIP que aparece al conectar una fuente nueva (HDMI, Type-C, etc.).


## 12.4 Application (Aplicaciones)

Ve a la sección «Applications» para ver todas las aplicaciones instaladas en tu **OneScreen** Titan. Desde allí puedes deshabilitar o forzar la detención de aplicaciones y configurar sus permisos, notificaciones, almacenamiento, etc.

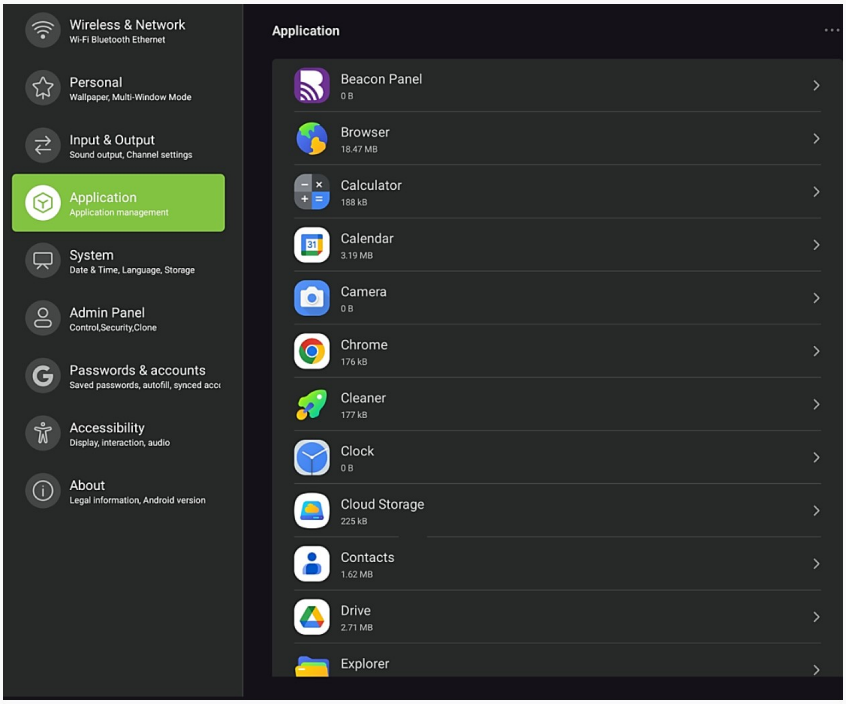



## 12.5 System (Sistema)

Los ajustes del sistema permiten cambiar funciones como la fecha y la hora, el idioma y los teclados, e instalar actualizaciones en tu equipo.

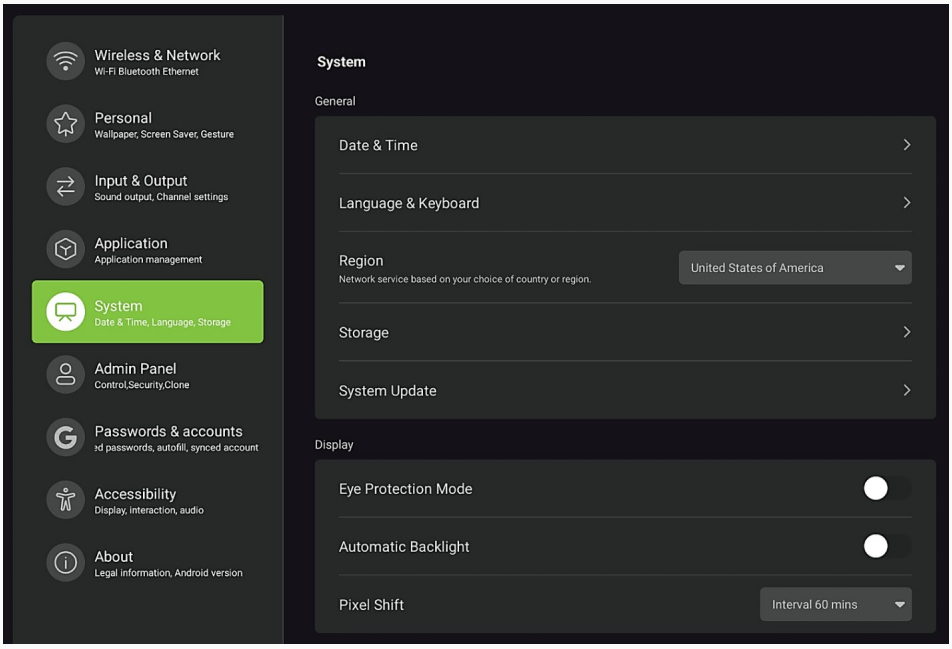


1. **«Date & Time» (Fecha y hora)**: permite cambiar el formato de fecha y hora, alternar entre modo automático y manual, y seleccionar la zona horaria del equipo.


2. **«Language & Keyboard» (Idioma y teclado)**: permite elegir entre varios idiomas para el equipo y cambiar los teclados en pantalla y físicos.
3. **«Region» (Región)**: permite seleccionar la región del equipo.
4. **«Storage» (Almacenamiento)**: desde aquí puedes ver las estadísticas de almacenamiento.
5. **«System Update» (Actualización del sistema)**: las actualizaciones del sistema permiten actualizar el firmware de tu **OneScreen** Titan. Puedes elegir entre las actualizaciones OTA (Over The Air, por aire), que descargan las actualizaciones por internet, o las actualizaciones locales, que permiten actualizar el firmware del **OneScreen** con una memoria USB que contenga los archivos de firmware.
6. **«Eye Protection Mode» (Modo de protección ocular)**: actívalo para reducir al mínimo la luz azul de la pantalla y proteger mejor tu vista.
7. **«Automatic Backlight» (Retroiluminación automática)**: permite que la pantalla ajuste su brillo según las condiciones de iluminación de la sala.
8. **«Pixel Shift» (Desplazamiento de píxeles)**: esta opción desplaza automáticamente los píxeles de la pantalla cuando la imagen permanece estática durante periodos prolongados, para alargar la vida útil de la pantalla.
9. **«Screen Lock» (Bloqueo de pantalla)**: permite poner una contraseña a la pantalla. Los usuarios no podrán acceder a ella sin escribir la contraseña.
10. **«Email» (Correo electrónico)**: aquí puedes agregar tu cuenta de correo para iniciar sesión en todas las aplicaciones que lo requieran.

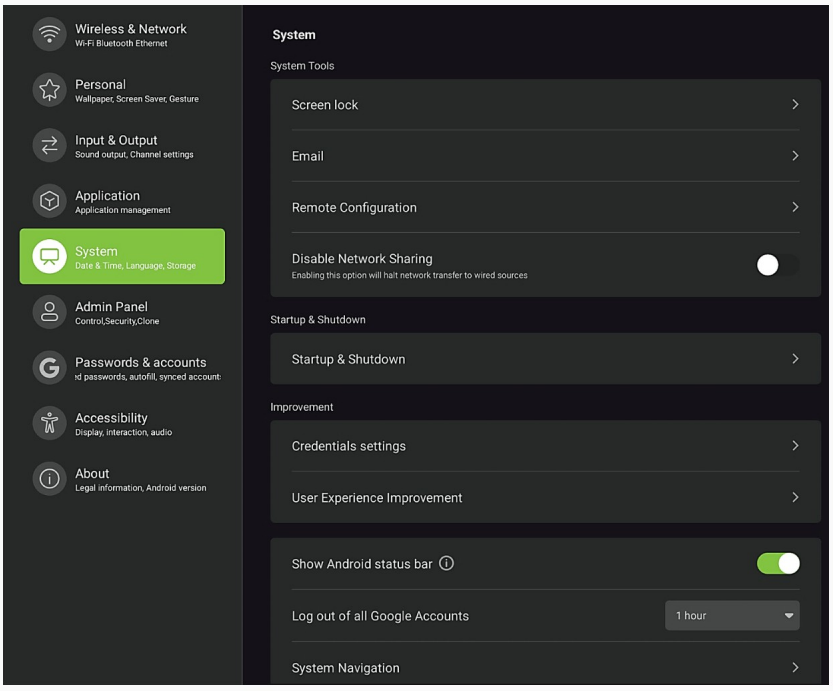

11. **«Remote Configuration» (Configuración del control remoto)**: permite configurar los botones del control remoto de tu **OneScreen** para abrir ciertas aplicaciones o realizar ciertas funciones (consulta la sección 14 para ver más detalles).
12. **«Disable Network Sharing» (Deshabilitar el uso compartido de red)**: al activarlo, se impide que la red del **OneScreen** se enrute a un dispositivo externo conectado.
13. **«Startup & Shutdown» (Encendido y apagado)**: permite configurar el canal de inicio, hacer que la pantalla quede en espera después de iniciar, activar los ajustes de ahorro de energía como «Auto Standby» (espera automática) y «Auto Power Off» (apagado automático), activar los recordatorios de apagado y programar el apagado o el encendido de la pantalla a una hora específica con «Add Boot Task» (Agregar tarea de encendido) y «Add Off Task» (Agregar tarea de apagado).
14. **«Credentials Settings» (Ajustes de credenciales)**: permite ver tus credenciales de confianza y tus credenciales de usuario, e instalar certificados desde el almacenamiento de la pantalla.
15. **«User Experience Improvement» (Mejora de la experiencia del usuario)**: permite participar o no en el programa de mejora de la experiencia del usuario, que recopila datos estadísticos sobre cómo usas el **OneScreen** para ayudar a mejorar nuestros productos.
16. **«Show Android status bar» (Mostrar la barra de estado de Android)**: permite mostrar u ocultar la barra de estado de Android en la parte superior de la pantalla.
17. **«Log out of All Google Accounts» (Cerrar sesión en todas las cuentas de Google)**: permite configurar el cierre de sesión automático de todas las cuentas de Google después de un tiempo de inactividad.
18. **«System Navigation» (Navegación del sistema)**: permite elegir uno de los 3 modos de navegación del **OneScreen** Titan.

## 12.6 Admin Panel (Panel de administración)

Solo el administrador de la pantalla puede acceder a esta opción, escribiendo una contraseña. Permite acceder a ajustes como «USB Clone», «Security Lock» y «Device Settings», entre otros.

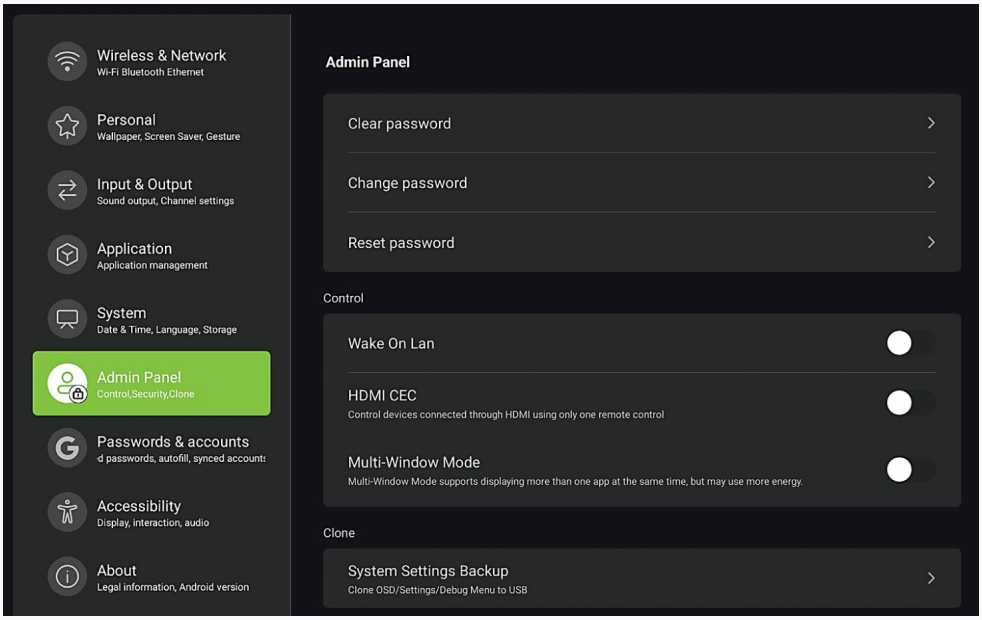




1. **«Clear Password» (Borrar contraseña)**: con esta opción puedes borrar la contraseña de tu panel de administración.
2. **«Change Password» (Cambiar contraseña)**: con esta opción puedes cambiar la contraseña de tu panel de administración.
3. **«Reset Password» (Restablecer contraseña)**: permite restablecer la contraseña del panel de administración escribiendo una contraseña maestra que puedes obtener del equipo de Soporte de **OneScreen**.
4. **«Wake On LAN»**: permite encender el equipo desde el modo de espera mediante un cable LAN conectado.
5. **«HDMI CEC»**: permite controlar, con un solo control remoto de tu **OneScreen**, tanto el **OneScreen** como los dispositivos conectados por HDMI que tengan la función HDMI CEC.
6. **«System Settings Backup» (Copia de seguridad de ajustes del sistema)**: permite clonar los ajustes de un panel y exportarlos a una memoria USB. Luego, esos ajustes se pueden importar a otro panel para convertirlo en un clon del primero.
7. **«Auto Remove Files» (Eliminación automática de archivos)**: permite borrar automáticamente el almacenamiento de tu **OneScreen** después de la cantidad de días que definas. También puedes elegir el tipo de archivos que se eliminarán automáticamente transcurrido cierto periodo.

8. **«Security Lock» (Bloqueo de seguridad)**: permite bloquear ciertas funciones y ajustes de tu **OneScreen** para que los usuarios de la pantalla no puedan cambiarlos.
9. **«Device Settings» (Ajustes del dispositivo)**: permiten habilitar o deshabilitar medios de conectividad como Wi-Fi, Ethernet, puertos USB, etc. Esta opción es útil para quienes usan pantallas en instalaciones de alta seguridad o prefieren restringir la conectividad.
10. **«Multiple users» (Varios usuarios)**: permite administrar las cuentas **OneScreen** Account del equipo.
11. **«OneScreen AMS»**: permite inscribir el equipo en **OneScreen** AMS (Account Management System, sistema de administración de cuentas).
12. **«Factory Data Reset» (Restablecimiento de fábrica)**: borra todos los datos del equipo y lo restablece a los ajustes de fábrica.

## 12.7 Passwords & Accounts (Contraseñas y cuentas)


Administra todas las cuentas de Google y las contraseñas agregadas al **OneScreen** Titan.

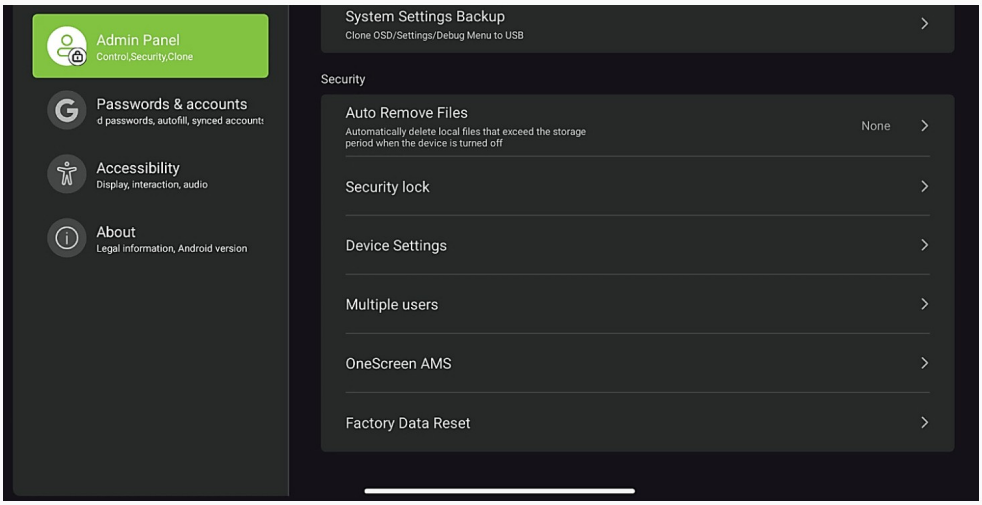

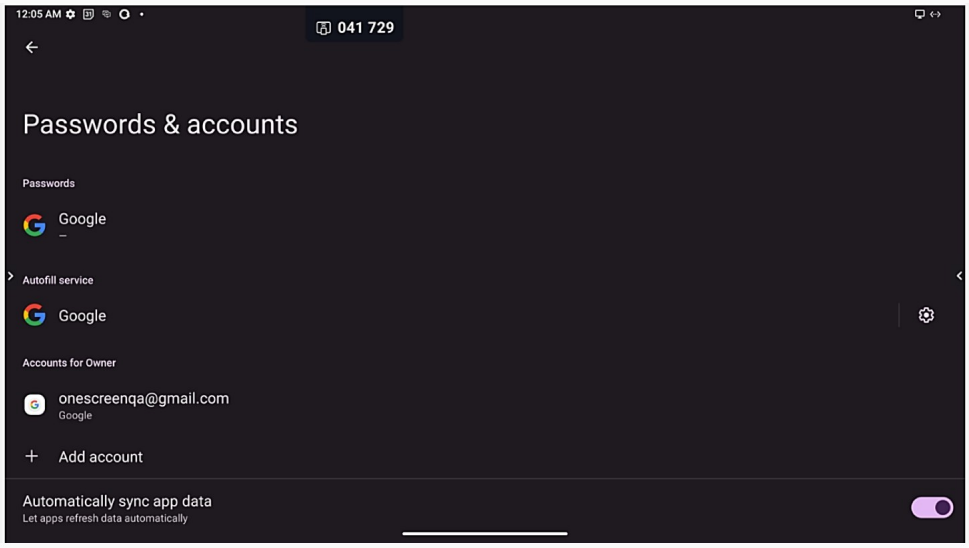



## 12.8 Accessibility (Accesibilidad)

Esta sección ofrece algunos ajustes de accesibilidad para mejorar tu experiencia con el **OneScreen**® Titan y darte más control sobre tus preferencias personales en diversos ajustes. Estos ajustes también atienden a usuarios con ciertas discapacidades, para que nuestros productos sean accesibles para todos.

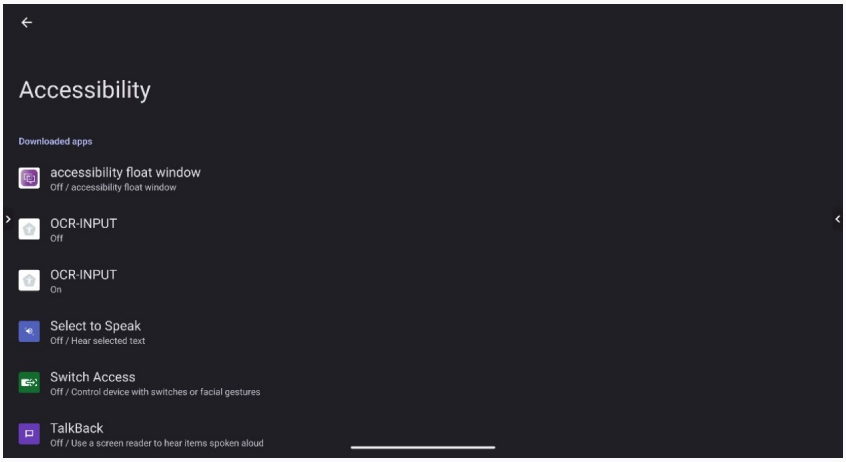

## 12.9 About (Acerca de)

Esta sección ofrece toda la información sobre tu equipo, como el modelo, el número de serie, la versión del firmware, etc.

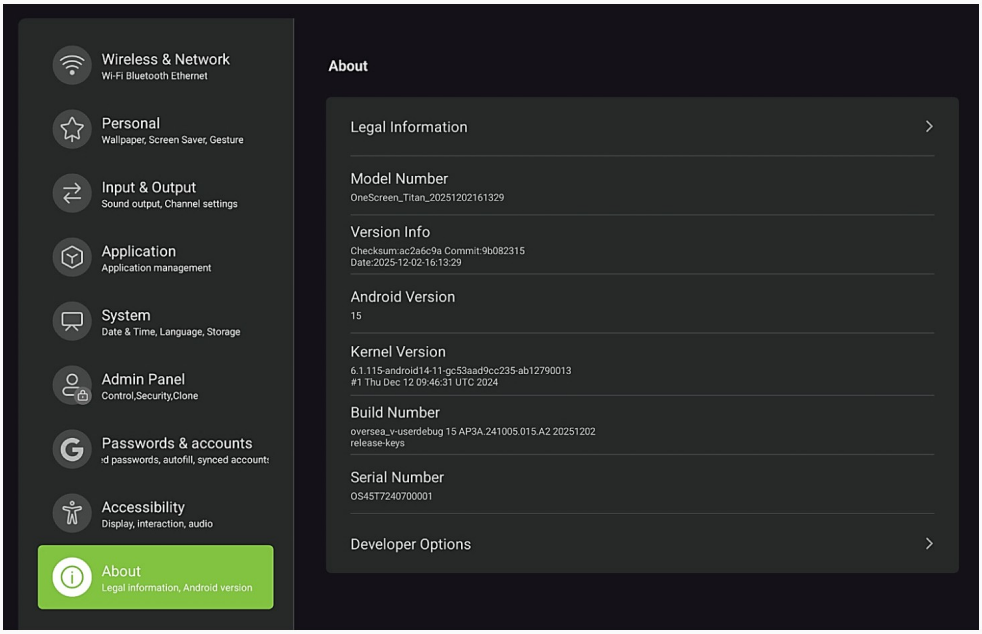



# 13. Aplicaciones OneScreen

## 13.1 OneScreen Write

**OneScreen** Write es una potente herramienta de anotación interactiva y pizarra que ofrece una experiencia inigualable para enseñar, colaborar, editar documentos, presentar y generar ideas. El software tiene todas las herramientas que necesitas en un salón de clases o en una sala de reuniones.

**OneScreen** Write tiene un lienzo de tamaño ilimitado y una interfaz fácil de usar que admite varios tipos de entrada, como dedos y lápices. **OneScreen** Write cuenta con múltiples funciones, que se describen a continuación:

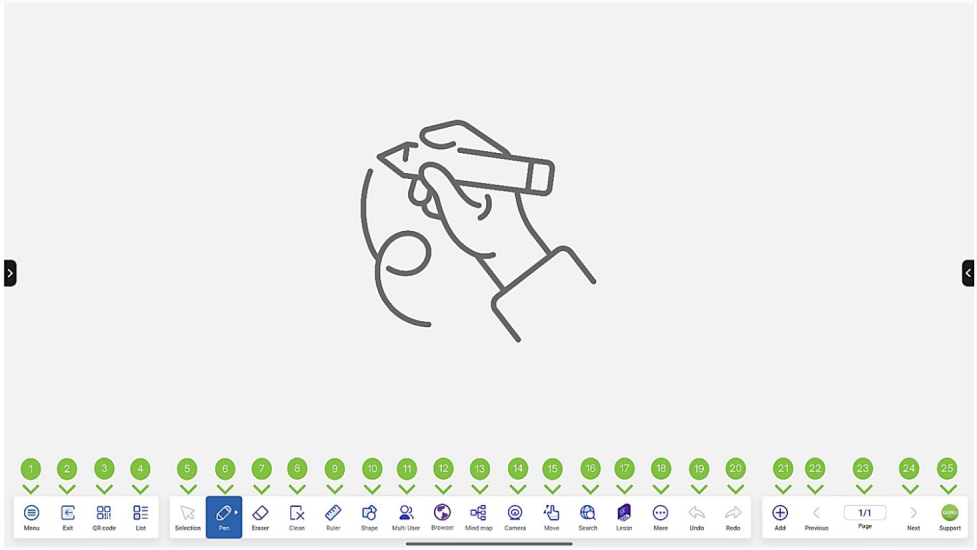

1. **«Menu» (Menú)**: al presionar el botón de menú se abre una lista desplegable con opciones para abrir, guardar, importar y exportar archivos. También ofrece otras opciones para cambiar el fondo (tema) de **OneScreen** Write, subir tus archivos de anotaciones al almacenamiento en la nube o compartirlos por correo electrónico.
2. **«Exit» (Salir)**: cierra la aplicación y te da la opción de guardar tus anotaciones antes de salir.
3. **«QR Code» (Código QR)**: genera un código QR que permite enviar el archivo de la pizarra a los teléfonos de los usuarios por internet, con solo escanear el código QR que se muestra en la pantalla.
4. **«List» (Lista)**: permite crear varios archivos de **OneScreen** Write a la vez y navegar entre ellos.
5. **«Selection» (Selección)**: permite seleccionar cualquier objeto o anotación dibujada en la pizarra. También permite editar las propiedades de los objetos seleccionados, como la posición, el color, la orientación, etc.
6. **«Pen» (Lápiz)**: permite elegir entre varias herramientas de escritura, como «Magic Pen» (lápiz mágico, que reconoce la escritura a mano y la convierte automáticamente en texto) y «Shape Pen» (lápiz de formas, que detecta automáticamente la forma que intentas dibujar para perfeccionarla y sugiere formas según tu dibujo), y cambiar el grosor y el color de las herramientas de escritura. También permite elegir propiedades distintas para la punta fina y la punta gruesa del lápiz.
7. **«Eraser» (Borrador)**: permite seleccionar y cambiar el tamaño del borrador en **OneScreen** Write. También puedes frotar la palma de la mano contra la pizarra para borrar las anotaciones.
8. **«Clean» (Limpiar)**: elimina todas las anotaciones con un solo toque.
9. **«Ruler» (Regla)**: permite elegir reglas y escuadras. Puedes usar estas herramientas para hacer diagramas geométricos.
10. **«Shape» (Formas)**: permite agregar formas 2D y 3D de una biblioteca de formas integrada.
11. **«Multi User» (Multiusuario)**: permite dividir la pizarra en 2, 3 o 4 partes iguales, cada una con sus propios colores y grosores de lápiz.
12. **«Browser» (Navegador)**: abre un navegador web integrado que se puede mover por la pizarra. Puedes usarlo para abrir páginas web y reproducir videos mientras das la clase en la pizarra. También puedes arrastrar y soltar imágenes y copiar y pegar texto de sitios web en tu pizarra: solo mantén presionada una imagen y muévela a la pizarra.
13. **«Mind map» (Mapa mental)**: permite crear e insertar mapas mentales en la pizarra.


14. **«Camera» (Cámara)**: permite acceder a una cámara conectada y tomar imágenes para insertarlas directamente en la pizarra.
15. **«Move» (Mover)**: permite mover los elementos y las capas sobre la pizarra.
16. **«Search» (Buscar)**: motor de búsqueda de imágenes y videos en línea para incluirlos en la pizarra.
17. **«Lessn»**: da acceso a miles de lecciones prediseñadas para K-12 que se pueden incluir al instante en la pizarra.
18. **«More» (Más)**: otras herramientas, como «Form» (tablas), para crear tablas; «Notes» (notas), para tomar notas en la pizarra; «Grid» (cuadrículas), para incluir cuadrículas de escritura; «Formula» (fórmulas), para agregar fórmulas; y «Text» (texto), para escribir y agregar texto al documento.
19. **«Undo» (Deshacer)**: deshace cualquier acción realizada en **OneScreen** Write.
20. **«Redo» (Rehacer)**: rehace cualquier acción realizada en **OneScreen** Write.
21. **«Add» (Agregar)**: agrega otra página o diapositiva a **OneScreen** Write.
22. **«Previous» (Anterior)**: permite ir a la diapositiva o página anterior de **OneScreen** Write.
23. **«Page» (Página)**: muestra el total de páginas del archivo de **OneScreen** Write.
24. **«Next» (Siguiente)**: permite ir a la diapositiva o página siguiente de **OneScreen** Write.
25. **«Support» (Soporte)**: botón Gurú que da acceso al Soporte al Cliente de **OneScreen**.

## 13.2 Annotate

«Annotate» es una herramienta de anotación en pantalla que permite escribir sobre cualquier fuente, aplicación o ventana. Puedes usarla para hacer anotaciones sobre tus documentos, aplicaciones, páginas web e incluso sobre las pantallas transmitidas a tu pantalla.

Sigue estos pasos para usar la función Annotate en tu **OneScreen** Titan:

1. Ve a la pantalla, el documento o el archivo sobre el que quieres hacer anotaciones.
2. Con la función «pen-to-annotate» (anotar con el lápiz), basta con empezar a anotar con el lápiz. También puedes presionar el ícono «Annotate» de la barra de herramientas lateral para abrir la herramienta.
3. Aparecerá una barra de herramientas, como se muestra en la imagen siguiente, que permite seleccionar varias herramientas para tus anotaciones en pantalla.

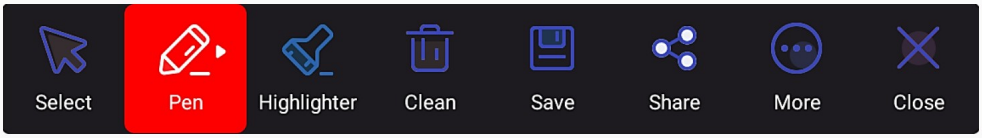



1. **«Select» (Seleccionar)**: la herramienta Annotate congela todos los íconos y funciones de tu **OneScreen**, por lo que no responden al tacto. Toca la herramienta «Select» para navegar por tu **OneScreen** mientras la anotación en pantalla está activada.
2. **«Pen» (Lápiz)**: congela todos los íconos y funciones de tu **OneScreen** para que puedas anotar sobre ellos.
3. **«Highlighter» (Resaltador)**: permite usar un resaltador en la pantalla.
4. **«Clean» (Limpiar)**: borra todas las anotaciones de la pantalla.
5. **«Save» (Guardar)**: permite guardar tus anotaciones en pantalla en el almacenamiento del equipo.
6. **«Share» (Compartir)**: permite compartir al instante el documento anotado.
7. **«More» (Más)**: da acceso a herramientas como «Explorer» (abrir cualquier imagen para hacer anotaciones sobre ella), «Insert» (tomar una captura de pantalla del fondo y enviarla directamente a tu pizarra), «QR Code» (generar un código QR para compartir las anotaciones al instante) y «Cloud» (subir tu anotación a una unidad en la nube).
8. **«Close» (Cerrar)**: cierra la herramienta Annotate.

## 13.3 OneScreen Share

**OneScreen** Share es una aplicación de interacción multipantalla para teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras personales que interactúan con **OneScreen**. Con **OneScreen** Share puedes transmitir la pantalla de tu teléfono, tableta o computadora al **OneScreen**, y viceversa. También permite controlar tu **OneScreen** de forma remota desde tus dispositivos.

**OneScreen** Share permite que hasta 30 usuarios proyecten sus pantallas en el **OneScreen** al mismo tiempo y es una excelente opción de software para duplicar pantalla y compartirla de forma inalámbrica. La aplicación es compatible con los sistemas operativos Windows, Mac, Chrome OS, Android y iOS.

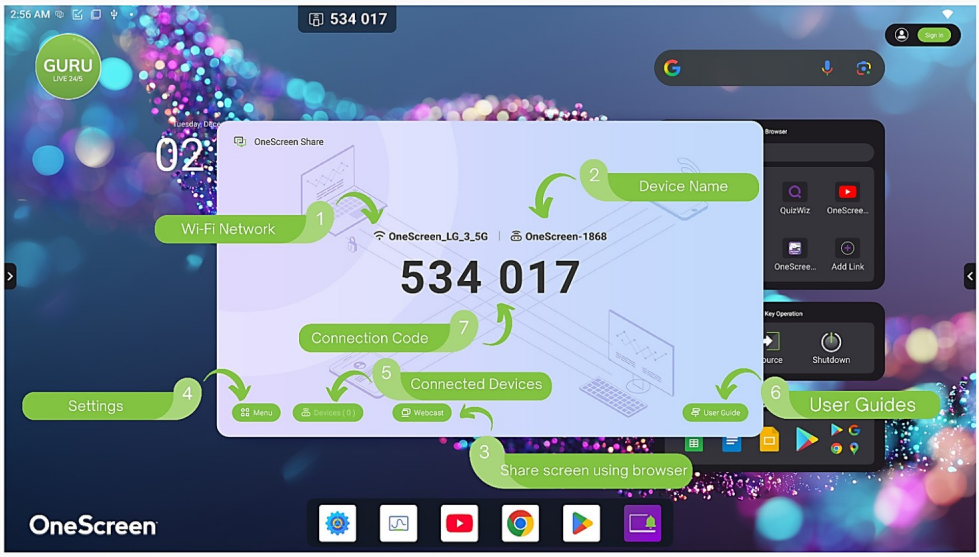


1. **«Wi-Fi Network» (Red Wi-Fi)**: muestra el nombre de la red a la que debes conectar tu dispositivo para establecer la conexión con el **OneScreen** Titan.
2. **«Device Name» (Nombre del dispositivo)**: muestra el ID de tu dispositivo. Este ID es único y se puede cambiar en todos los paneles **OneScreen**, y sirve para conectarte con un equipo específico.
3. **«Webcast»**: puedes activar la función Webcast, que permite compartir la pantalla de tu dispositivo en el **OneScreen** sin la aplicación cliente de **OneScreen** Share.
4. **«Settings» (Configuración)**: desde aquí configuras los ajustes de tu aplicación **OneScreen** Share.
5. **«Connected Devices» (Dispositivos conectados)**: muestra todos los dispositivos conectados a tu **OneScreen** Titan mediante la aplicación Share.
6. **«User Guide» (Guía del usuario)**: guía sobre cómo conectar varios tipos de dispositivos con tu **OneScreen** Titan.
7. **«Connection Code» (Código de conexión)**: puedes conectarte a otros dispositivos escribiendo esta clave en la aplicación cliente del dispositivo que quieres conectar con el **OneScreen**.

Sigue estos pasos para conectar tus dispositivos con el **OneScreen** Titan mediante la aplicación **OneScreen** Share:

1. Descarga la aplicación cliente de **OneScreen** Share en el dispositivo que quieres conectar con el **OneScreen** (dispositivo cliente). Puedes descargarla con el siguiente enlace: «Download Link for **OneScreen** Share» (enlace de descarga de **OneScreen** Share). También la encuentras en la Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para tus dispositivos iOS.
2. Conecta tu dispositivo cliente a la misma red que tu panel **OneScreen**. Para obtener el mejor rendimiento con **OneScreen** Share, se recomienda crear un hotspot Wi-Fi en tu **OneScreen** Titan y conectar tu dispositivo a él.

3. Cuando ambos dispositivos estén conectados por red, abre la aplicación **OneScreen** Share tanto en tu **OneScreen** Titan como en tu dispositivo cliente. Para abrirla en tu panel, toca el botón «Share» de tu **OneScreen**.
4. Si tu dispositivo cliente te pide un código, anota el código de conexión de 6 dígitos que aparece en la pantalla de inicio de la aplicación **OneScreen** Share y escríbelo en la aplicación cliente de **OneScreen** Share de tu dispositivo.
5. Cuando termine el proceso de conexión, puedes seleccionar «Start Screen Share» (Iniciar uso compartido de pantalla) para transmitir la pantalla de tu dispositivo cliente al **OneScreen** Titan.
6. Puedes seleccionar «Start Desktop Sync» (Iniciar sincronización de escritorio) para ver en tu dispositivo cliente una transmisión en vivo de tu panel. También permite controlar tu **OneScreen** Titan desde tu dispositivo cliente.

El manual de usuario detallado de **OneScreen** Share está disponible en el siguiente enlace: «**OneScreen** Share User Manual» (manual de usuario de **OneScreen** Share).

## 13.4 OneScreen Account


**OneScreen** Account es tu perfil personal en el **OneScreen** Titan. No solo te permite personalizar tu experiencia con **OneScreen**, sino también iniciar sesión una sola vez en todas las aplicaciones de Google y Microsoft.

Puedes iniciar sesión en tu **OneScreen** Account y configurarla para personalizar tu pantalla: elegir un fondo de pantalla o widgets, instalar aplicaciones personales, configurar los accesos directos que quieres ver en tu pantalla de inicio y vincular tu almacenamiento en la nube, como Google Drive y OneDrive.

Cuando tu **OneScreen** Account esté lista, solo tienes que iniciar sesión o escanear el código QR para sincronizar todos tus ajustes y tu personalización en cualquier otro **OneScreen** Titan que uses.

Puedes guardar tus anotaciones, documentos y materiales de enseñanza y de reuniones directamente en tu unidad en la nube y acceder a ellos desde el **OneScreen** Titan, y viceversa.

## Inicio de sesión con código QR o credenciales

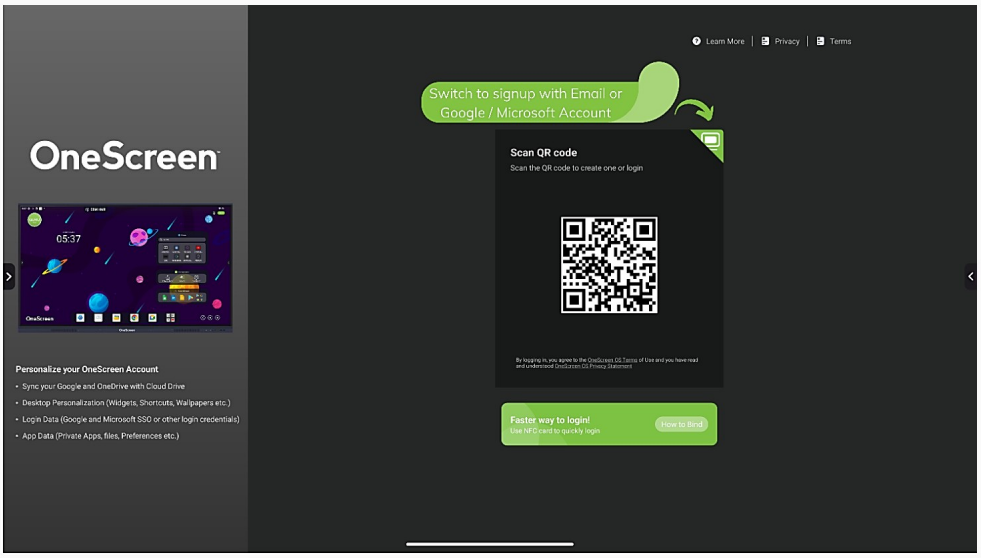


Para abrir **OneScreen**° Account en tu Titan, presiona el perfil o el botón «Sign in» (Iniciar sesión) de la esquina superior derecha de la pantalla de inicio de tu **OneScreen**°. Al abrir la aplicación, puedes crear una cuenta registrándote o iniciar sesión si ya tienes una cuenta creada.

También puedes usar la opción de código QR: escanea el código y usa tu teléfono para escribir tus credenciales e iniciar sesión en tu **OneScreen**°. Puedes presionar el ícono del monitor (como se muestra en la imagen anterior) para iniciar sesión desde el propio panel.

## Inicio de sesión con NFC


También puedes usar una tarjeta NFC para iniciar sesión. Sigue estos pasos:

1. Toma la tarjeta NFC.
2. Colócala frente al lector NFC ubicado en la parte frontal inferior del panel **OneScreen**°, como se muestra en la imagen siguiente.
3. Asegúrate de sostener la tarjeta en paralelo al lector para que la detecte.



## Ajustes de la cuenta

Una vez que inicies sesión, verás tu ícono de perfil en la pantalla de inicio y el diseño del equipo cambiará según los ajustes personalizados de tu **OneScreen** Account. Presiona el nombre de la cuenta para acceder a los ajustes de la cuenta, como se muestra a continuación:

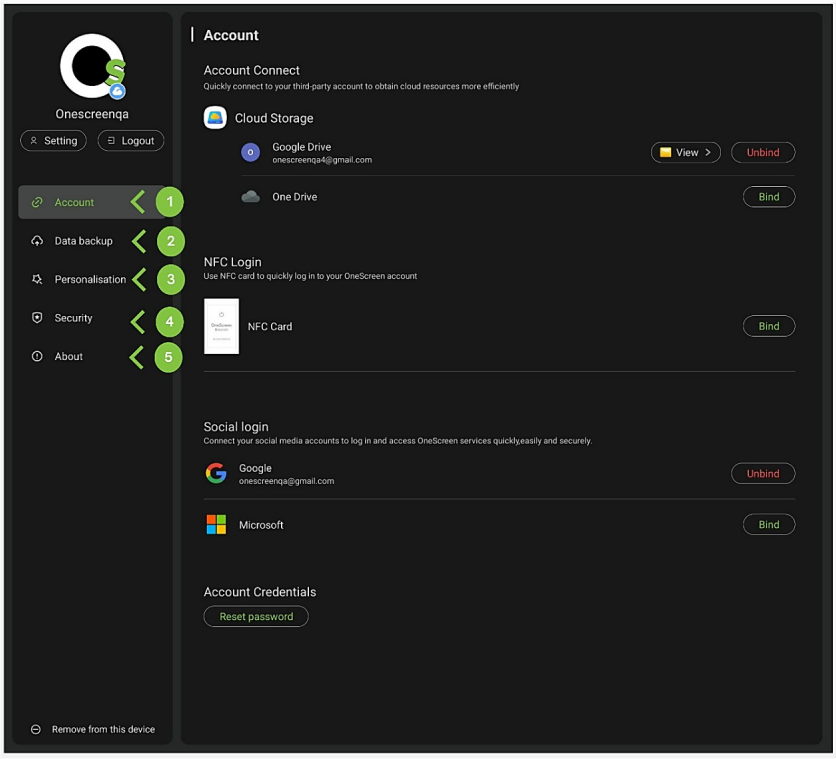


1. **«Account» (Cuenta)**: en esta pestaña puedes conectar tus cuentas de terceros para obtener recursos en la nube de forma más eficiente. Aquí puedes vincular tus cuentas de Google Drive o Microsoft OneDrive. Una vez que inicies sesión en Google Drive o OneDrive, podrás acceder a todos los archivos almacenados en tus unidades desde la aplicación «Explorer» de tu **OneScreen**.
2. **«Data backup» (Copia de seguridad de datos)**: permite elegir la ubicación de almacenamiento del equipo **OneScreen** donde quieres respaldar los datos de tu equipo.
3. **«Personalization» (Personalización)**: permite personalizar tu pantalla de inicio cambiando el fondo de pantalla, los widgets, etc. Cuando tengas configurada la pantalla de inicio de tu cuenta, la pantalla de inicio de cada **OneScreen** Titan cambiará automáticamente a la tuya al iniciar sesión.
4. **«Security» (Seguridad)**: desde aquí puedes configurar la contraseña de tu cuenta y poner un bloqueo de pantalla en el equipo con tu cuenta iniciada.
5. **«About» (Acerca de)**: en esta sección encuentras la información legal de la aplicación y puedes enviar comentarios.

## 13.5 Google Play Store

El **OneScreen** Titan, al ser un equipo con certificación EDLA, viene con la Google Play Store oficial. La Play Store te permite descargar cualquier aplicación de Android para usarla en tu panel. Puedes acceder a ella desde el ícono «Apps» de tu barra de navegación.

Con la barra de búsqueda de la tienda puedes buscar una gran variedad de aplicaciones, como herramientas de videoconferencia, aplicaciones de aprendizaje, juegos y aplicaciones de G Suite, entre otras.

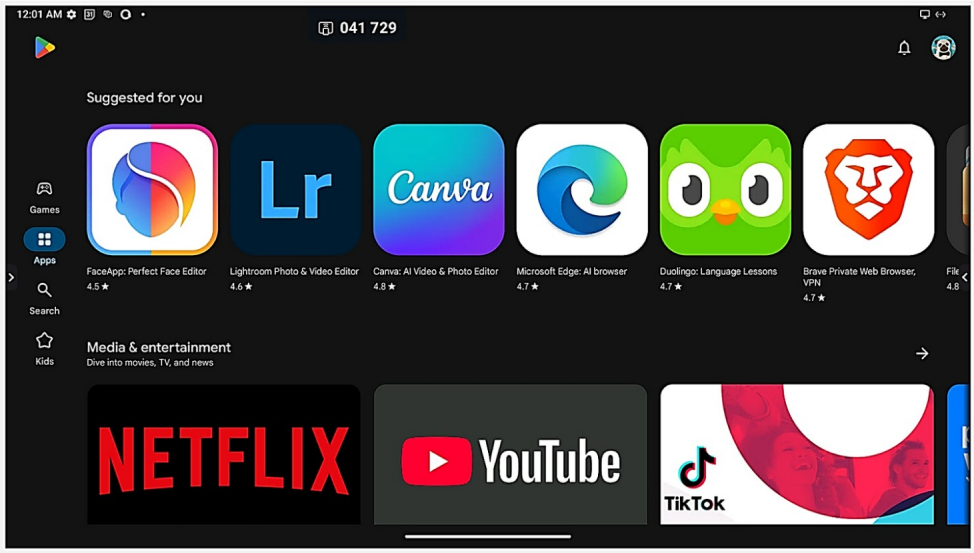

Sigue estos pasos para descargar las aplicaciones que quieras en tu **OneScreen** Titan:

1. Abre la Play Store desde la sección «Apps» de las barras de navegación de tu **OneScreen**.
2. Busca la aplicación que quieres presionando el ícono de búsqueda de la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio de la Play Store y escribiendo su nombre.
3. Cuando termine la búsqueda, selecciona la aplicación que quieres descargar.
4. Cuando se abra la ventana de detalles de la aplicación, toca «Install» (Instalar) para descargarla e instalarla en tu **OneScreen** Titan.


## 13.6 OneScreen Control

**OneScreen** Control es un software web de administración de dispositivos que simplifica la gestión de tus paneles y otros dispositivos compatibles. Ofrece a los administradores de TI herramientas potentes para la administración por clústeres: permite monitorear en tiempo real el estado de los equipos, agrupar paneles para controlarlos con más facilidad y ejecutar acciones masivas, como encender o apagar, reiniciar y bloquear la pantalla.

Con **OneScreen** Control puedes instalar, habilitar, deshabilitar o desinstalar aplicaciones, administrar las entradas del equipo, enviar alertas o mensajes multimedia, configurar la red (incluidas las listas de redes Wi-Fi permitidas) y ajustar de forma remota los parámetros de pantalla y audio. También admite funciones como la personalización del fondo de pantalla y del logotipo de arranque, listas blancas y negras de URL, actualizaciones de firmware y de software, y programación de Wake-on-LAN, para mejorar la eficiencia en salones de clases o salas de reuniones.

Para registrar e inscribir tus **OneScreen** en **OneScreen** Control, comunícate con nuestro equipo de Soporte Técnico en support@onescreensolutions.com o llámanos al 855-898-8111.

Si ya tienes una cuenta, ve a la siguiente URL para iniciar sesión: control.onescreensolutions.com

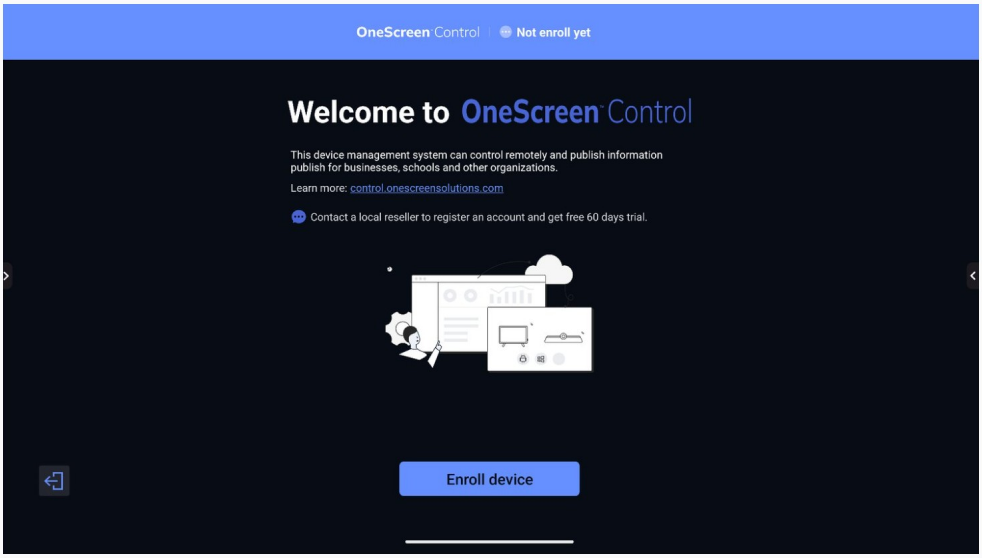


## 13.7 OneScreen Central (opcional)


**OneScreen** Central es nuestro sistema MDM (administración de dispositivos móviles) basado en Radix, para administradores que necesitan un MDM con base Radix. Permite monitorear, administrar y controlar todos tus equipos **OneScreen** desde una plataforma en la nube fácil de usar. La interfaz sencilla permite completar configuraciones complejas con facilidad en una gran cantidad de equipos.

Permite realizar funciones como instalar aplicaciones, cambiar ajustes, instalar políticas, permitir o bloquear páginas web o aplicaciones, y enviar archivos (PDF, documentos de Word, presentaciones de PowerPoint), mensajes, alarmas y fotos a un equipo individual o a un grupo de equipos. También puedes consultar informes de actividad de los usuarios, como análisis del tiempo de encendido del equipo y del uso de aplicaciones, entre otros.

Puedes crear una cuenta de **OneScreen** Central con el siguiente enlace:

onescreen.visomdm.com

En la página de registro se te pedirá que te asignes un nombre de usuario como admin@xyz. La palabra que sigue a «admin@» es el nombre de tu cuenta; es decir, si tu nombre de usuario es admin@xyz, el nombre de tu cuenta será «xyz». También puedes usar la opción del asistente avanzado para ponerle un nombre a tu **OneScreen** Titan y agregarle etiquetas en la plataforma Central del equipo. Central viene preinstalado en tu **OneScreen**. Sigue estos pasos para inscribir tu panel en tu cuenta de Central.

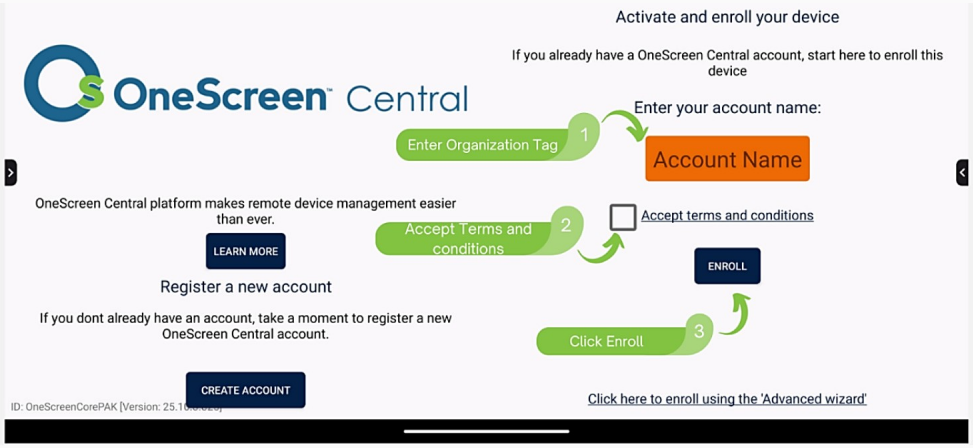



Puedes acceder a guías y recursos detallados sobre **OneScreen**® Central en el siguiente enlace: supportonescreen.freshdesk.com/support/solutions

## 13.8 **OneScreen**® Hype (para clientes de negocios)

**OneScreen**® Hype es un software fácil de usar para organizar y asistir a reuniones en línea en un entorno colaborativo. Tiene todas las funciones que esperarías de un software de videoconferencia: admite llamadas de video y audio multipunto con hasta 50 participantes en una reunión, permite compartir pantallas y ceder el control de las pantallas a los participantes, e invitar a usuarios invitados por correo electrónico.

Hype incluye capacitación y soporte en línea gratuitos, a un solo clic del equipo Gurú de **OneScreen**®. Además de funcionar en el navegador web, el software tiene una aplicación independiente para Windows, Mac, Android e iOS.

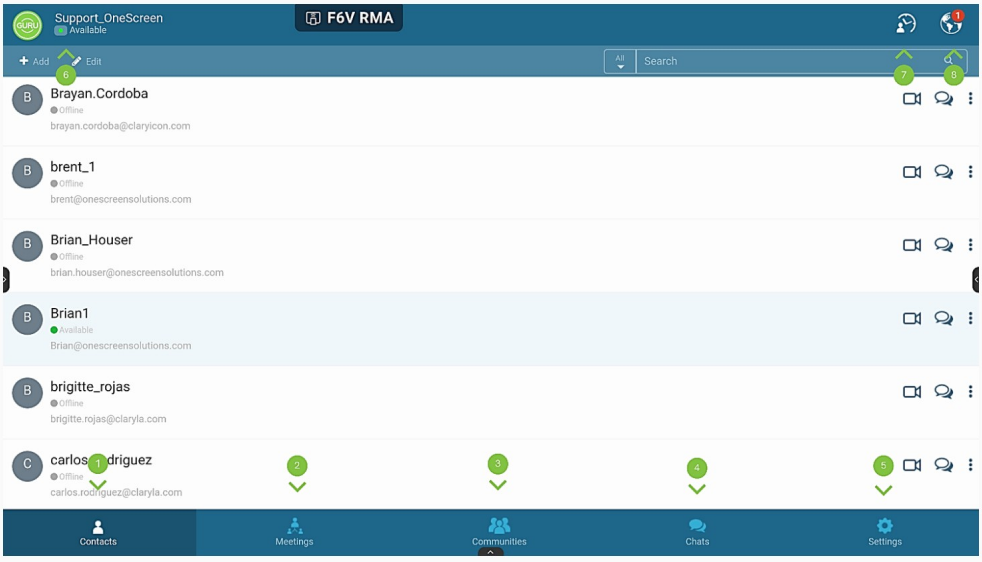

La aplicación **OneScreen** Hype viene preinstalada en tu **OneScreen** Titan. Puedes abrirla desde la sección de aplicaciones de tu **OneScreen**, en las barras de herramientas inferior o lateral. La pantalla de inicio de **OneScreen** Hype tiene varios íconos, cada uno con las funciones que se describen a continuación:

1. **«Contacts» (Contactos)**: muestra todos los contactos guardados en tu cuenta de **OneScreen** Hype.
2. **«Meetings» (Reuniones)**: en esta pestaña puedes ver todas las reuniones programadas contigo. También puedes iniciar una reunión instantánea nueva, programar una reunión o unirte a una.
3. **«Communities» (Comunidades)**: permite agrupar tus contactos en comunidades para hacer llamadas grupales con un solo botón. También puedes usar el chat de las comunidades para conversar en grupo con todos sus miembros.
4. **«Chats»**: en esta pestaña aparecen todos tus chats junto con el historial de las conversaciones anteriores.
5. **«Settings» (Configuración)**: permite configurar tu cuenta de Hype.
6. **«Account Status» (Estado de la cuenta)**: con este botón puedes cambiar tu disponibilidad. Este estado es visible para todos los de tu lista de contactos.
7. **«Recent Meetings» (Reuniones recientes)**: con este botón puedes iniciar reuniones instantáneas, unirte a salas dedicadas e iniciar webcasts.
8. **«Notifications» (Notificaciones)**: muestra las notificaciones de llamadas perdidas, invitaciones de contactos o recordatorios de reuniones programadas, entre otras.


Para ver más detalles sobre **OneScreen** Hype, descarga la ficha técnica o comunícate con nuestro equipo de soporte: «Download Hype spec sheet» (descargar la ficha técnica de Hype).

## 13.9 OneScreen® Gurú

**OneScreen®** Gurú es tu ayuda a un solo toque para todas tus preguntas, necesidades de capacitación e incluso los problemas que puedas tener al usar los productos **OneScreen®**. Con la aplicación Gurú, los clientes pueden hablar directamente con un ingeniero altamente capacitado, no solo con un agente de servicio al cliente común. Los Gurús ofrecen ayuda y capacitación gratuitas e ilimitadas sobre cualquier producto **OneScreen®**, así como ayuda con la integración de dispositivos de otros fabricantes.

La aplicación Gurú viene preinstalada en tu **OneScreen®** Titan y se puede abrir con el gran botón verde de la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio de tu **OneScreen®** Titan, o abriendo la aplicación Gurú desde la sección de aplicaciones de tu **OneScreen®**. También puedes usar la aplicación Gurú para escritorio en tu laptop para pedir la ayuda de un Gurú desde tu dispositivo personal. Usa el siguiente enlace para descargar la aplicación Gurú para escritorio: «Download GURU Desktop App» (descargar la aplicación Gurú para escritorio).

Cuando abras la aplicación Gurú en tu **OneScreen®** Titan, verás la página que se muestra a continuación.

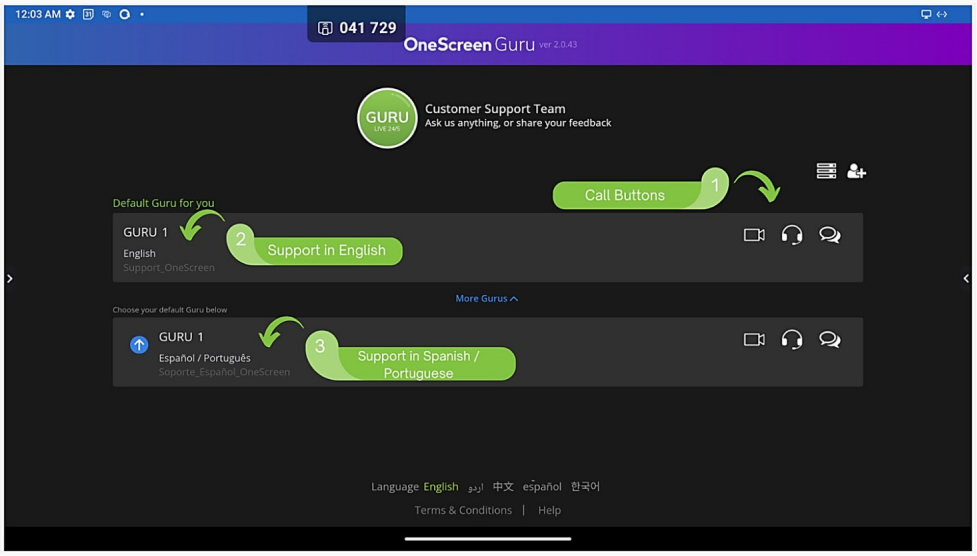


1. **«Call Buttons» (Botones de llamada)**: con estos botones puedes hacer llamadas de video o audio al Soporte al Cliente de **OneScreen®**. También puedes dejar un mensaje tocando el ícono de chat que está junto a la llamada de audio. Al hacer una llamada, asegúrate de tener un micrófono o una cámara conectados a tu equipo para que te vean o te escuchen en la llamada.
2. **«Support in English» (Soporte en inglés)**: puedes usar este canal de soporte para llamar a nuestro equipo de soporte en inglés.
3. **«Support in Spanish / Portuguese» (Soporte en español / portugués)**: también puedes usar el canal de soporte en español y portugués para llamar a nuestro equipo de soporte en español o portugués.

## 13.10 OneScreen® QuizWiz

Crear y aplicar evaluaciones es esencial no solo en los salones de clases, sino también en los entornos de capacitación corporativa. Ante la creciente demanda de generación rápida y precisa de cuestionarios, **OneScreen®** presenta QuizWiz, una plataforma de creación de cuestionarios con IA diseñada para ahorrar tiempo y mejorar los resultados del aprendizaje.

QuizWiz permite generar al instante preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso y de completar espacios a partir de cualquier contenido, con tecnología avanzada de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Solo copia y pega tu contenido, sube un documento o una imagen, o incluso ingresa una URL: QuizWiz generará un cuestionario completo en menos de cinco segundos.


Entre sus funciones principales están:

- Acceso desde el navegador en cualquier dispositivo; compatible con Android, iOS, Windows, ChromeOS y macOS
- Inicio de sesión único con Google y Microsoft, con importación directa desde Google Drive y exportación a Google Forms
- Varias opciones de exportación: PDF, TXT, Google Forms, correo electrónico o portapapeles
- Conversión de imagen a texto mediante OCR (para archivos JPEG y PNG)
- Compatibilidad con varios tipos de preguntas: opción múltiple, verdadero o falso y completar espacios
- Personalización del cuestionario: nivel de dificultad, cantidad de preguntas y tipos de preguntas
- Compatibilidad con varios idiomas, entre ellos inglés, español, francés y más
- Guardado de cuestionarios ilimitados en tu biblioteca personal
- Compatibilidad con plataformas LMS como Moodle, Blackboard, Canvas, Schoology y más
- Integración con herramientas de productividad como Airtable, ZohoSheets y Microsoft Excel

Seas un docente que prepara evaluaciones formativas, un estudiante que estudia por su cuenta o un gerente que crea cuestionarios de capacitación, QuizWiz hace que crear cuestionarios sea rápido, fácil e inteligente.

Disfruta de una prueba gratuita de 30 días y de soporte y capacitación ilimitados del equipo Gurú de **OneScreen®**.

Puedes acceder a QuizWiz en cualquier dispositivo con el siguiente enlace: quizwiz.onescreensolutions.com

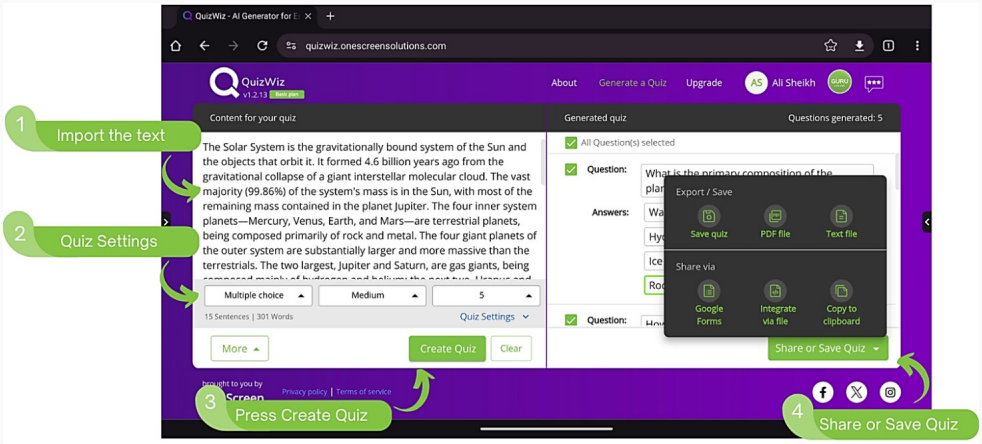


1. **«Import Text» (Importar texto)**: selecciona la opción de importar texto para elegir un texto de ejemplo, subir un archivo (un documento o una foto directamente desde la unidad o el almacenamiento de tu equipo) o ingresar una URL.
2. **«Quiz Settings» (Ajustes del cuestionario)**: permite cambiar los ajustes del cuestionario, como los tipos de preguntas que se generan, la dificultad y la cantidad de preguntas.
3. **«Create Quiz» (Crear cuestionario)**: selecciónalo para generar el cuestionario a partir del contenido agregado.
4. **«Share or Save Quiz» (Compartir o guardar cuestionario)**: permite compartir el cuestionario mediante Google Forms o copiarlo al portapapeles, descargarlo como PDF o como archivo de texto, o simplemente guardarlo en «My Library» (Mi biblioteca).

## 13.11 OneScreen® Engage

**OneScreen®** Engage te permite interactuar de forma creativa con tu audiencia usando tu panel interactivo. La audiencia puede acceder a **OneScreen®** Engage desde su teléfono o computadora con el enlace class.onescreensolutions.com, o escaneando el código QR del panel **OneScreen®** y eligiendo su respuesta.




1. **«Voter» (Votación)**: inicia una encuesta de respuesta única o múltiple y muestra a todos los estudiantes que se unieron a la clase.
2. **«Responder» (Respondedor)**: permite que solo un estudiante específico responda.
3. **«Selector» (Selector)**: selecciona al azar a uno o más estudiantes.

4. **«Message» (Mensaje)**: permite o impide que los estudiantes envíen mensajes al docente.
5. **«Manage» (Administrar)**: muestra u oculta el código QR, o el enlace del sitio web y el código, que los estudiantes pueden usar para unirse a la clase.
6. **«Exit» (Salir)**: finaliza la clase para todos.


## 13.12 OneScreen Scrybe

**OneScreen** Scrybe es una herramienta avanzada con IA diseñada para revolucionar la toma de notas, la transcripción y la accesibilidad durante clases, reuniones y presentaciones. Integrada en todas las pantallas táctiles interactivas **OneScreen**, Scrybe ayuda a capturar el contenido hablado con gran exactitud y en tiempo real.

Scrybe ofrece un conjunto completo de funciones, entre ellas:

- Transcripción de voz a texto en tiempo real con un motor de IA de alta fidelidad
- Subtítulos en pantalla con tamaño de texto, color, tipo de letra y opacidad del fondo personalizables
- Ajustes de formato configurables según las preferencias del usuario y las necesidades de accesibilidad
- Superposición de los subtítulos en pantalla en vivo, para que aparezcan sobre otras aplicaciones sin interrupciones
- Opciones de exportación de la transcripción en formatos TXT, PDF y Word para compartirla y revisarla fácilmente
- Biblioteca de transcripciones para administrar y ver todas las sesiones guardadas
- Controles de acción rápida para pausar, reanudar o detener la transcripción sobre la marcha
- Detección de lenguaje ofensivo, para obtener resultados profesionales y apropiados para el salón de clases
- Resumen del contenido con IA con solo presionar un botón
- Traducción en vivo y compatibilidad con subtítulos en varios idiomas
- Ubicación flexible de los subtítulos en la pantalla
- Generación de notas con IA, con encabezados relevantes

Seas estudiante, docente, periodista o profesional de negocios, **OneScreen** Scrybe simplifica el proceso de capturar y volver a consultar la información hablada. Encuentras la aplicación Scrybe preinstalada en la sección «Apps» del **OneScreen** Titan.

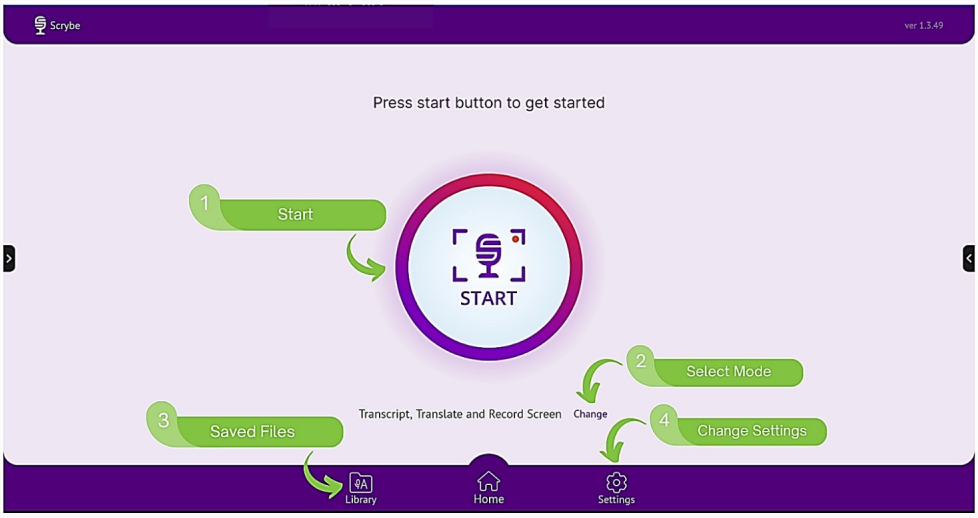


1. **«Start» (Iniciar)**: inicia la transcripción, la traducción o la grabación del contenido.
2. **«Change» (Cambiar)**: permite elegir uno de los tres modos: transcripción, traducción y grabación de pantalla.
3. **«Library» (Biblioteca)**: permite administrar y ver todos los archivos guardados.
4. **«Settings» (Configuración)**: permite administrar los ajustes de subtítulos, traducción y grabaciones.

## 13.13 OneScreen Lessn

**OneScreen** Lessn es una herramienta de generación de lecciones con IA, diseñada para crear contenido educativo atractivo y eficaz. Aprovecha una amplia biblioteca de más de 10 000 lecciones elaboradas por expertos y usa IA para generar lecciones basadas en estándares de forma rápida y sencilla.

Lessn ofrece un conjunto completo de funciones, entre ellas:

1. Creación de lecciones con IA alineadas con los estándares nacionales y estatales de EE. UU. (incluidos Common Core, TEKS y NGSS).
2. Biblioteca de lecciones con miles de lecciones prediseñadas de varias materias, como matemáticas, lengua y literatura, ciencias, ciencias sociales, habilidades para la vida, y artes y humanidades.
3. Contenido de las lecciones personalizable: edita, regenera, agrega o quita diapositivas y actividades interactivas.
4. Contenido multimedia enriquecido, con notas para el docente, imágenes, actividades de clase y preguntas de cuestionario.
5. Opciones de exportación en formatos PDF, PPTX y Google Slides para compartir y distribuir fácilmente.

6. Integración directa con **OneScreen** Write: importa lecciones prediseñadas, crea lecciones nuevas o trae lecciones directamente desde la sección «My Lessons» (Mis lecciones) al espacio de pizarra para enseñar y anotar en vivo.
7. Búsqueda de imágenes integrada mediante Google Imágenes, para mejorar los elementos visuales de las lecciones.
8. Acceso desde cualquier dispositivo compatible mediante lessn.ai.


Encuentras la aplicación Lessn preinstalada en la sección «Apps» del **OneScreen** Titan. Además, está integrada dentro de **OneScreen** Write (la aplicación de pizarra de **OneScreen**).

## 13.14 MyOneScreen

La aplicación My**OneScreen** es una plataforma integrada de administración y soporte diseñada para simplificar la forma en que los usuarios interactúan con sus equipos **OneScreen**. Permite monitorear el estado del equipo, para asegurar un rendimiento óptimo y detectar a tiempo cualquier problema.

Con su función de garantía, los usuarios pueden verificar fácilmente la cobertura del equipo y la vigencia del servicio sin revisar registros manualmente, lo que fomenta una administración proactiva del equipo. La aplicación también incluye una integración de un clic con el equipo de Soporte Gurú, que permite compartir al instante la información del sistema para agilizar la resolución de problemas y la asistencia remota, y ofrece una experiencia de soporte fluida para docentes, empresas y administradores de TI. Además del mantenimiento y el soporte, My **OneScreen** funciona como un centro de contenido y actualizaciones: ofrece noticias sobre las aplicaciones de **OneScreen** y acceso a documentos, videos y tutoriales, lo que la convierte en un recurso único para aprender sobre el producto y mantenerse al día.

Puedes acceder a la aplicación My**OneScreen** desde la sección de aplicaciones de tu **OneScreen**. La interfaz de la aplicación se muestra a continuación:

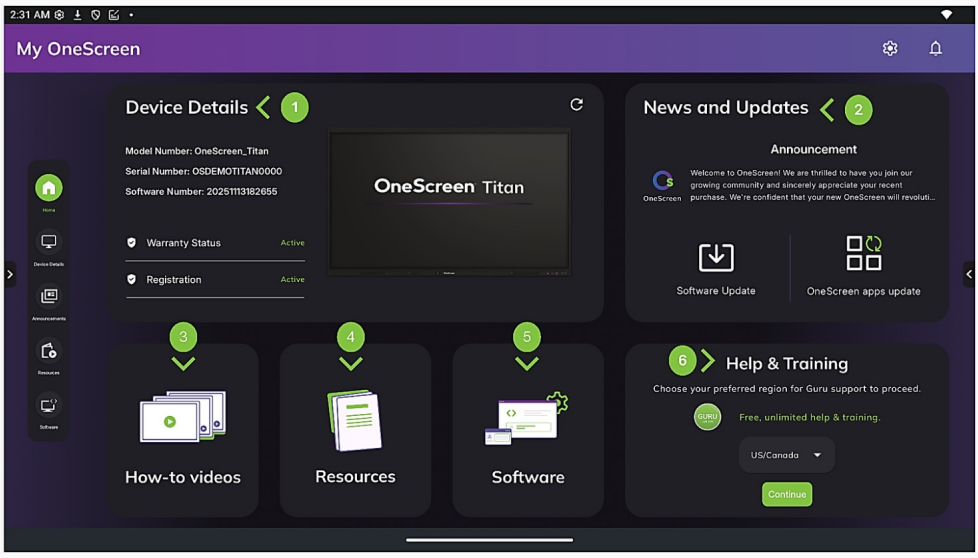

1. **«Device Details» (Detalles del equipo)**: permite ver la información de tu equipo, como el número de modelo, el número de serie, la garantía y el estado del registro.
2. **«News and Updates» (Noticias y actualizaciones)**: permite ver los anuncios importantes de **OneScreen** sobre funciones nuevas y próximas, actualizar el firmware de tu **OneScreen** y actualizar las aplicaciones.
3. **«How-to videos» (Videos instructivos)**: da acceso a videos instructivos sobre las distintas aplicaciones y funciones del **OneScreen**.
4. **«Resources» (Recursos)**: da acceso a manuales de usuario y documentos instructivos para aprender más sobre las funciones y aplicaciones de **OneScreen**.
5. **«Software»**: permite ver y actualizar las aplicaciones que hay en tu **OneScreen**.
6. **«Help & Training» (Ayuda y capacitación)**: acceso inmediato al equipo Gurú de **OneScreen** para consultas técnicas o soporte. También puedes programar una capacitación gratuita con el equipo Gurú para entender mejor el producto.

## 13.15 Chat IA

El Chat IA de **OneScreen** es tu compañero inteligente de IA, integrado directamente en tu pantalla táctil **OneScreen**, diseñado para ayudarte sin interrupciones donde y cuando lo necesites. Como asistente flotante, el Chat IA se puede abrir sobre cualquier aplicación, por lo que está disponible durante cualquier tarea en tu pantalla.


**Asistencia inteligente sobre el producto**: el Chat IA ayuda a los usuarios a acceder rápidamente a información de productos **OneScreen** y a orientación sobre el uso del software. Ya sea que necesites ayuda con pantallas táctiles, hubs, cámaras o herramientas de software, el Chat IA ofrece soporte inmediato sobre especificaciones, procedimientos de configuración, pasos de solución de problemas y explicaciones de funciones, todo sin salir de tu trabajo actual.

**Pensado para la educación**: como las pantallas táctiles **OneScreen** se usan mucho en salones de clases, el Chat IA está entrenado específicamente para apoyar entornos educativos. Los docentes pueden indicar su rol, nivel de grado y área temática en su perfil para recibir respuestas personalizadas y relacionadas con el currículo. Esto convierte al Chat IA en un recurso muy valioso para los docentes que buscan materiales de enseñanza, ideas de lecciones, contenido educativo y estrategias de manejo del salón de clases.

**Integración fluida de contenido**: el Chat IA va más allá de dar respuestas: se integra directamente con tu flujo de trabajo en **OneScreen**. Puedes copiar fácilmente el contenido generado, insertarlo directamente en **OneScreen** Write (nuestro software de pizarra) para usarlo de inmediato en lecciones o presentaciones, o convertir el contenido educativo en evaluaciones interactivas con QuizWiz. Esta integración agiliza tu proceso de creación de contenido y mejora la productividad en el salón de clases.

**Siempre accesible**: gracias a su diseño de vista flotante, el Chat IA está disponible sin importar qué aplicación uses. Solo abre el asistente cuando necesites ayuda, obtén tu respuesta y continúa con tu tarea, para lograr un flujo de trabajo realmente integrado y sin interrupciones en tu pantalla táctil **OneScreen**.


Puedes acceder al Chat IA desde la sección «AI» de la «Navigation Bar» (barra de navegación), como se muestra en la sección 10.2. La interfaz de la aplicación es la siguiente:

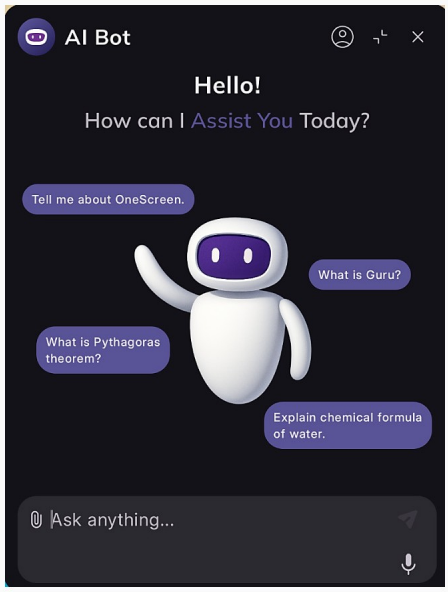

## 13.16
## Smart Select

Smart Select es una herramienta interactiva avanzada diseñada para que extraer, buscar y compartir contenido sea más rápido e intuitivo. Permite resaltar o «encerrar en un círculo» manualmente cualquier contenido de la pantalla, como imágenes, texto o gráficos, de cualquier aplicación o fuente. Una vez seleccionado, Smart Select puede activar al instante funciones de búsqueda, lo que permite hacer consultas rápidas, verificar datos o descubrir contenido relacionado sin salir de la tarea actual.

Esta función es especialmente útil en la enseñanza, la capacitación y las presentaciones, porque fomenta la participación dinámica: los usuarios pueden capturar partes específicas del contenido e interactuar con ellas en tiempo real, mostrarlas en la pizarra, guardarlas para usarlas después o compartirlas con los participantes. AI integrar las capacidades de Circle-to-Search (círculo para buscar), Smart Select agiliza la investigación en pantalla, reduce las interrupciones del flujo de trabajo y aumenta la productividad, por lo que es un gran aliado en clases en vivo, sesiones de lluvia de ideas y entornos colaborativos. Puedes acceder a Smart Select desde la sección «AI» de la «Navigation Bar» (barra de navegación), como se muestra en la sección 10.2.

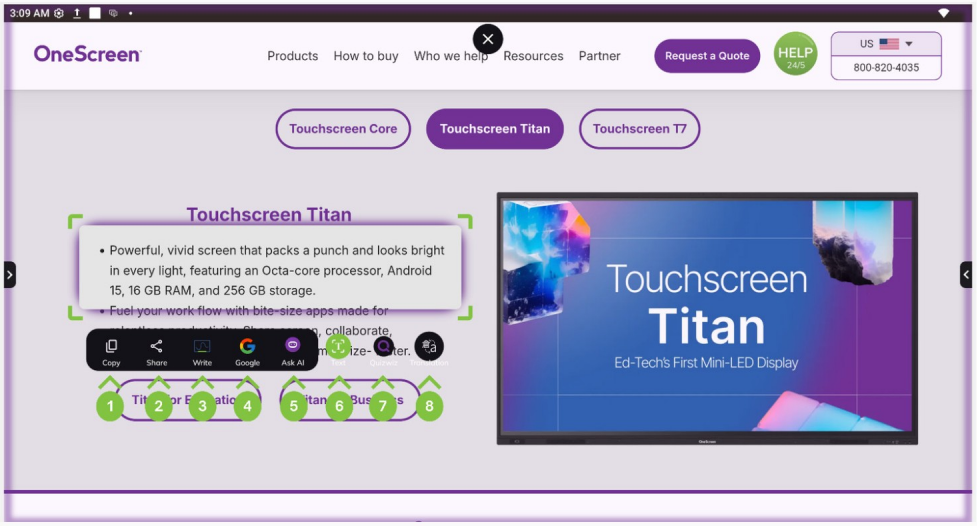


1. **«Copy» (Copiar)**: copia el contenido seleccionado para pegarlo en otro documento.
2. **«Share» (Compartir)**: permite compartir directamente la imagen de la selección o generar un código QR para compartirla.
3. **«Write» (Escribir)**: inserta la imagen de la selección directamente en la pizarra de **OneScreen**.
4. **«Google»**: busca el contenido seleccionado en Google.
5. **«Ask AI» (Preguntar a la IA)**: inserta la selección directamente en la sección de búsqueda del Chat IA.
6. **«Text» (Texto)**: activa o desactiva el modo OCR. El OCR permite extraer texto de una imagen.

7. **«QuizWiz»**: inserta la selección directamente en QuizWiz para generar un cuestionario a partir del contenido.
8. **«Translation» (Traducción)**: traduce el texto del contenido seleccionado.

## 14. Control remoto


El **OneScreen**® Titan se envía con un control remoto. Para usarlo, apúntalo hacia el transceptor IR frontal del equipo **OneScreen**®. El botón de encendido parpadeará en rojo cuando el equipo reciba cualquier comando del control remoto.




### 14.1 Botones programables del control remoto OneScreen®

Como se muestra en la sección anterior, el control remoto tiene 3 botones programables que se pueden configurar para abrir cualquier aplicación que uses con frecuencia y acceder a ella de forma fácil y rápida. Sigue estos pasos para programar los botones programables del control remoto **OneScreen**®:


1. Ve a «Settings» (Configuración).
2. Toca «System» (Sistema).
3. Ve a «Remote Configuration» (Configuración del control remoto).
4. Elige qué aplicación abre cada uno de los 3 botones programables.

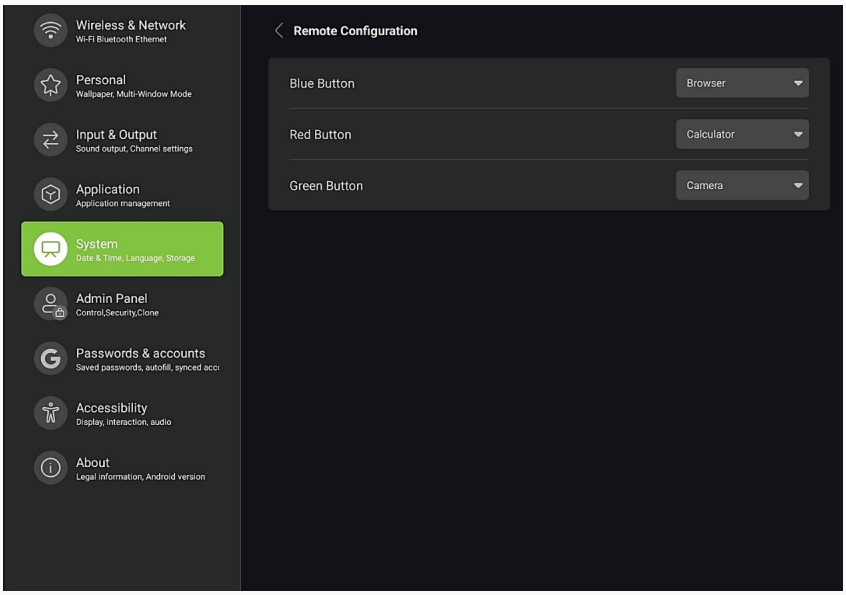


# 15. Guía de RS-232

## 15.1 Configuración del control RS-232

Usa un cable USB macho a RS-232 hembra para conectar el procesador de control (computadora) al equipo **OneScreen**.

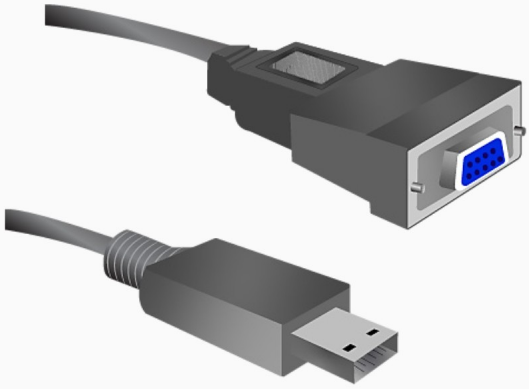

Configura el puerto RS-232 de tu programa con los siguientes ajustes. El control es de serie unidireccional. Sin embargo, es posible que recibas una respuesta cuando envíes los comandos de encendido y apagado (power ON/OFF).

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Número de puerto | COM1 (se configura según la computadora o el equipo de control central) |
| Velocidad en baudios (Baud rate) | 9600 |
| Verificación de paridad (Parity check) | Ninguna (No) |
| Bytes de datos (Data byte) | 8 |
| Bytes de parada (Stop byte) | 1 |

## 15.2 Comandos RS-232

| Función | Opción | Comando hexadecimal requerido |
|---|---|---|
| Encendido | 000: backlight off (luz de fondo apagada) | 3A 30 31 53 30 30 30 30 0d |
| Encendido | 001: backlight on (luz de fondo encendida) | 3A 30 31 53 30 30 30 31 0d |
| Encendido | 002: power off (apagar) | 3A 30 31 53 30 30 30 32 0d |
| Encendido | 003: power on (encender) | 3A 30 31 53 30 30 30 33 0d |
| Agudos | -xx: -5~0 | 3A 30 31 53 31 2D 30 33 0d |
| Agudos | +xx: 0~5 | 3A 30 31 53 31 2B 30 33 0d |
| Graves | -xx: -5~0 | 3A 30 31 53 32 2D 30 35 0d |
| Graves | +xx: 0~5 | 3A 30 31 53 32 2B 30 35 0d |
| Balance | -xx: -50~0 | 3A 30 31 53 33 2D 35 30 0d |
| Balance | +xx: 0~50 | 3A 30 31 53 33 2B 32 30 0d |

| Función | Opción | Comando hexadecimal requerido |
|---|---|---|
| Contraste | 000 ~ 100 | 3A 30 31 53 34 30 35 30 0d |
| Brillo | 000 ~ 100 | 3A 30 31 53 35 30 35 30 0d |
| Nitidez | 000 ~ 100 | 3A 30 31 53 36 30 31 30 0d |
| Modo sonido | 000: Movie (Película) | 3A 30 31 53 37 30 30 30 0d |
| Modo sonido | 001: Standard (Estándar) | 3A 30 31 53 37 30 30 31 0d |
| Modo sonido | 002: Custom (Personalizado) | 3A 30 31 53 37 30 30 32 0d |
| Modo sonido | 003: Classroom (Salón de clases) | 3A 30 31 53 37 30 30 33 0d |
| Modo sonido | 004: Meeting (Reunión) | 3A 30 31 53 37 30 30 34 0d |
| Volumen | 000 ~ 100 | 3A 30 31 53 38 30 35 30 0d |
| Silencio | 000: Off (desactivado) | 3A 30 31 53 39 30 30 30 0d |

| Función | Opción | Comando hexadecimal requerido |
|---|---|---|
| Silencio | 001: On (activado) | 3A 30 31 53 39 30 30 31 0d |
| Fuente | 000: VGA | 3A 30 31 53 3A 30 30 30 0d |
| Fuente | 001: HDMI1 | 3A 30 31 53 3A 30 30 31 0d |
| Fuente | 002: HDMI2 | 3A 30 31 53 3A 30 30 32 0d |
| Fuente | 021: HDMI3 | 3A 30 31 53 3A 30 32 31 0d |
| Fuente | 101: Android | 3A 30 31 53 3A 31 30 31 0d |
| Fuente | 103: Slot in PC | 3A 30 31 53 3A 31 30 33 0d |
| Fuente | 104: Type-C | 3A 30 31 53 3A 31 30 34 0D |
| Idioma | 000: English | 3A 30 31 53 3C 30 30 30 0d |
| Idioma | 001: Français | 3A 30 31 53 3C 30 30 31 0d |

| Función | Opción | Comando hexadecimal requerido |
|---|---|---|
| Idioma | 002: Español | 3A 30 31 53 3C 30 30 32 0d |
| Idioma | 003: 繁中 (Traditional Chinese) | 3A 30 31 53 3C 30 30 33 0d |
| Idioma | 004: 简中 (Simple Chinese) | 3A 30 31 53 3C 30 30 34 0d |
| Idioma | 005: Português | 3A 30 31 53 3C 30 30 35 0d |
| Idioma | 006: German | 3A 30 31 53 3C 30 30 36 0d |
| Idioma | 007: Dutch | 3A 30 31 53 3C 30 30 37 0d |
| Idioma | 008: Polish | 3A 30 31 53 3C 30 30 38 0d |
| Idioma | 009: Russia | 3A 30 31 53 3C 30 30 39 0d |
| Idioma | 010: Czech | 3A 30 31 53 3C 30 31 30 0d |
| Idioma | 011: Danish | 3A 30 31 53 3C 30 31 31 0d |

| Función | Opción | Comando hexadecimal requerido |
|---|---|---|
| Idioma | 012: Swedish | 3A 30 31 53 3C 30 31 32 0d |
| Idioma | 013: Italian | 3A 30 31 53 3C 30 31 33 0d |
| Idioma | 014: Romanian | 3A 30 31 53 3C 30 31 34 0d |
| Idioma | 015: Norwegian | 3A 30 31 53 3C 30 31 35 0d |
| Idioma | 016: Finnish | 3A 30 31 53 3C 30 31 36 0d |
| Idioma | 017: Greek | 3A 30 31 53 3C 30 31 37 0d |
| Idioma | 018: Turkish | 3A 30 31 53 3C 30 31 38 0d |
| Idioma | 019: Arabic | 3A 30 31 53 3C 30 31 39 0d |
| Idioma | 020: Japanese | 3A 30 31 53 3C 30 32 30 0d |
| Idioma | 021: Ukraine | 3A 30 31 53 3C 30 32 31 0d |

| Función | Opción | Comando hexadecimal requerido |
|---|---|---|
| Modo imagen | 000: Standard (Estándar) | 3A 30 31 53 3D 30 30 30 0d |
| Modo imagen | 001: Bright (Brillante) | 3A 30 31 53 3D 30 30 30 0d |
| Modo imagen | 002: Soft (Suave) | 3A 30 31 53 3D 30 30 32 0d |
| Modo imagen | 003: Custom (Personalizado) | 3A 30 31 53 3D 30 30 33 0d |
| Tono (color) | 000 ~ 100 | 3A 30 31 53 3E 30 33 30 0d |
| Luz de fondo | 000 ~ 100 | 3A 30 31 53 3E 30 33 30 0d |
| Temp. color | 000: Cool (Frío) | 3A 30 31 53 40 30 30 30 0d |
| Temp. color | 001: Standard (Estándar) | 3A 30 31 53 40 30 30 31 0d |
| Temp. color | 002: Warm (Cálido) | 3A 30 31 53 40 30 30 32 0d |
| Remoto | 000: Vol + | 3A 30 31 53 41 30 30 30 0d |

| Función | Opción | Comando hexadecimal requerido |
|---|---|---|
| Remoto | 001: Vol - | 3A 30 31 53 41 30 30 31 0d |
| Remoto | 010: Up (Arriba) | 3A 30 31 53 41 30 31 30 0d |
| Remoto | 011: Down (Abajo) | 3A 30 31 53 41 30 31 31 0d |
| Remoto | 012: Left (Izquierda) | 3A 30 31 53 41 30 31 32 0d |
| Remoto | 013: Right (Derecha) | 3A 30 31 53 41 30 31 33 0d |
| Remoto | 014: Enter | 3A 30 31 53 41 30 31 34 0d |
| Remoto | 020: Menu (Menú) | 3A 30 31 53 41 30 32 30 0d |
| Remoto | 021: Input (Entrada) | 3A 30 31 53 41 30 32 31 0d |
| Remoto | 022: Back/Exit (Atrás/Salir) | 3A 30 31 53 41 30 32 32 0d |
| Remoto | 031: Blank (Pantalla en negro) | 3A 30 31 53 41 30 33 31 0d |

| Función | Opción | Comando hexadecimal requerido |
|---|---|---|
| Remoto | 032: Freeze (Congelar) | 3A 30 31 53 41 30 33 32 0d |
| Remoto | 033: Mute (Silencio) | 3A 30 31 53 41 30 33 33 0d |
| Remoto | 034: Home (Inicio) | 3A 30 31 53 41 30 33 34 0d |
| IR | 000: Enable (habilitar) | 3A 30 31 53 42 30 30 30 0d |
| IR | 001: Disable (deshabilitar) | 3A 30 31 53 42 30 30 31 0d |
| Altavoz | 000: Off (desactivado) | 3A 30 31 53 43 30 30 30 0d |
| Altavoz | 001: On (activado) | 3A 30 31 53 43 30 30 31 0d |
| Táctil | 000: Off (desactivado) | 3A 30 31 53 44 30 30 30 0d |
| Táctil | 001: On (activado) | 3A 30 31 53 44 30 30 31 0d |
| Pantalla | 000: Off (desactivado) | 3A 30 31 53 45 30 30 30 0d |

| Función | Opción | Comando hexadecimal requerido |
|---|---|---|
| Pantalla | 001: On (activado) | 3A 30 31 53 45 30 30 31 0d |

# 16. ¡La seguridad primero!

## 16.1 Instrucciones generales de seguridad

Lee y comprende toda la información de seguridad, las instrucciones de uso y las etiquetas del producto antes de operar el equipo. Guarda esta guía en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

> **PRECAUCIÓN**
> RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.
> Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no expongas este producto al humo, la lluvia, el polvo ni la humedad. No retires la cubierta posterior. Solicita el servicio técnico a personal calificado.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia de «voltaje peligroso» dentro de la carcasa del producto, que puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas. Este producto está diseñado y fabricado para funcionar dentro de límites de diseño definidos, y su uso indebido puede provocar descargas eléctricas o incendios.

El signo de exclamación dentro de un triángulo tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio técnico). La instalación de este producto debe estar a cargo de un instalador capacitado por **OneScreen**.

> **NOTA**
> Ofrece información adicional que complementa las operaciones del texto principal.

> **CONSEJO**
> Ofrece consejos para las operaciones.

> **PRECAUCIÓN**
> Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar daños al equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados imprevistos.

> **ADVERTENCIA**
> Indica un peligro con un riesgo que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones.

## 16.2 Ubicación

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No coloques el equipo cerca de aparatos que generen campos magnéticos.
- No expongas el equipo a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor.
- No coloques el equipo sobre un carro, soporte, trípode, ménsula, mesa o repisa inestable.
- No coloques el equipo boca abajo ni lo arrojes durante el transporte y el almacenamiento.
- No rayes el equipo durante la instalación.
- No expongas el equipo al agua.
- No coloques el equipo en la trayectoria directa del aire de un aire acondicionado o de una calefacción.
- No coloques ni uses la pantalla en un entorno con sustancias químicas volátiles, corrosivas o combustibles.
- No limpies el equipo con agua ni con soluciones químicas.
- Usa siempre accesorios eléctricos certificados por el fabricante del equipo.
- Asegúrate de que la pantalla y sus accesorios estén conectados a tierra de forma confiable antes de usarla.
- Corta el suministro de energía y comunícate con el Soporte de **OneScreen**® si detectas cualquier anomalía, como olores inusuales, humo, fugas de corriente o temperatura anormal.

## 16.3 Suministro de energía

- Conecta el equipo a una fuente de alimentación de CA de 100-240 V.
- Evita cualquier daño físico al cable de alimentación.
- Verifica y asegúrate de que la fuente de CA esté conectada a tierra.
- Desconecta la alimentación durante tormentas eléctricas o rayos.
- Verifica que el voltaje de operación del equipo sea idéntico al de tu suministro eléctrico local.
- Usa el cable de alimentación original de la caja de accesorios; no lo modifiques ni lo alargues.
- Desconecta la alimentación si piensas mantener el equipo apagado durante mucho tiempo.
- Usa guantes antiestáticos y pulseras antiestáticas al instalar o reparar el producto.
- Asegúrate de que el aire de la parte posterior de la pantalla fluya sin obstáculos al diseñar el sistema de disipación de calor.

- Instalar la pantalla cerca del mar, en una zona salina, en una zona con alta concentración de azufre en la atmósfera o en un lugar con una gran diferencia de temperatura entre el interior y el exterior puede causar fallas o afectar la vida útil del equipo. Consulta al Soporte de **OneScreen**® cuando esto sea inevitable.

## 16.4 Pantalla

- Desconecta el cable de alimentación antes de limpiar.
- Limpia la pantalla con un paño suave, sin pelusa y seco.
- Para una limpieza profunda, comunícate con un centro de servicio autorizado.
- Nunca uses otro objeto duro o afilado en lugar del lápiz.
- Evita mostrar imágenes que requieran un brillo de pantalla alto durante periodos prolongados, para mantener el buen estado del panel y el rendimiento de la pantalla.

## 16.5 Temperatura

- La temperatura normal de funcionamiento es de 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F).
- No coloques el equipo cerca ni encima de un radiador o de una calefacción.
- Pasar el equipo de un ambiente frío a uno cálido en poco tiempo puede provocar condensación de vapor de agua en los componentes internos de la pantalla. En ese caso, asegúrate de desconectar el cable de alimentación y no enciendas el equipo durante al menos dos horas, para que se seque la humedad.

## 16.6 Humedad

- No expongas el equipo a la lluvia ni lo coloques en una zona de alta humedad.

## 16.7 Ventilación

- Coloca el equipo en un lugar bien ventilado.
- Asegúrate de que el equipo tenga espacio suficiente para la ventilación. Espacio requerido: izquierda, derecha y parte posterior > 10 cm (3,93 in); parte superior > 20 cm (7,87 in).

## 17. Capacitación OneScreen®

**OneScreen®** ofrece capacitaciones virtuales en vivo, sin costo, a todos sus usuarios, para que aprovechen al máximo sus productos **OneScreen®**. La capacitación puede incluir cualquiera de los siguientes temas:

- Funcionalidades de **OneScreen®**
- **OneScreen®** Account (tu perfil personalizado en la nube de **OneScreen®**)
- **OneScreen®** Share (aplicación para compartir pantalla de forma inalámbrica)
- **OneScreen®** Write (software de pizarra y anotación)
- **OneScreen®** Control (software de administración remota de dispositivos; software estándar)
- **OneScreen®** QuizWiz (plataforma de generación de cuestionarios con IA; software estándar)
- Lessn (plataforma de generación de lecciones con IA; software estándar)
- **OneScreen®** LearningHub (plataforma de aprendizaje basada en IA; software estándar)
- **OneScreen®** Hype (software de videoconferencia; software estándar)
- **OneScreen®** Scrybe (software de transcripción en vivo y generación de resúmenes con IA; software estándar)
- Chat IA (chatbot con IA para asistencia; software estándar)
- Smart Select (herramienta Circle-to-Search para buscar de forma rápida y sencilla; software estándar)

También puedes programar una sesión de capacitación desde el widget My**OneScreen®** de la pantalla de inicio de tu pantalla táctil.

## 18. Documentos adicionales

Puedes acceder a documentos y guías adicionales sobre el producto en la sección de Recursos de nuestro sitio web. Ingresa escaneando el código QR que aparece a continuación.

## 19. Contáctate con Soporte

### Latinoamérica

+57 317 3638995

guru.es@onescreensolutions.com

### Medio Oriente, África y Asia Central

(+971) 56 41 3115 - Ext: 2001

support.emea@onescreensolutions.com

### EEUU, Canadá y el resto del mundo

(+1) 855 898 8111

support@onescreensolutions.com

Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
© Todos los derechos reservados. Octubre 2026. MNLTITAN.0001