



Kit de
Micrófonos Inalámbricos
Manual de usuario

1. Acerca del Kit de Micrófonos Inalámbricos

Es la solución ideal para quienes buscan un audio de excelente calidad. Incluye dos micrófonos inalámbricos y su propio receptor. Al conectarlo a la pantalla táctil OneScreen, cancela el ruido de fondo y amplifica el sonido a través de las bocinas del sistema, funcionando muy bien tanto en salones grandes como pequeños, auditorios o salas de juntas, para que la voz del presentador llegue clara y nítida a toda la audiencia.

Es un sistema ligero y portátil que se conecta fácilmente al puerto de audio de 3.5 mm de los paneles OneScreen. Además, tiene botón de silencio e indicadores visuales de estado y batería.

2. Qué incluye tu kit



Receptor



Transmisor x 2



Imán x 3



Cable USB-C x 1



Cable USB-A a Tipo-C x 1



Cable de cámara de 3.5 mm x 1




Clip magnético x 2



Estuche de carga

3. Estuche de carga

La siguiente imagen muestra el nombre de todos los componentes ubicados en el interior y exterior del estuche de carga:

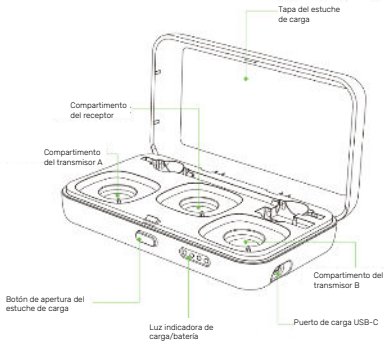


4. Transmisor

La siguiente imagen muestra el nombre de todos los componentes del transmisor:




5. Receptor

La siguiente imagen muestra el nombre de todos los componentes del receptor:

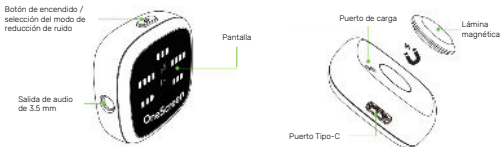

6. Pantalla del receptor

La siguiente imagen muestra el nombre de todos los componentes de la pantalla del receptor:

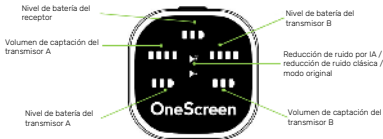

7. Luz indicadora del transmisor

La siguiente imagen muestra la luz indicadora del transmisor:

Luz indicadora del transmisor

Color	Indication
Verde (fuera del estuche de carga)	Conectado al receptor
Verde parpadeante (fuera del estuche de carga)	No está conectado al receptor
Rojo parpadeante (dentro del estuche de carga)	Carga en progreso
Luz roja apagada (dentro del estuche de carga)	Carga completa



8. Vinculación del transmisor y el receptor

Sigue estos pasos para vincular el transmisor (micrófono) con el receptor:

- Saca el receptor y el transmisor del estuche de carga
- Conecta el receptor a la pantalla táctil OneScreen usando el cable USB-A a USB-C
- Mantén presionado el botón de encendido del transmisor
- La luz LED verde del transmisor se encenderá, indicando que la vinculación entre el transmisor y el receptor se realizó correctamente



9. Cómo usar el transmisor del micrófono

9.1 Uso del clip magnético

Sigue estas instrucciones para colocar el transmisor del micrófono de forma segura usando los clips magnéticos:

Elige un punto plano cerca del cuello de tu camisa

Sujeta el clip magnético a la camisa

Coloca el extremo magnético del transmisor sobre la parte exterior de la prenda, alineándolo con el clip que está por debajo

Deja que el imán sostenga el transmisor en su lugar

Asegúrate de que el transmisor quede firme y no se mueva

Mantén el transmisor orientado hacia afuera para que el micrófono y las luces funcionen correctamente


Evita colocarlo cerca de marcapasos u otros dispositivos médicos



9.2 Sin clip magnético

Sigue estas instrucciones para colocar el transmisor del micrófono de forma segura sin usar los clips magnéticos:

- Elige un punto plano en tu camisa, cerca del pecho o el cuello
- Coloca el transmisor sobre la parte exterior de la prenda
- Sostén la lámina magnética detrás de la prenda, alineada con el transmisor
- Deja que el imán sostenga el transmisor en su lugar a través de la tela
- Asegúrate de que el transmisor quede firme y no se mueva
- Mantén el transmisor orientado hacia afuera para que el micrófono y las luces funcionen correctamente
- Evita colocarlo cerca de marcapasos u otros dispositivos médicos

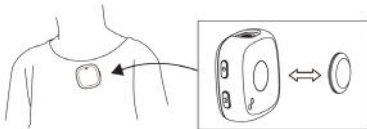

10. Cómo cargar el transmisor y el receptor


Para cargar los transmisores y el receptor, sigue estos pasos:

- Coloca ambos transmisores y el receptor en las ranuras designadas del estuche de carga, y luego cierra la tapa
- Conecta el estuche de carga a una fuente de energía usando el cable USB-C incluido
- Consulta los indicadores LED del estuche de carga para verificar el estado de la carga, como se explica a continuación:

LED

Nivel de batería durante la carga

☀	●	●	●	< 25%
○	☀	●	●	26% - 50%
○	○	☀	●	51% - 75%
○	○	○	☀	76% - 99%
○	○	○	○	100%

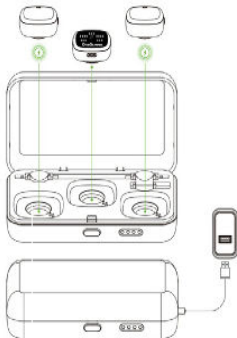

11. Documentos adicionales

Puedes acceder a documentos y guías adicionales sobre el producto visitando la pestaña de recursos en nuestro sitio web. Puedes acceder a la pestaña de recursos escaneando el código QR que aparece a continuación:



12. Contacto con soporte técnico

EE. UU., Canadá y el resto del mundo

 (+1) 855 898 8111

 support@onescreensolutions.com

México y Sudamérica

 (+57) 316 7764571

 guru.es@onescreensolutions.com

Medio Oriente, África y Asia Central

 (+971) 56 410 3115

 support.emea@onescreensolutions.com