



OneScreen® Mic - 60

Manual de usuario

Tabla de contenidos

1.	Acerca de OneScreen Mic - 60	3
2.	Contenido dentro de la caja	4
3.	Transmisor del micrófono y estuche de carga	5
4.	Receptor del micrófono	6
5.	Vinculación del transmisor y el receptor	7
6.	Amplificación de voz	8
7.	Carga	9
8.	Guía de soporte	10
9.	Cumplimiento de la FCC	10
10.	Documentos adicionales	11
11.	Soporte técnico	11


1. Acerca de onscreen Mic - 60

Es la solución ideal para quienes buscan un audio de excelente calidad. Incluye dos micrófonos inalámbricos y su propio receptor. Al conectarlo a la pantalla táctil OneScreen, ofrece una entrada de audio excepcional con cancelación de ruido de fondo y amplifica el sonido a través de las bocinas del sistema. Esta configuración es ideal tanto para salones grandes como pequeños, auditorios o salas de juntas, garantizando que la voz del presentador llegue clara y nítida a toda la audiencia.

Es un sistema ligero y portátil que se conecta fácilmente a través de los puertos de audio y USB de las pantallas táctiles OneScreen. Además, cuenta con botón de silencio e indicadores visuales de estado y batería.



2. Contenido dentro de la caja

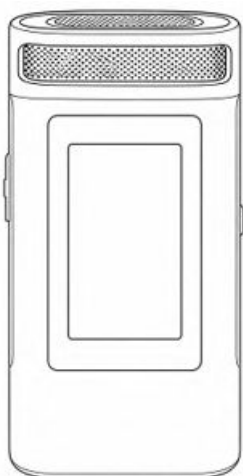

Transmisor x 2




Receptor x1



Cable USB-A a USB-C x 1




Cable de 3.5 mm x 2

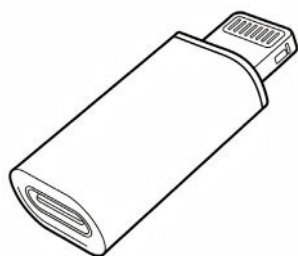

Adaptador USB-C hembra a
Lightning x 1



Rompevientos x1

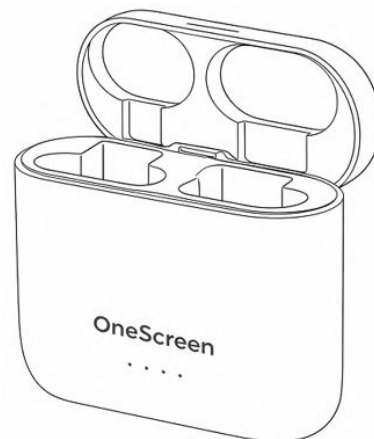

Estuche de carga x 1




Bolsa de almacenamiento x 1




Diadema para el cuello x 1

3. Transmisor del micrófono y estuche de carga

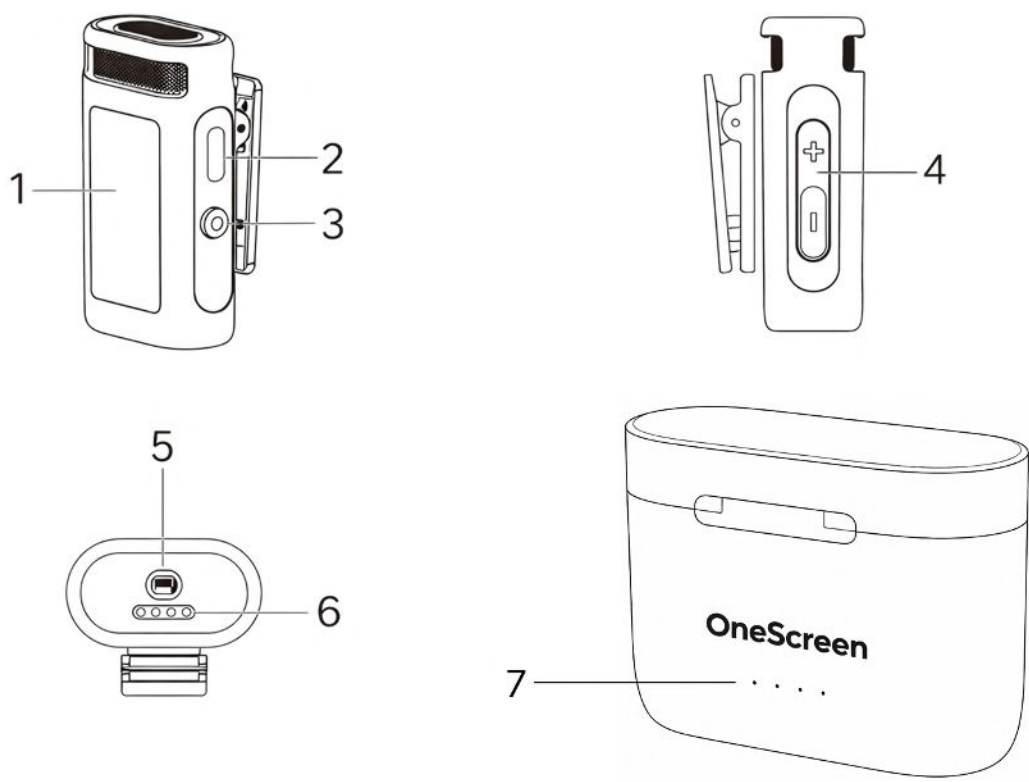

No.	Componente	Descripción
1	Pantalla del micrófono	Muestra el estado operativo del micrófono
2	Puerto USB tipo C	Para el suministro de energía
3	Botón 3 en 1 del micrófono	Encendido/apagado, vinculación y silenciar/activar
4	Botones de volumen	Ajustan el volumen del micrófono
5	Puerto de audio de 3.5 mm	Entrada de audio estándar de 3.5 mm para micrófonos
6	Puerto Pogo Pin	Carga el micrófono cuando está en el estuche de carga
7	Indicador de batería	Muestra el nivel de batería del estuche de carga

4. Receptor del micrófono

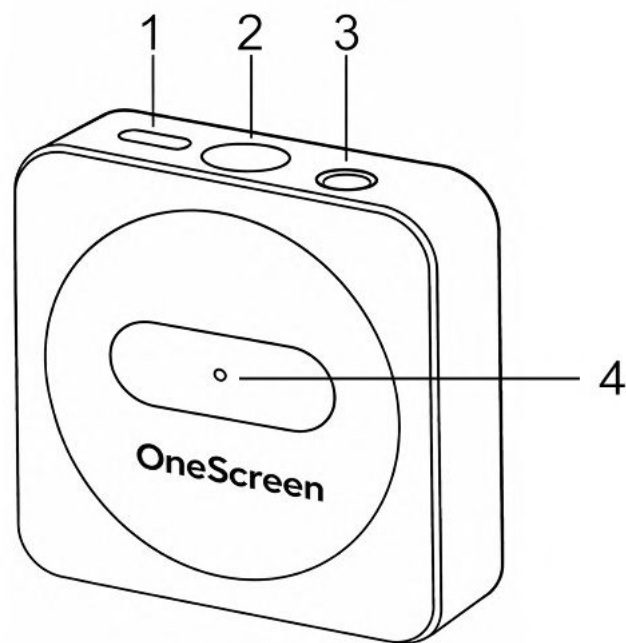


No.	Componente	Descripción
1	Puerto USB tipo C	Para el suministro de energía
2	Sensor infrarrojo	Para recibir señales infrarrojas
3	Puerto de salida de audio de 3.5 mm	Para la salida de audio
4	Indicador LED	Para mostrar el estado de conexión

5. Vinculación del transmisor y el receptor

Sigue estos pasos para vincular el transmisor (micrófono) con el receptor:

- Conecta un extremo del cable USB-C a USB-A al receptor, y el otro extremo al puerto USB 3.0 de la pantalla táctil. Conecta un extremo del cable de 3.5 mm al receptor y el otro extremo al puerto de entrada de audio (Audio In) de la pantalla táctil. Se recomienda usar los puertos laterales de la pantalla táctil OneScreen, como se muestra en la ilustración a continuación. La parte trasera del receptor tiene un imán que puedes usar para adherirlo al costado del OneScreen.

Nota: Si estás usando OneScreen Core, el puerto de entrada de audio (Audio In) se encuentra en la parte inferior de la pantalla táctil en lugar del costado.

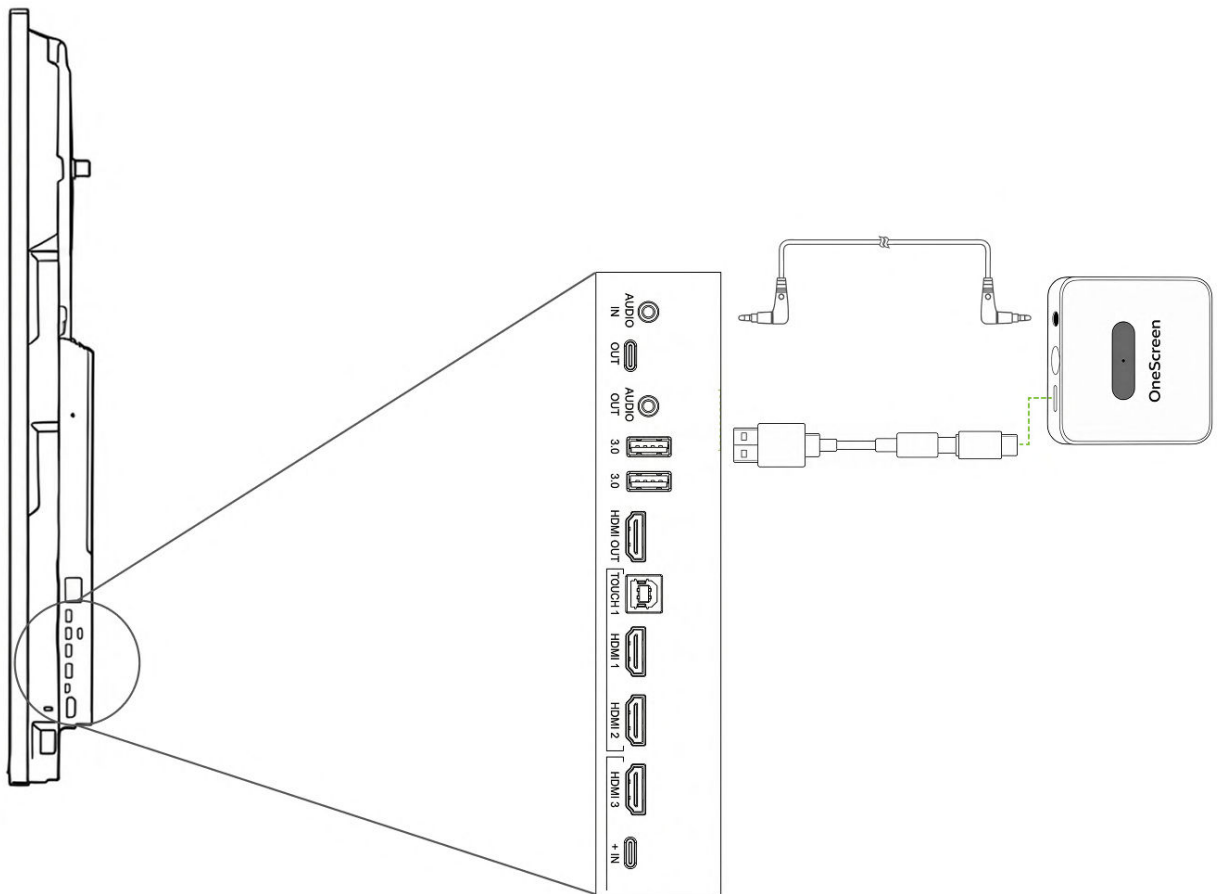


- Saca el transmisor del estuche de carga para encenderlo. Entrará automáticamente en modo de vinculación, y la pantalla mostrará "Conectando"
- Alinea la ventana infrarroja de vinculación del receptor con el transmisor a una distancia de hasta 32 pies (10 metros). Se recomienda mantenerse dentro de un ángulo horizontal de 45 grados
- Cuando el texto "Modo de vinculación" desaparezca del transmisor, la vinculación estará completa y el Amplifyr estará listo para usarse

Nota: Si deseas usar la diadema para el cuello (mostrada en la Sección 2), conecta su cable al puerto de entrada de audio (Audio In) del transmisor.

6. Amplificación de voz



Para activar la amplificación de voz con el Mic - 60 , sigue estos pasos:

- Ve a la configuración de la pantalla táctil OneScreen
- Entra a la configuración de "Entrada y salida"
- Dentro de "Sonido", selecciona la entrada de micrófono "USB Audio - Wireless Microphone"
- Selecciona el nivel de "Amplificación de audio" entre "Bajo", "Medio", "Alto" o "Desactivado"

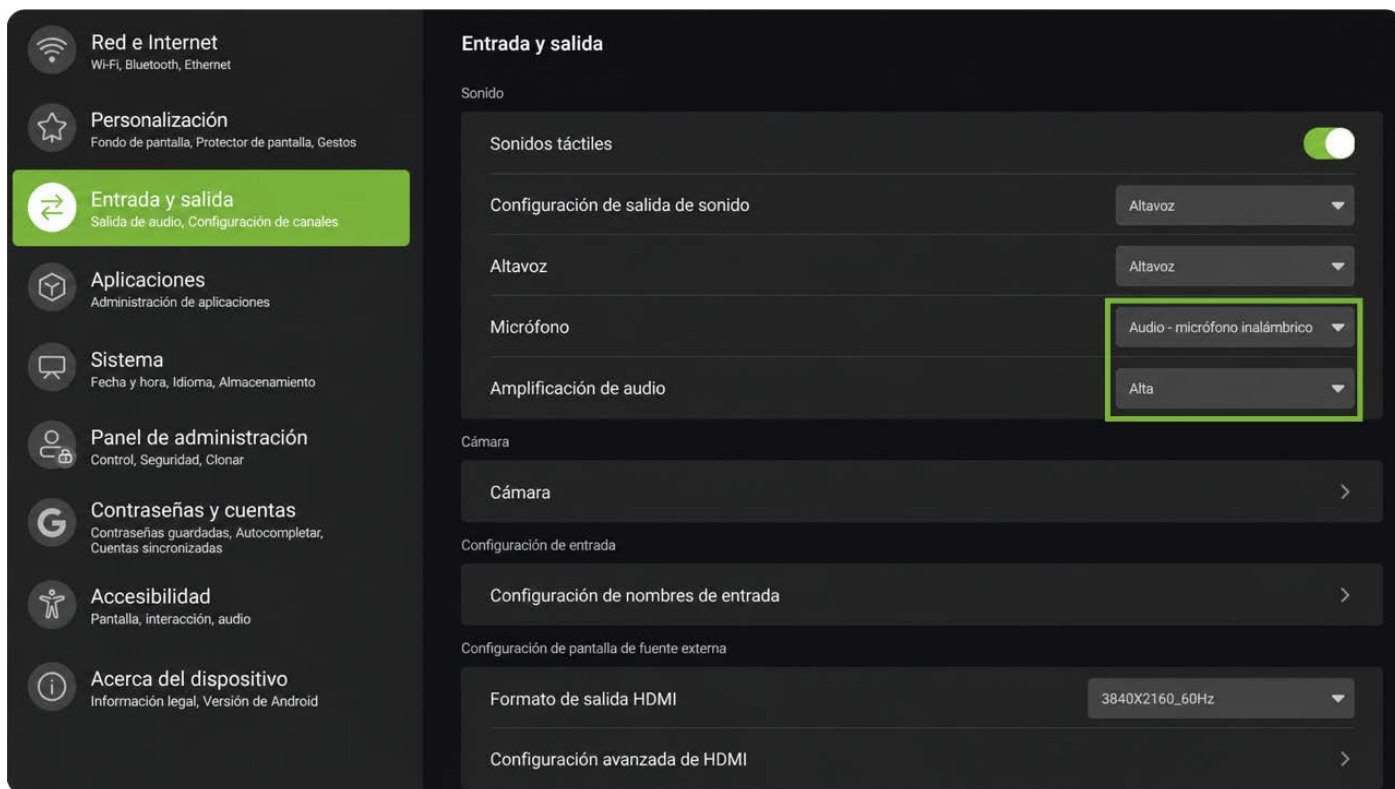

7. Carga

El estuche de carga se puede cargar conectándolo a una fuente de energía usando el cable USB-C incluido. Consulta los indicadores LED en la parte frontal del estuche para verificar el estado de la carga.

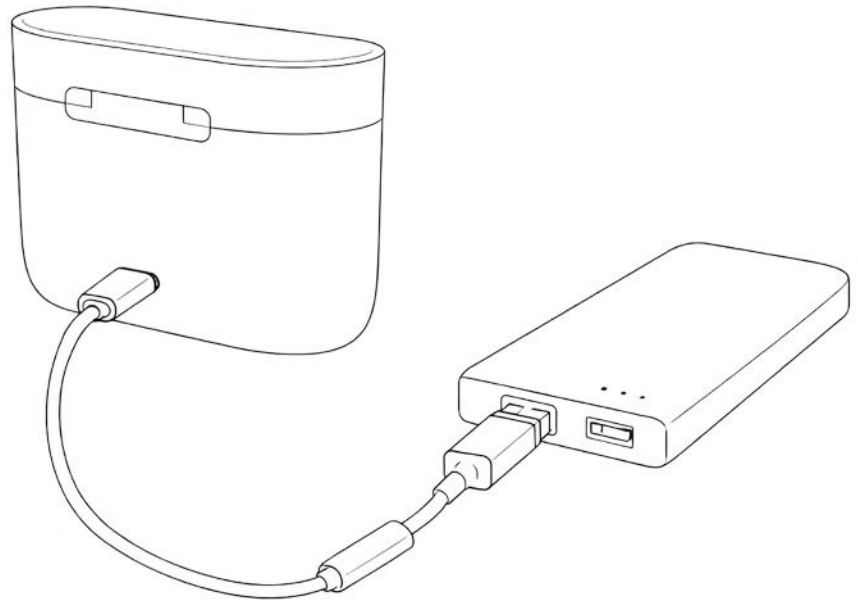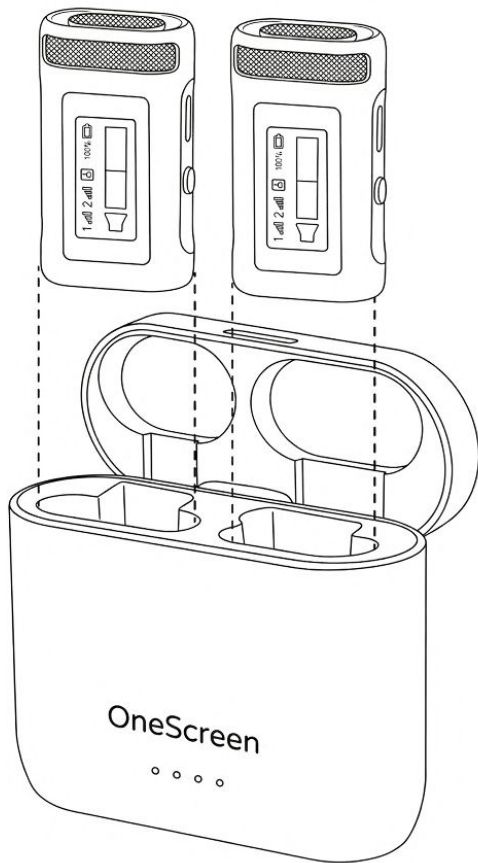

Los transmisores se pueden cargar colocándolos en sus ranuras dentro del estuche de carga. El porcentaje de batería del transmisor es visible en su pantalla cuando está encendido. También se puede cargar directamente con un cable USB-C a través de su puerto USB-C.

8. Guía de soporte

Si el micrófono no funciona correctamente después de encenderlo, prueba estos pasos:

- Asegúrate de que el micrófono no esté silenciado
- Intenta subir el volumen del micrófono usando sus botones de volumen
- Intenta reconectar el transmisor con el receptor siguiendo los pasos indicados en la Sección 5
- Asegúrate de que el transmisor no esté conectado a ningún otro dispositivo que no sea el receptor

9. Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que dicha interferencia no ocurra en una instalación en particular.

Si este equipo llegara a causar interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia (RF). El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

10. Documentos adicionales

Puedes acceder a documentos y guías adicionales sobre el producto visitando la pestaña de recursos en nuestro sitio web. Puedes acceder a la pestaña de recursos escaneando el código QR que aparece a continuación:



11. Soporte técnico

EE. UU., Canadá y Resto del Mundo

 (+1) 855 898 8111

 support@onescreensolutions.com

Latinoamérica

 (+57) 316 7764571

 guru.es@onescreensolutions.com

Medio Oriente, África y Asia Central

 (+971) 56 410 3115

 support.emea@onescreensolutions.com